




Комплексная среда сквозного проектирования  
электронных устройств

Руководство пользователя  
Администрирование системы

Апрель, 2023

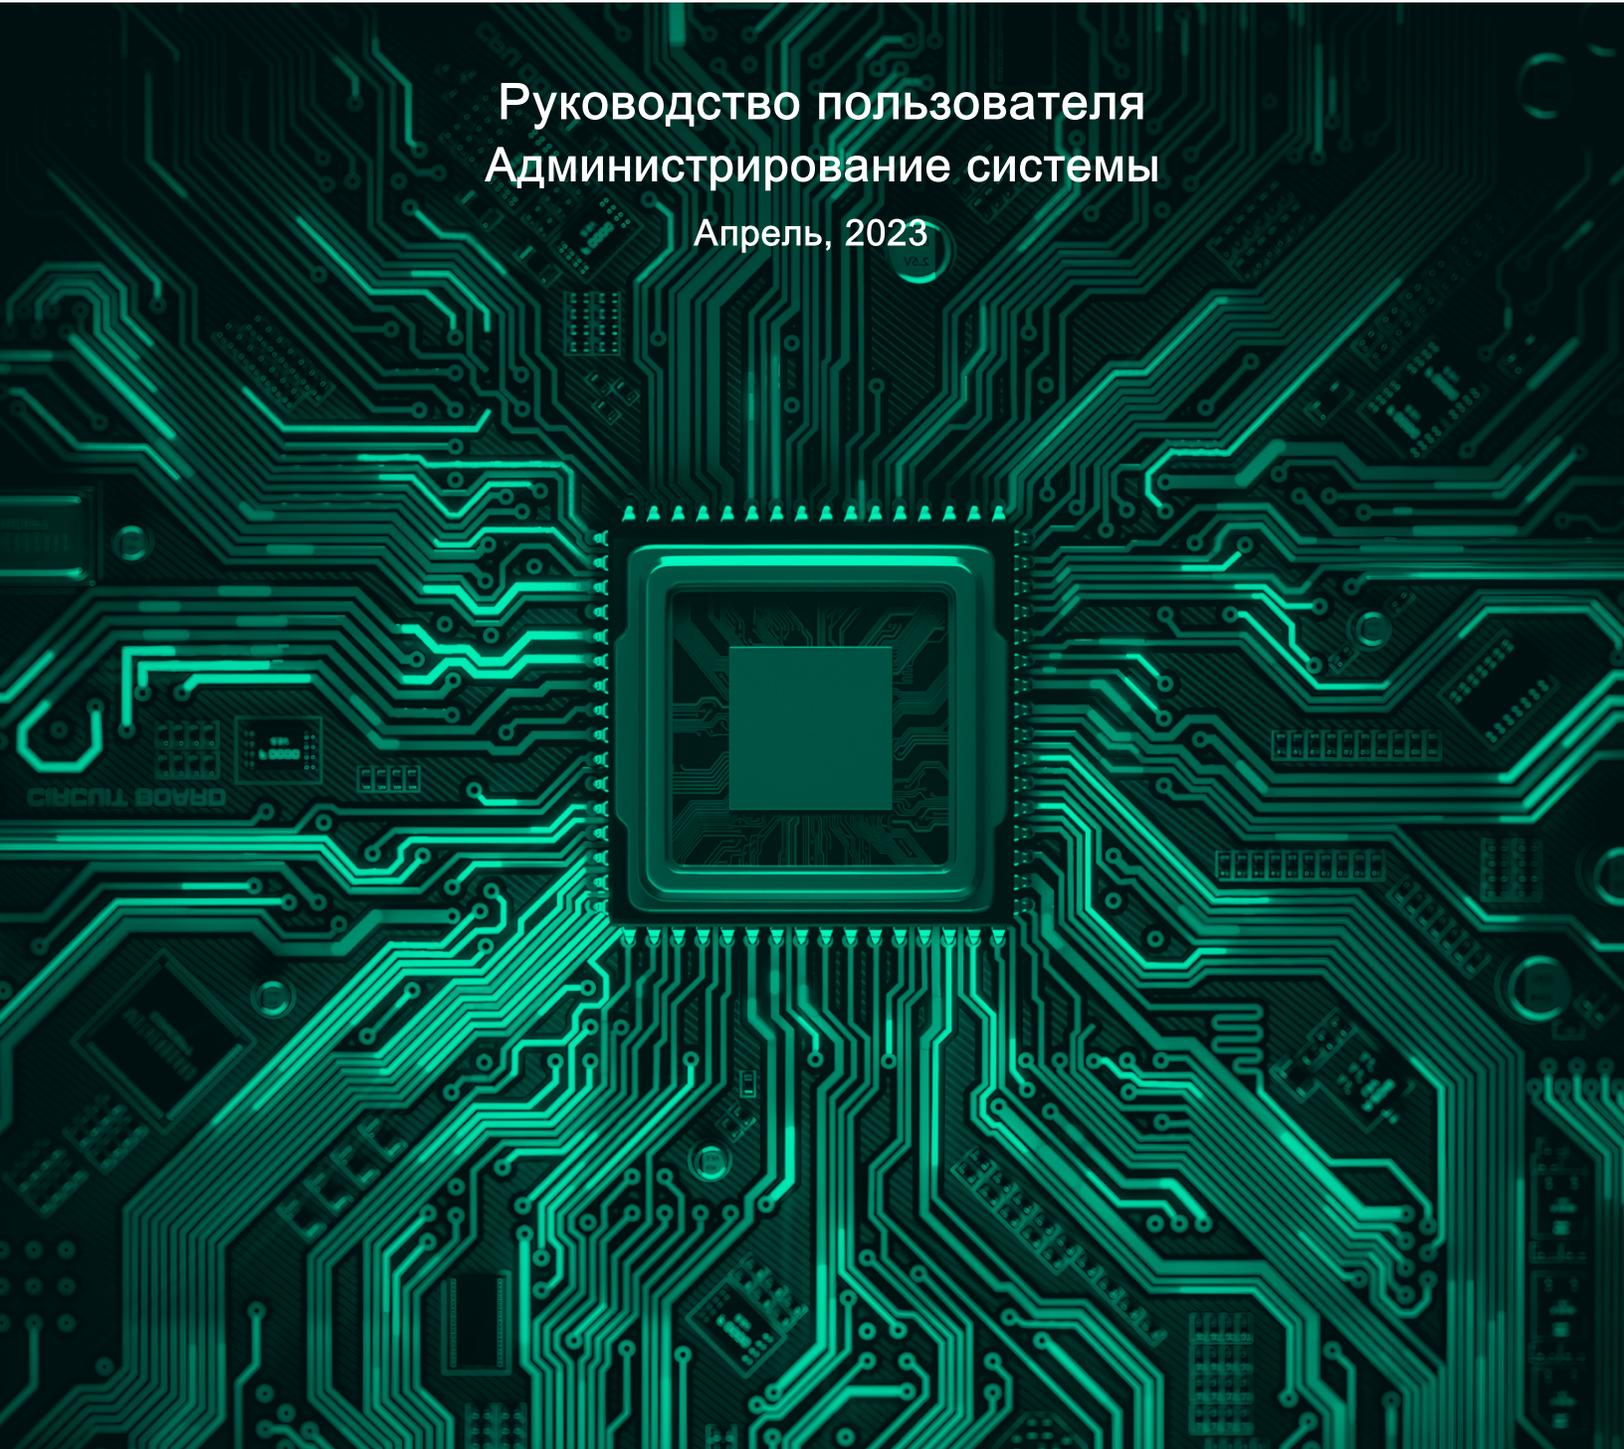

## Руководство пользователя

### Внимание!

Права на данный документ в полном объёме принадлежат компании «ЭРЕМЕКС» и защищены законодательством Российской Федерации об авторском праве и международными договорами.

Использование данного документа (как полностью, так и в части) в какой-либо форме, такое как: воспроизведение, модификация (в том числе перевод на другой язык), распространение (в том числе в переводе), копирование (заимствование) в любой форме, передача форме третьим лицам, – возможны только с предварительного письменного разрешения компании «ЭРЕМЕКС».

За незаконное использование данного документа (как полностью, так и частично), включая его копирование и распространение, нарушитель несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Компания «ЭРЕМЕКС» оставляет за собой право изменить содержание данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Данный документ предназначен для продвинутого пользователя ПК, знакомого с поведением и механизмами операционной системы Windows, уверенно владеющего инструментарием операционной системы.

Последнюю версию документа можно получить в сети Интернет по ссылке: [www.eremex.ru/knowledge-base/delta-design/docs](http://www.eremex.ru/knowledge-base/delta-design/docs)

Компания «ЭРЕМЕКС» не несёт ответственности за содержание, качество, актуальность и достоверность материалов, права на которые принадлежат другим правообладателям.

Обозначения ЭРЕМЕКС, EREMEX, Delta Design, ТороR, SimOne являются товарными знаками компании «ЭРЕМЕКС».

Остальные упомянутые в документе торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

В случае возникновения вопросов по использованию программ Delta Design, ТороR, SimOne, пожалуйста, обращайтесь:

Форум компании «ЭРЕМЕКС»: [www.eremex.ru/society/forum](http://www.eremex.ru/society/forum)

Техническая поддержка

E-mail: [support@eremex.ru](mailto:support@eremex.ru)

Skype: [supporteremex](https://www.skype.com/join/supporteremex)

Отдел продаж

Тел. +7 (495) 232-18-64

E-mail: [info@eremex.ru](mailto:info@eremex.ru)

E-mail: [sales@eremex.ru](mailto:sales@eremex.ru)

## Руководство пользователя

### Добро пожаловать!

Компания «ЭРЕМЕКС» благодарит Вас за приобретение системы Delta Design и надеется, что она будет удобным и полезным инструментом в Вашей проектной деятельности.

Система Delta Design является интегрированной средой, обеспечивающей средствами автоматизации сквозной цикл проектирования электронных устройств, включая:

- Формирование базы данных радиоэлектронных компонентов, ее сопровождение и поддержание в актуальном состоянии;
- Проектирование принципиальных электрических схем;
- SPICE - моделирование работы аналоговых устройств;
- Разработка конструкций печатных плат;
- Размещение электронных компонентов на наружных слоях печатной платы и проектирование сети электрических соединений (печатных проводников, межслойных переходов) в соответствии с заданной электрической схемой и правилами проектирования структуры печатного монтажа;
- Выпуск конструкторской документации в соответствии с ГОСТ;
- Выпуск производственной документации, в том числе необходимой для автоматизированных производственных линий;
- Подготовка данных для составления перечня закупаемых изделий и материалов, необходимых для изготовления изделия.

## Руководство пользователя

### Требования к аппаратным и программным средствам

Система Delta Design предназначена для использования на персональных компьютерах, работающих под управлением следующих версий операционных систем:

- Microsoft Windows 7 SP1+ Patch (KB976932), Windows 8.1, Windows 10.

На компьютере также должны быть установлены следующие программные средства:

- Platform Update Patch (KB2670838) для Windows 7.

### Конфигурация рабочего места для использования Delta Design 3.0 и выше

Минимальные требования:

- Поддерживается только 64-разрядная версия ОС.
- Процессор от 2 ядер и выше тактовой частотой от 2.5 ГГц.
- Оперативная память от 8 Гб.
- Монитор с разрешением FullHD (1920x1080) и размером диагонали 24" с IPS или VA матрицей.

Для комфортной работы рекомендуется:

- 4-х или 8-и ядерный процессор с тактовой частотой от 3.5 ГГц.
- Требуемый размер оперативной памяти зависит от размера проектов, размера библиотек и числа одновременно открытых проектов. Рекомендуется от 16 Гб оперативной памяти. Для построения реалистичных 3D моделей больших печатных плат может потребоваться 32 Гб и более оперативной памяти. Не рекомендуется использование файла подкачки, поскольку это существенно снижает производительность системы.

- Для быстрого открытия и сохранения проектов рекомендуется SSD диск с объёмом, достаточным для хранения системы Delta Design и всех данных. Рекомендуется выделенный SSD диск от 256 Гб (для версий Standard и Professional).

- Желательно дискретная видеокарта с объёмом видеопамати от 3Гб.
- 2 монитора с разрешением 1920x1080 и размером диагонали 24" или 1 монитор с разрешением WQHD (2560x1440) с размером диагонали 32". Матрица с IPS или VA. Размер монитора должен соответствовать его разрешению, чтобы комфортно работать без масштабирования изображения, т.е. в режиме 100% (96DPI). Delta Design не поддерживает масштабирование интерфейса.

Примечание! В минимальной конфигурации возможность построения реалистичной 3D модели большой печатной платы не гарантируется!



Примечание! Совместная работа в варианте поставки «Delta Design Workgroup» поддерживает одновременную работу с одной базой данных не более 10 клиент-приложений.

Конфигурация рабочего места должна быть сбалансированной, поэтому применение 4K монитора требует лучшей видеокарты, большего объёма оперативной памяти и более мощного процессора.

## Руководство пользователя

### Техническая поддержка и сопровождение



Примечание! Техническая поддержка оказывается только пользователям, прошедшим курс обучения. Подробные сведения о курсе обучения могут быть получены по адресу в интернете

[www.eremex.ru/learning-center](http://www.eremex.ru/learning-center)

При возникновении вопросов, связанных с использованием Delta Design, рекомендуем:

- Ознакомиться с документацией (руководством пользователя);

[www.eremex.ru/knowledge-base/delta-design/docs](http://www.eremex.ru/knowledge-base/delta-design/docs)

- Ознакомиться с информацией на сайте в разделе «База знаний», содержащей ответы на часто задаваемые вопросы;

[www.eremex.ru/knowledge-base](http://www.eremex.ru/knowledge-base)

- Ознакомиться с существующими разделами форума. Также имеется возможность задать вопрос на форуме [www.eremex.ru/society/forum](http://www.eremex.ru/society/forum) если интересующая Вас тема ранее не освещалась.



Примечание! Если вышеперечисленные источники не содержат рекомендаций по разрешению возникшей проблемы, обратитесь в техническую поддержку. Подробную информацию о проблеме, действиях пользователя, приведших к ней, и информацию о программно-аппаратной конфигурации используемого компьютера, направить по адресу [support@eremex.ru](mailto:support@eremex.ru)

# Содержание

## Администрирование системы

1	Локальная и сетевая работа .....	9
1.1	Локальная работа .....	9
1.2	Сетевая работа .....	9
2	Системные требования .....	9
2.1	Локальная работа .....	9
2.1.1	Требования к аппаратным и программным средствам .....	9
2.1.2	Конфигурация рабочего места .....	10
2.1.3	Рекомендации .....	10
2.2	Сетевая работа .....	11
2.2.1	Программное окружение .....	11
2.2.2	Аппаратные требования .....	11
3	Установка и обновление системы .....	12
3.1	Установка локальной версии .....	12
3.2	Тихая установка .....	16
3.3	Переустановка локальной версии .....	17
3.4	Обновление локальной версии .....	20
3.5	Установка сетевой версии .....	22
3.5.1	Установка сервера базы данных .....	22
3.5.2	Установка клиент-приложения .....	27
3.6	Установка нескольких серверов баз данных в одной локальной сети .....	30
3.7	Переустановка сетевой версии .....	31
3.8	Обновление сетевой версии .....	36
4	Удаление системы .....	40
4.1	Удаление локальной версии .....	40
4.2	Удаление сетевой версии .....	41
4.2.1	Удаление клиент-приложения .....	42
4.2.2	Удаление сервера базы данных .....	43

---

5	Активация системы .....	45
5.1	Общие сведения об активации системы .....	45
5.2	Активация локального ключа .....	46
5.2.1	Варианты активации локальных ключей .....	46
5.2.2	Активация на компьютере с доступом к сети Интернет .....	47
5.2.3	Активация на компьютере без доступа к сети Интернет .....	49
5.2.4	Аппаратный ключ .....	56
5.3	Активация сетевых ключей .....	57
5.3.1	Порядок активации .....	58
5.3.2	Установка сервера .....	58
5.3.3	Использование аппаратного USB-ключа .....	60
5.3.4	Использование программного ключа .....	60
5.3.5	Создание и применение конфигурационных файлов .....	60
5.3.6	Порядок администрирования ключа .....	63
6	Настройка базы данных .....	66
6.1	Настройка локальной базы .....	66
6.2	Настройка базы для совместной работы .....	66
6.2.1	Общие сведения о сетевой работе .....	66
6.2.2	Настройка сетевых портов на компьютере-сервере .....	66
6.2.3	Настройка сетевых портов на компьютере-клиенте .....	71
7	Администрирование .....	73
7.1	Настройка компьютера .....	73
7.2	Запуск программы с отображением консоли .....	73
7.3	Разграничение прав доступа .....	74
7.3.1	Общие сведения о правах доступа .....	74
7.3.2	Объекты разрешений .....	75
7.3.3	Виды разрешений .....	79
7.3.4	Установка разрешений .....	79
7.3.5	Наследование прав .....	83
7.3.6	Владелец объекта и действующие разрешения .....	84

---

---

7.3.7	Сброс прав пользователя .....	85
7.4	Резервное копирование .....	88
7.4.1	Резервное копирование при локальной работе .....	88
7.4.2	Резервное копирование при сетевой работе .....	90
7.4.3	Резервное копирование проектных данных .....	90
7.5	Восстановление из резервной копии .....	95
7.5.1	Восстановление из резервной копии при локальной работе .....	95
7.5.2	Восстановление из резервной копии при сетевой работе .....	96
7.5.3	Восстановление проектных данных .....	97
8	Перенос данных из более ранних версий системы .....	99
9	Db-doctor .....	106
		108

## 1 Локальная и сетевая работа

### 1.1 Локальная работа

При локальной работе - сервер базы данных и клиент-приложение устанавливаются на одном компьютере (рабочем месте). Вся необходимая программная среда устанавливается при непосредственной установке системы.

### 1.2 Сетевая работа

Сетевая работа предполагает, что сервер базы данных и клиент-приложение расположены на разных компьютерах, работающих в одной сети.

Для организации одновременной работы нескольких клиент-приложений с базой данных (сетевая работа) используется решение в варианте поставки «Delta Design Workgroup».



**Примечание!** Если в поставленном дистрибутиве (лицензия для одиночной работы) расширение «Delta Design Workgroup» отсутствует, при подключении к базе данных клиент-приложения доступ для клиент-приложений других пользователей ограничивается. После отключения от базы данных клиент-приложения, предназначенного для одиночной работы, данная база данных, от которой произошло отключение, становится доступна для других пользователей.



**Важно!** Одновременная работа нескольких пользователей с одной базой данных может осуществляться только при наличии расширения «Delta Design Workgroup».

Установка сервера базы данных должна выполняться до установки клиент-приложения. Установка и настройка сервера базы данных для сетевой работы описывается в разделе [Установка сетевой версии](#).

## 2 Системные требования

### 2.1 Локальная работа

#### 2.1.1 Требования к аппаратным и программным средствам

Delta Design предназначена для использования на персональных компьютерах, работающих под управлением следующих версий операционных систем:

- Microsoft Windows 7 SP1+ Patch (KB976932);
- Windows 8.1;

- Windows 10.

На компьютере должны быть установлены следующие программные средства:

- Platform Update Patch (KB2670838) для Windows 7.

### 2.1.2 Конфигурация рабочего места

Минимальные требования для аппаратных средств:

- поддерживается только 64-разрядная версия ОС;
- процессор от 2 ядер и выше с тактовой частотой от 2.5ГГц;
- оперативная память от 8Гб;
- монитор с разрешением FullHD (1920x1080) и размером диагонали 24” с IPS или VA матрицей.

### 2.1.3 Рекомендации

Для комфортной работы рекомендуется:

- 4-х или 8-и ядерный процессор с тактовой частотой от 3.5ГГц.
- Требуемый размер оперативной памяти зависит от размера проектов, размера библиотек и числа одновременно открытых проектов. Рекомендуется от 16Гб оперативной памяти. Для построения реалистичных 3D моделей больших печатных плат может потребоваться 32Гб и более оперативной памяти. Не рекомендуется использование файла подкачки, поскольку это существенно снижает производительность системы.
- Для быстрого открытия и сохранения проектов рекомендуется SSD диск с объемом, достаточным для хранения системы Delta Design и всех данных. Рекомендуется выделенный SSD диск от 256Гб (для версий Standard и Professional).
- Желательно дискретная видеокарта с объемом видеопамати от 3Гб.
- 2 монитора с разрешением 1920x1080 и размером диагонали 24” или 1 монитор с разрешением WQHD (2560x1440) с размером диагонали 32”. Матрица с IPS или VA. Размер монитора должен соответствовать его разрешению, чтобы комфортно работать без масштабирования изображения, т.е. в режиме 100% (96DPI). Delta Design не поддерживает масштабирование интерфейса.



**Примечание!** В минимальной конфигурации возможность построения реалистичной 3D модели большой печатной платы не гарантируется.

## 2.2 Сетевая работа

### 2.2.1 Программное окружение

В локальной вычислительной сети на компьютерах, где установлены сервер базы данных системы Delta Design и клиент-приложение, должен быть установлен, настроен и функционировать протокол TCP/IPv4/IPv6.

### 2.2.2 Аппаратные требования

Для сетевого использования системы Delta Design рекомендуется использовать локальные сети, обеспечивающие скорость передачи данных не хуже, чем в соответствии с одним из стандартов набора «Fast Ethernet».



**Примечание!** Совместная работа в варианте поставки «Delta Design Workgroup» поддерживает одновременную работу не более десяти клиент-приложений с одной базой данных.

## 3 Установка и обновление системы

### 3.1 Установка локальной версии

Перед установкой системы Delta Design убедитесь, что на компьютере уже имеется необходимое программное обеспечение (далее – ПО), см. раздел [Требования к аппаратным и программным средствам](#). Если необходимое ПО не установлено, установить его, и только затем приступить к установке системы Delta Design.



**Важно!** Перед запуском установочного файла убедитесь, что в операционной системе отсутствуют или остановлены службы «Delta Design Server» и/или «IPRServer».

Для установки локальной версии Delta Design:

1. Запустить файл вида «DeltaDesign\_3.6.exe» от имени администратора.
2. Ознакомиться с информацией об устанавливаемом продукте в окне мастера установки, см. [Рис. 1](#), если все корректно, нажать кнопку «Продолжить».

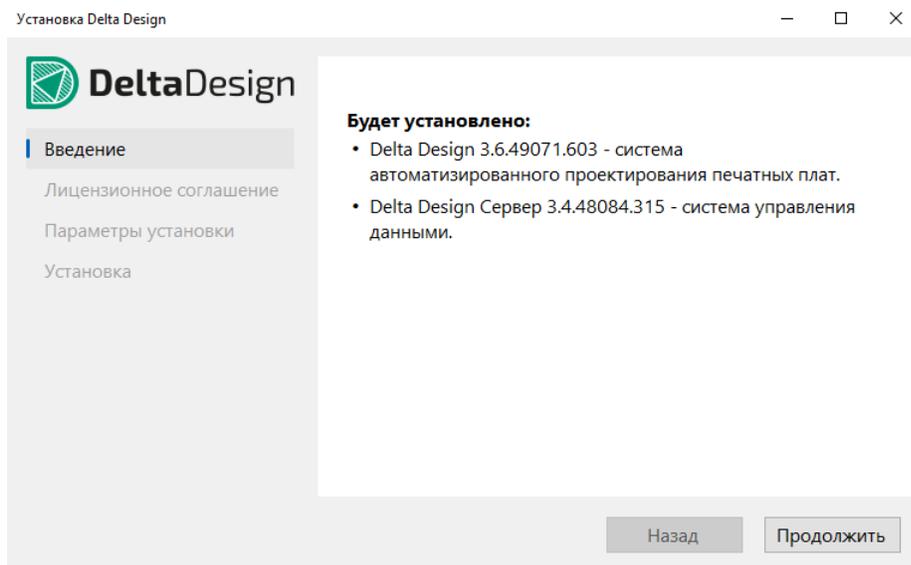


Рис. 1 Информация об устанавливаемой версии системы

3. Ознакомиться с лицензионным соглашением. В случае принятия условий соглашения, нажать кнопку «Согласиться», см. [Рис. 2](#).

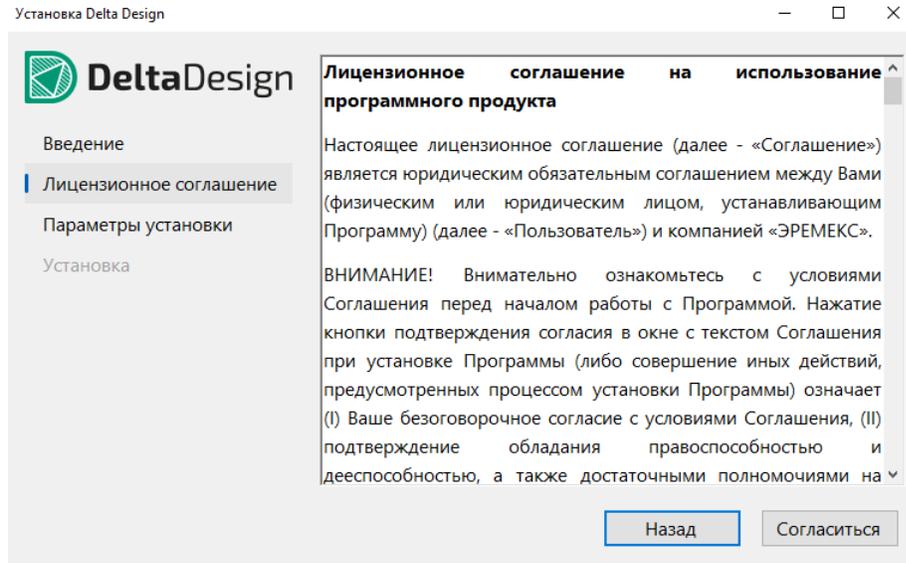


Рис. 2 Лицензионное соглашение

4. Выбрать параметры установки, см. [Рис. 3](#) и нажать кнопку «Установить»:
- нажать кнопку «Выбрать...» и указать путь для установки сервера базы данных;
  - установить флаг в поле «Установить ярлык на Рабочем столе», если необходимо создать ярлык приложения;
  - установить флаг в поле «Установить примеры проектов», если необходимо установить базу данных с предустановленными примерами.

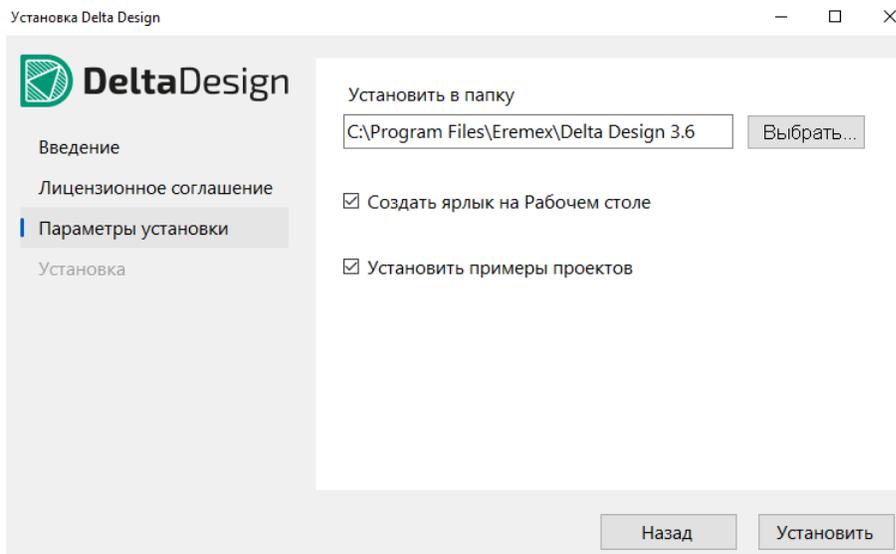


Рис. 3 Выбор параметров установки

5. Дождаться завершения процесса установки, см. [Рис. 4](#).

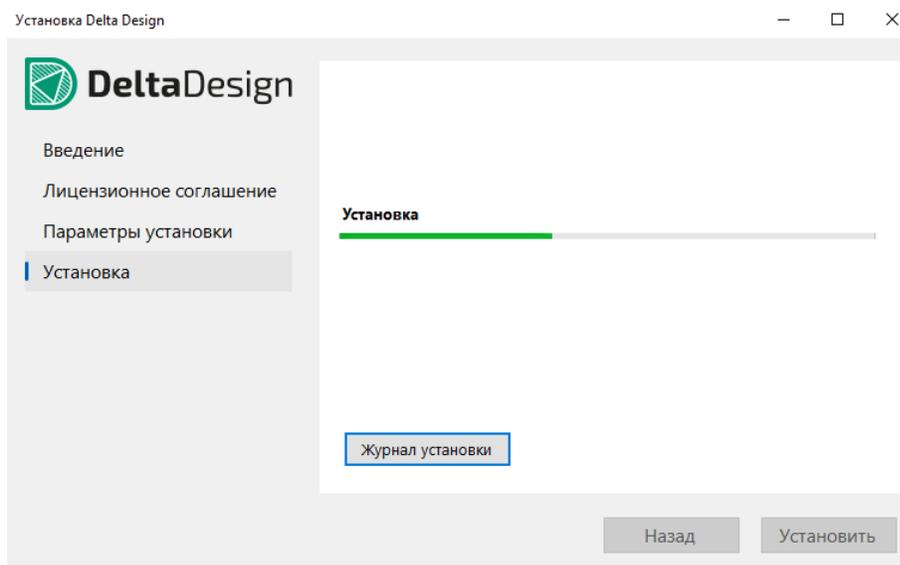


Рис. 4 Выполнение процесса установки

В финальном окне мастера установки система проинформирует какие элементы продукта были установлены, см. [Рис. 5](#).

При необходимости выгрузить журнал процесса установки, нажав кнопку «Журнал установки», после чего будет сформирован текстовый документ с информацией о выполненном процессе установки.

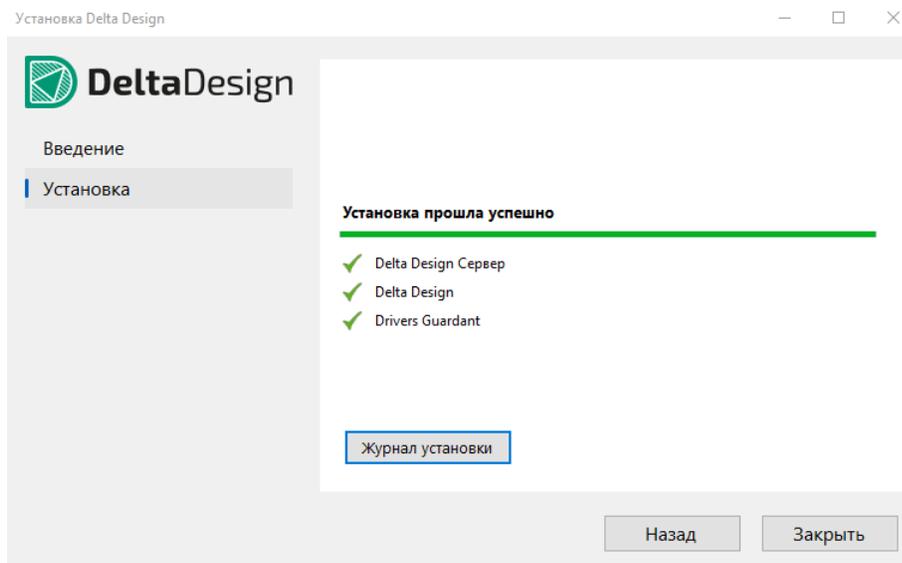


Рис. 5 Завершение процесса установки

Если ранее была установлена локальная версия Delta Design и при ее удалении не был выбран вариант удалять проекты и архивы, проектные данные по прежнему хранятся в базе данных на компьютере по месту установки системы.

При установке новой сборки Delta Design система автоматически выполнит поиск проектных данных в базе данных.



**Важно!** Если необходимо установить Delta Design с проектными данными, с которыми ранее велась работа, на одном из шагов мастера установки оставьте поле «Очистить базу данных» пустым, см. [Рис. 6](#).

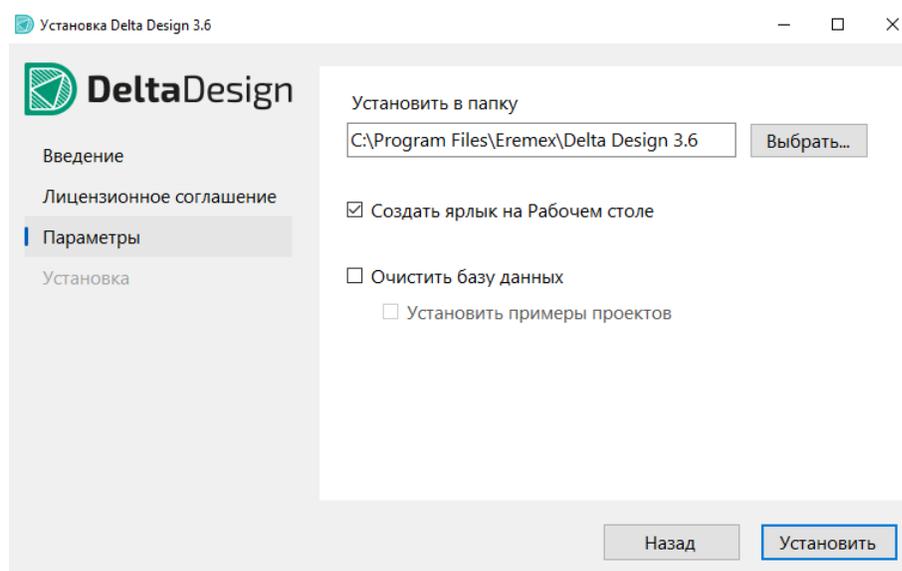


Рис. 6 Поле "Очистить базу данных"

### 3.2 Тихая установка

Для выполнения тихой установки, не требующей участия пользователя, перейдите в командную строку Windows с правами администратора, см. [Рис. 7](#).

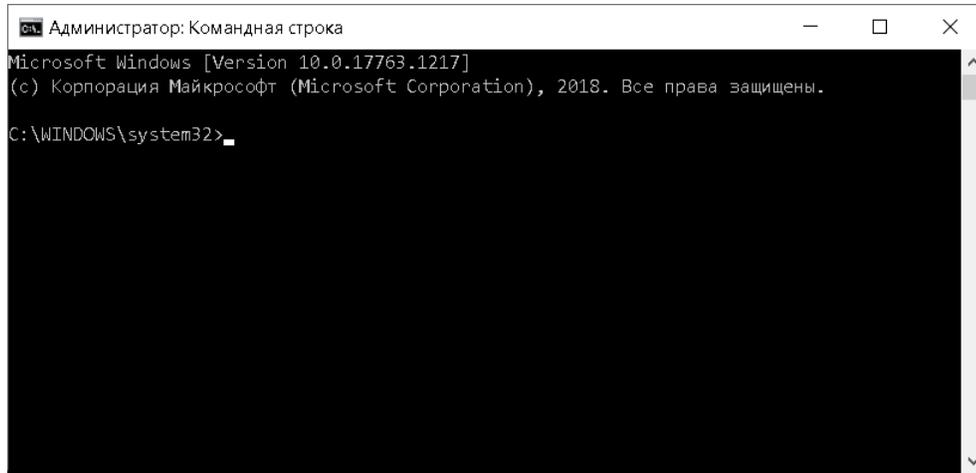


Рис. 7 Командная строка Windows

Далее используйте команду «cd» для перехода в директорию с установочным файлом программы.

Для запуска тихой установки программы введите название исполняемого файла с параметром «/silent» или «/quiet». Пример отображения введенной команды представлен на [Рис. 8](#).

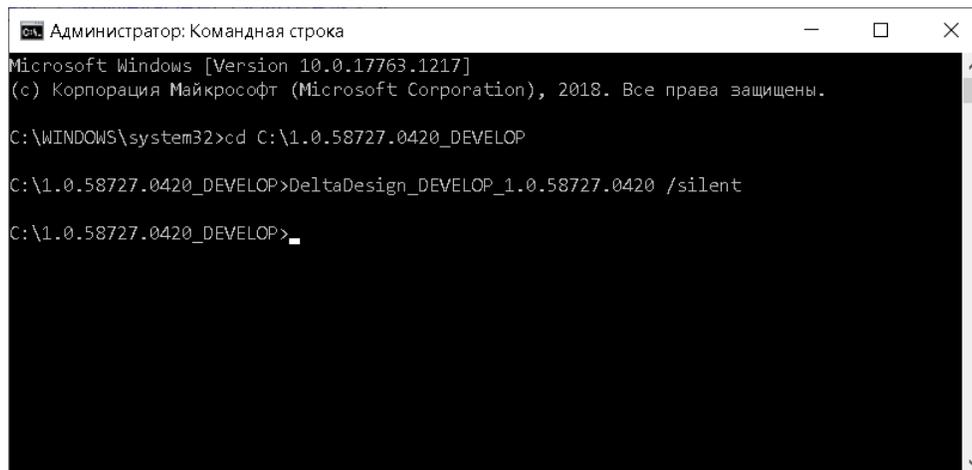


Рис. 8 Запуск тихой установки

Описание доступных параметров представлено в таблице, см. [Табл. 3](#).

[Таблица 3](#) Доступные параметры

Команда	Описание
/help	Отобразить окно с доступными параметрами установки.
/install	Запуск процедуры установки программы.
/uninstall	Запуск процедуры удаления программы.
/silent	Не отображать никакие запросы. Тихая установка программы.
/quiet	Не отображать никакие запросы. Тихая установка программы.
/log:log.txt	Сохранять журнал в заданный файл. Файл сохраняется в директорию с файлом установки.

### 3.3 Переустановка локальной версии

Переустановка системы осуществляется с помощью мастера, запускающегося при открытии файла вида «DeltaDesign\_3.6.exe», который необходимо выполнить от имени администратора.



**Важно!** Перед запуском установочного файла убедитесь, что в операционной системе отсутствуют или остановлены службы «Delta Design Server» и/или «IPRServer».

Для переустановки локальной версии Delta Design:

1. Запустить файл вида «DeltaDesign\_3.6.exe» от имени администратора.
2. Ознакомиться с информацией в окне мастера установки, см. [Рис. 9](#), если все корректно, нажать кнопку «Продолжить».

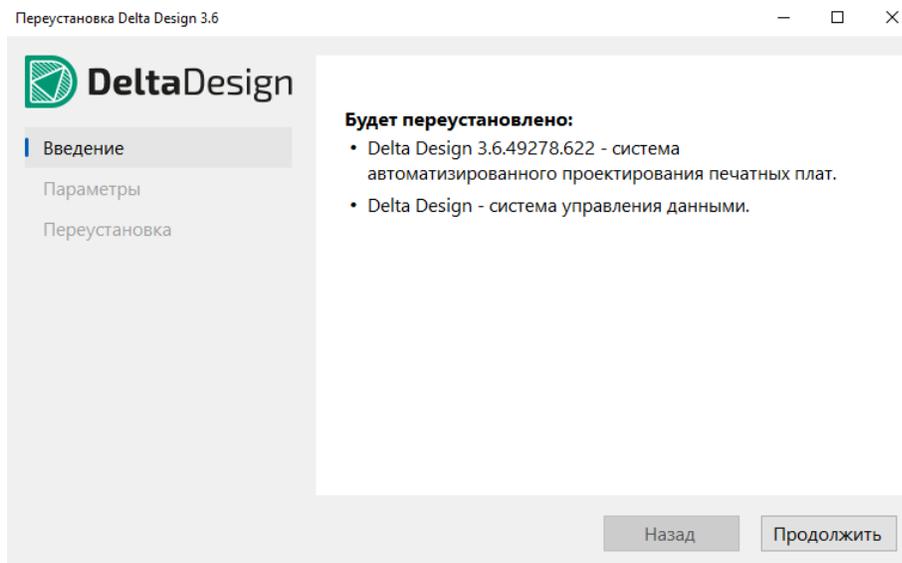


Рис. 9 Запуск переустановки системы

3. Выбрать параметры переустановки, см. [Рис. 10](#), и нажать кнопку «Переустановить».
  - установить флаг в поле «Восстановить ярлык на Рабочем столе», если необходимо отображать ярлык приложения на рабочем столе;
  - установить флаг в поле «Установить настройки по умолчанию», если необходимо выполнить сброс базовых настроек до их состояния по умолчанию;
  - установить флаг в поле «Очистить базу данных», если необходимо полностью очистить базу данных;
  - установить флаг в поле «Установить примеры проектов», если необходимо установить предустановленные примеры проектов после того как база данных будет очищена.

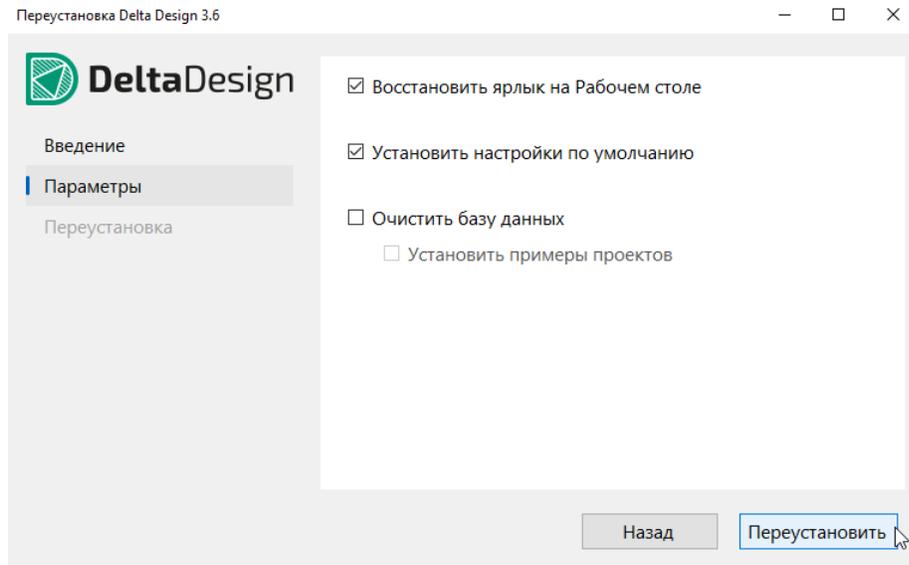


Рис. 10 Выбор параметров переустановки

4. Дождаться завершения процесса переустановки, см. [Рис. 11](#).

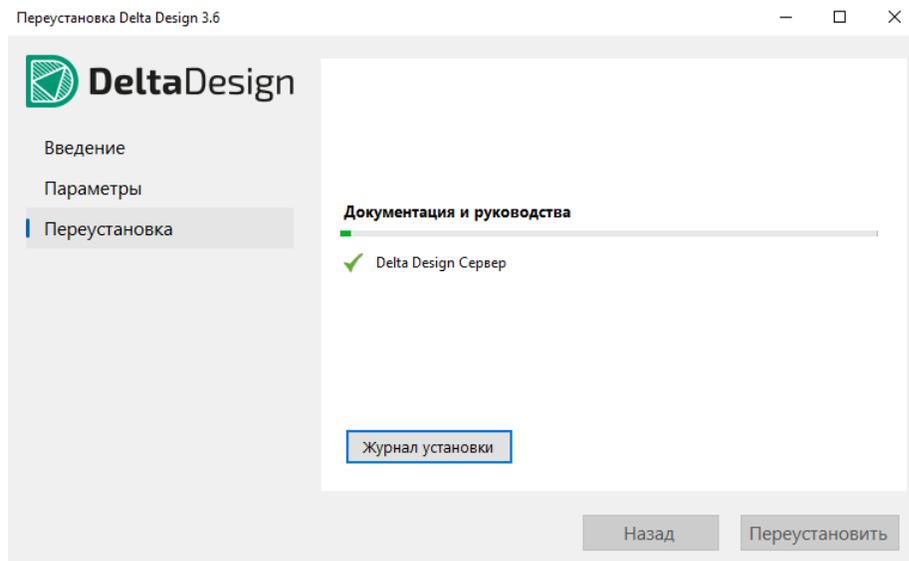


Рис. 11 Выполнение процесса переустановки

В финальном окне мастера установки система проинформирует какие элементы продукта были установлены, см. [Рис. 12](#).

При необходимости выгрузите журнал процесса, нажав кнопку «Журнал установки», после чего будет сформирован текстовый документ с информацией о выполненном процессе переустановки.

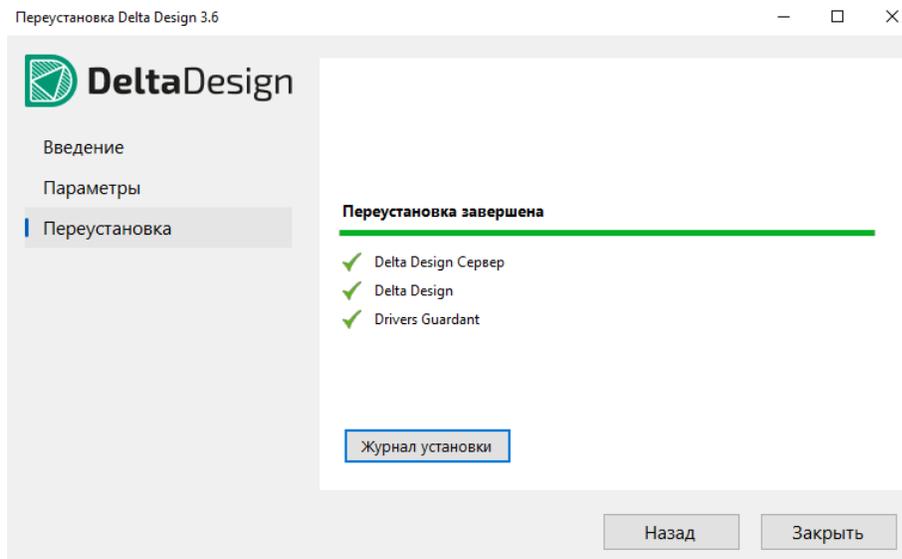


Рис. 12 Завершение процесса переустановки

### 3.4 Обновление локальной версии



**Примечание!** Если ранее на компьютере уже была установлена система Delta Design соответствующей версии, то существовавшая база данных будет сохранена по умолчанию.

Однако, рекомендуется перед началом обновления выполнить резервное копирование всех проектных данных. Подробнее см. [Резервное копирование](#).



**Важно!** Перед запуском установочного файла убедиться, что в операционной системе отсутствуют или остановлены службы «Delta Design Server» и/или «IPRServer».

Если необходимо обновить систему Delta Design на более новую соответствующей версии:

1. Запустить файл вида «DeltaDesign\_3.6.exe» от имени администратора.
2. После завершения процесса распаковки в окне мастера установки ознакомиться с информацией, см. [Рис. 13](#), если все корректно, нажать кнопку «Обновить».

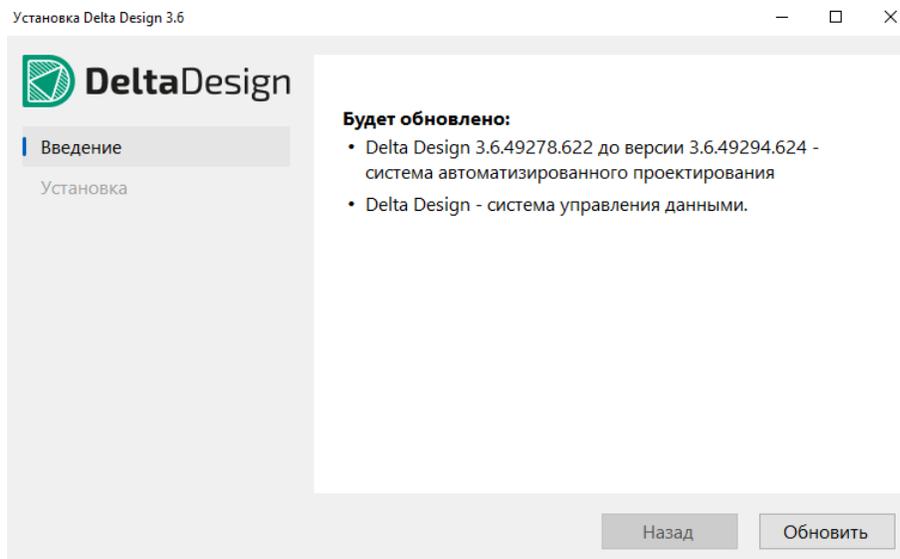


Рис. 13 Запуск процесса обновления

3. Дождаться завершения процесса обновления, см. [Рис. 14](#).

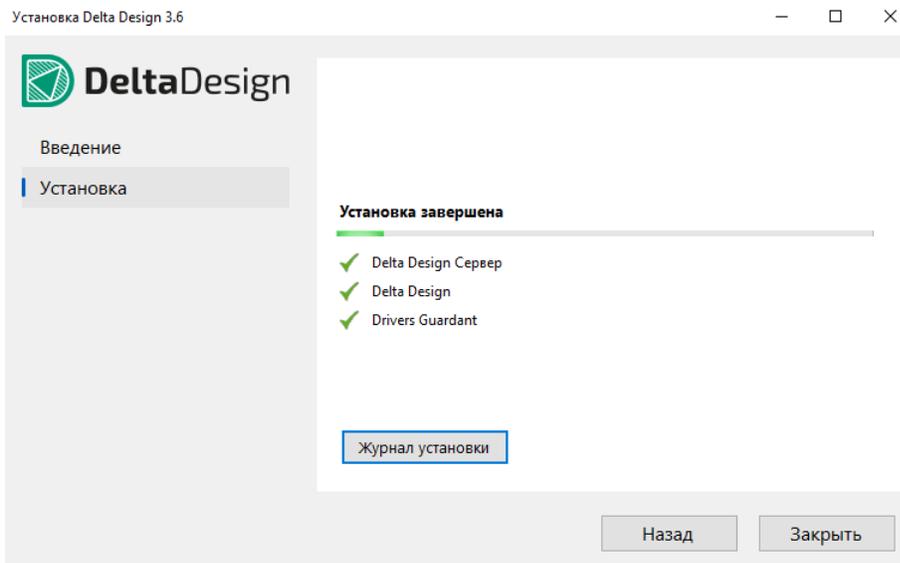


Рис. 14 Выполнение процесса обновления

В финальном окне мастера система проинформирует какие элементы продукта были обновлены, см. [Рис. 15](#).

При необходимости выгрузить журнал процесса, нажав кнопку «Журнал установки», после чего будет сформирован текстовый документ с информацией о выполненном процессе обновления.

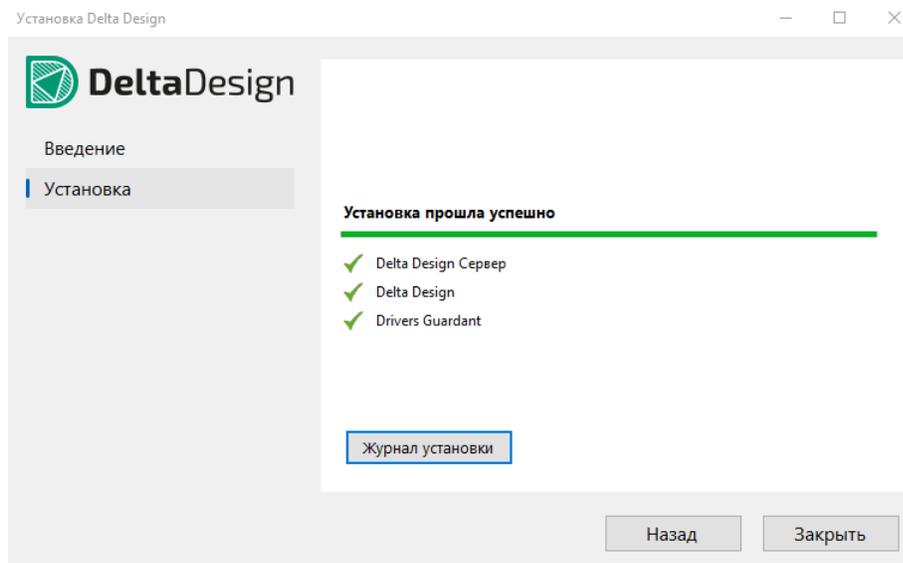


Рис. 15 Завершение процесса

### 3.5 Установка сетевой версии

Перед установкой системы Delta Design убедитесь, что на компьютере уже имеется необходимое программное обеспечение, см. раздел [Требования к аппаратным и программным средствам](#). Если необходимое ПО не установлено, то установите его, а затем приступайте к установке системы.

В поставку входят два файла вида:

- DeltaDesign\_WGClient\_3.6.exe.
- DeltaDesign\_WGServer\_3.6.exe.

Файл «DeltaDesign\_WGClient\_3.6.exe» осуществляет установку клиент-приложения, которое позволяет пользователям работать с системой Delta Design, при условии, что клиент подключен к серверу базы данных Delta Design Workgroup.

Файл «DeltaDesign\_WGServer\_3.6.exe» производит установку сервера базы данных Delta Design Workgroup. Сервер позволяет осуществлять работу с базой данных нескольким клиентам одновременно.

Совместно с файлом «DeltaDesign\_WGServer\_3.6.exe» поставляется утилита «SecurityUtil», которая после установки сервера базы данных назначает права для многопользовательской работы корневым папкам «Стандарты», «Библиотеки», «Проекты».

#### 3.5.1 Установка сервера базы данных

Установка сетевой версии системы Delta Design начинается с установки сервера базы данных.



**Примечание!** Доступна тихая установка сервера базы данных. Описание тихой установки представлено в разделе [Тихая установка](#).

Для установки сервера базы данных Delta Design:

1. Скопируйте файл вида «DeltaDesign\_WGServer\_3.6.exe» на компьютер, который будет использоваться в качестве сервера базы данных.
2. Убедитесь перед запуском установочного файла, что в операционной системе отсутствуют или остановлены службы «Delta Design Server» и/или «IPRServer».
3. Запустите файл вида «DeltaDesign\_WGServer\_3.6.exe» от имени администратора.
4. Ознакомьтесь с информацией об устанавливаемом продукте в окне мастера установки, [Рис. 16](#). Если все корректно, нажмите кнопку «Продолжить».

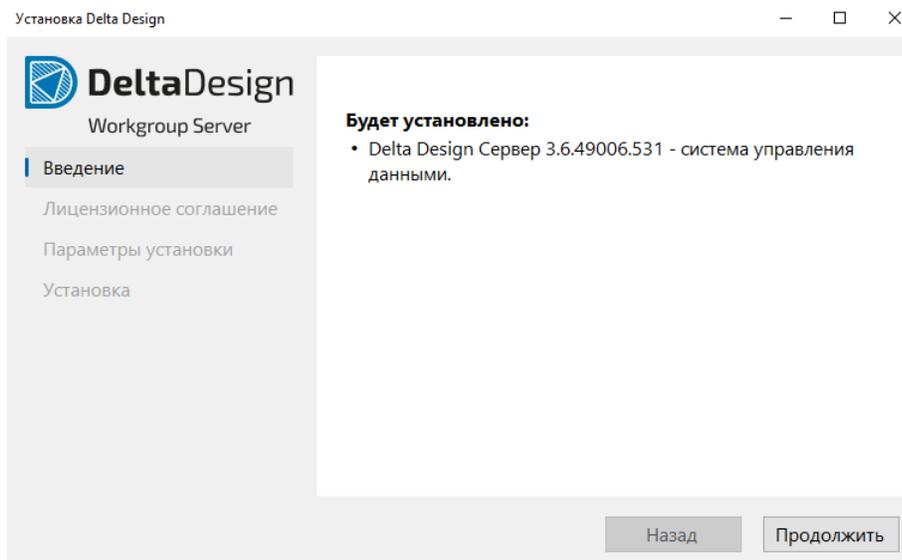


Рис. 16 Информация об устанавливаемом продукте

5. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением. В случае принятия условий соглашения, нажмите кнопку «Согласиться», см. [Рис. 17](#).

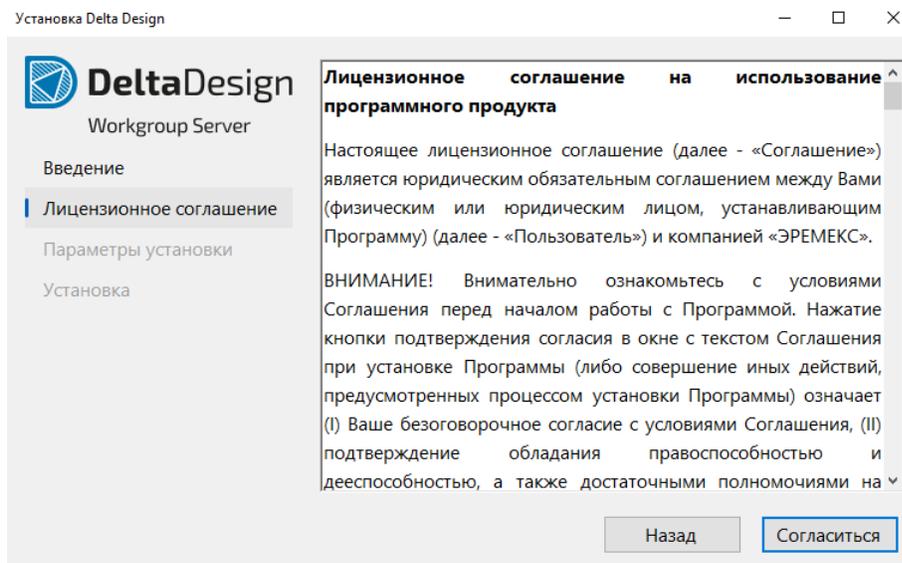


Рис. 17 Лицензионное соглашение

6. Выберите параметры установки, см. [Рис. 18](#), и нажмите кнопку «Установить»:
- нажмите кнопку «Выбрать...» и укажите путь для установки сервера базы данных;
  - установите флаг в поле «Установить примеры проектов», если необходимо установить базу данных с предустановленными примерами;
  - укажите номера портов, которые будут использоваться для передачи данных (подробнее см. раздел [Настройка базы для совместной работы](#)).

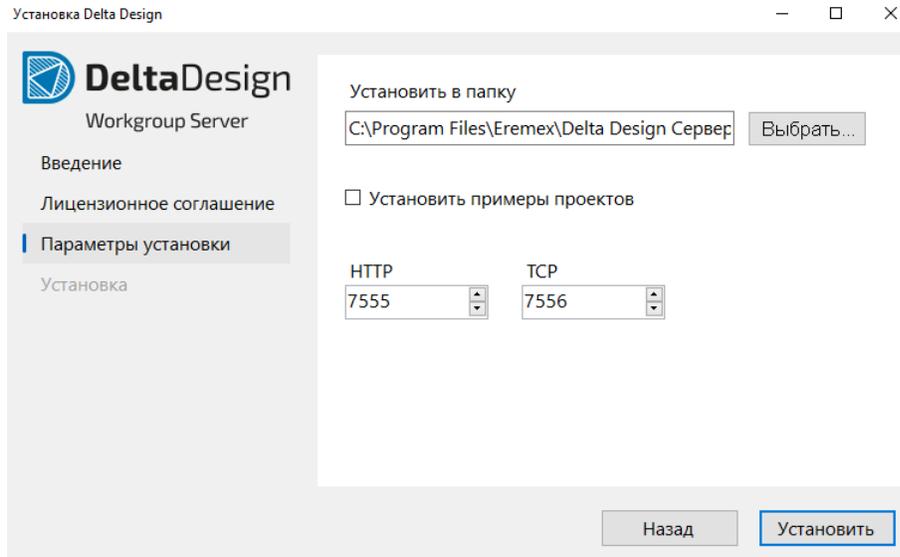


Рис. 18 Выбор параметров установки



**Совет!** Рекомендуется использовать порты, номера которых отличаются на 1.

7. Дождитесь завершения процесса установки, см. [Рис. 19](#). При необходимости выгрузите журнал процесса установки, нажав кнопку «Журнал установки», после чего будет сформирован текстовый документ с информацией о выполненном процессе установки сервера базы данных.

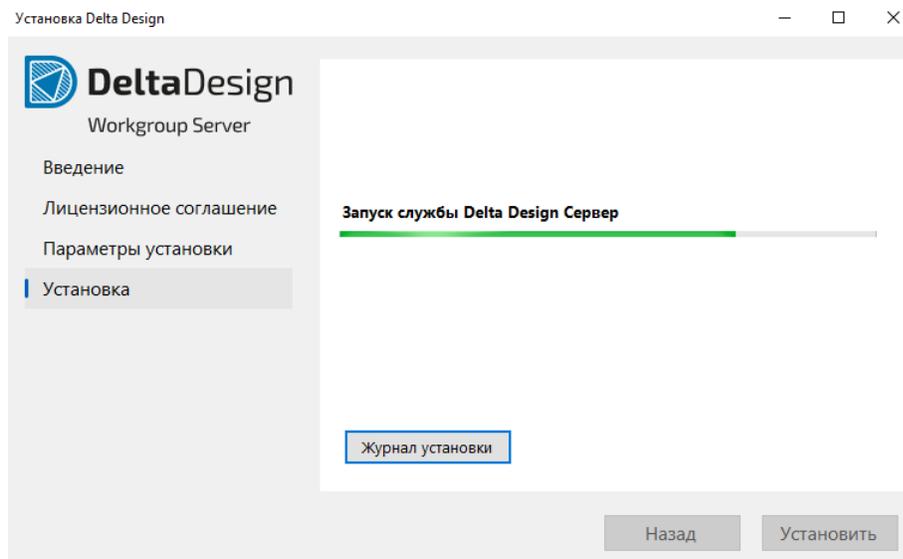


Рис. 19 Процесс установки

8. Нажмите кнопку «Закреть» в заключительном окне мастера установки для ее завершения, см. [Рис. 20](#).

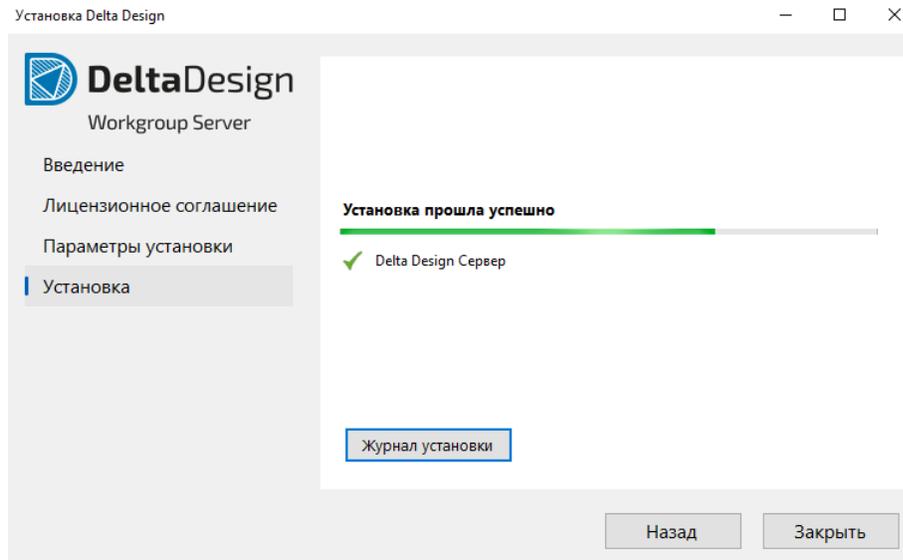


Рис. 20 Завершение процесса установки

Если ранее на компьютере был установлен сервер базы данных Delta Design и при его удалении **не** был выбран вариант удалять проекты и архивы, проектные данные по-прежнему хранятся в базе данных на компьютере, который используется в качестве сервера базы данных, по месту установки системы.

При установке новой сборки сетевой версии Delta Design система автоматически выполнит поиск проектных данных в базе данных.



**Важно!** Если необходимо установить Delta Design с проектными данными, с которыми ранее велась работа, на одном из шагов мастера установки оставьте поле «Очистить базу данных» пустым при установке сервера базы данных, см. [Рис. 21](#).

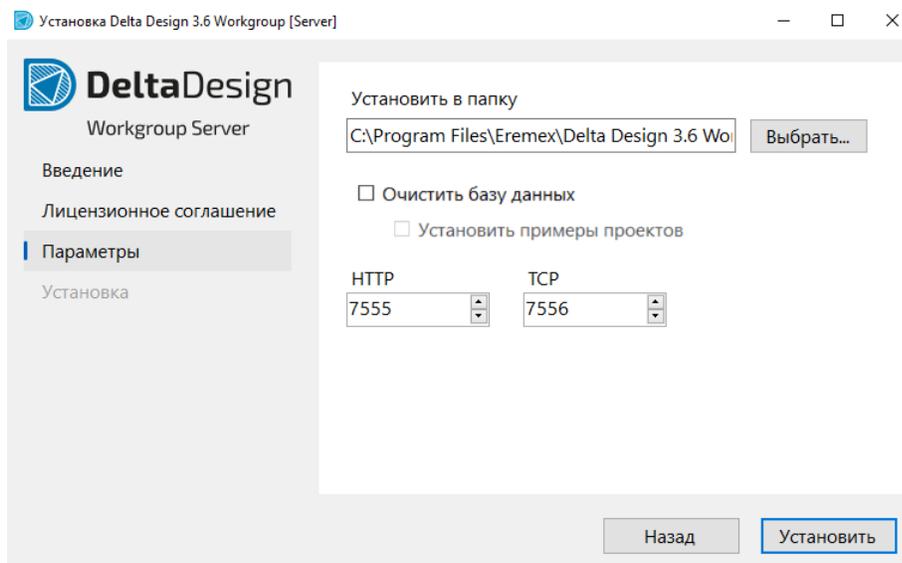


Рис. 21 Поле "Очистить базу данных"

### 3.5.2 Установка клиент-приложения

Установка клиент-приложения на рабочих местах происходит по однотипной схеме. Для установки клиент-приложения необходимо выполнить следующие действия:

1. Скопируйте на компьютер (рабочее место) файл вида «DeltaDesign\_WGClient\_3.6.exe».
2. Запустите файл «DeltaDesign\_WGClient\_3.6.exe».
3. Ознакомьтесь с информацией об устанавливаемом продукте в окне мастера установки, [Рис. 22](#). Если все корректно, нажмите кнопку «Продолжить».

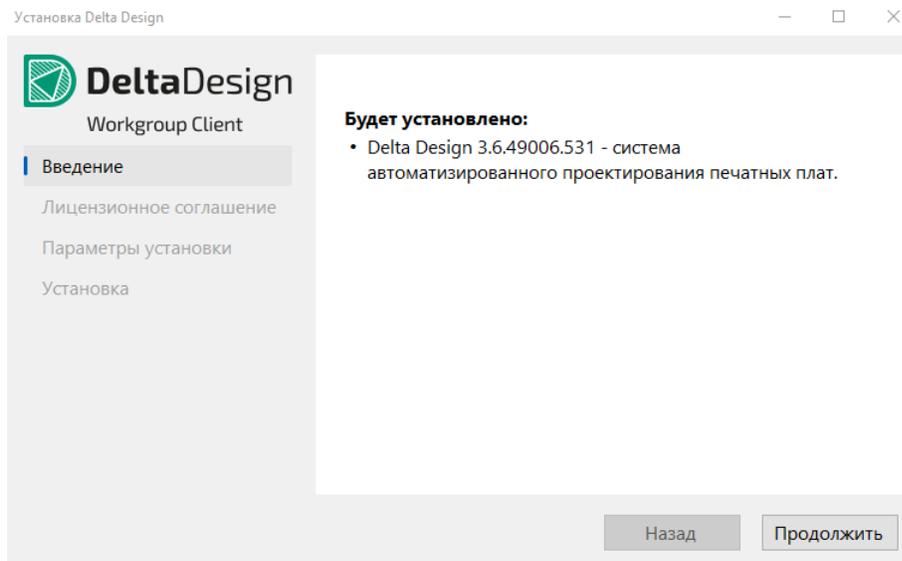


Рис. 22 Информация об устанавливаемом продукте

4. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением. В случае принятия условий соглашения, нажмите кнопку «Согласиться», см. [Рис. 23](#).

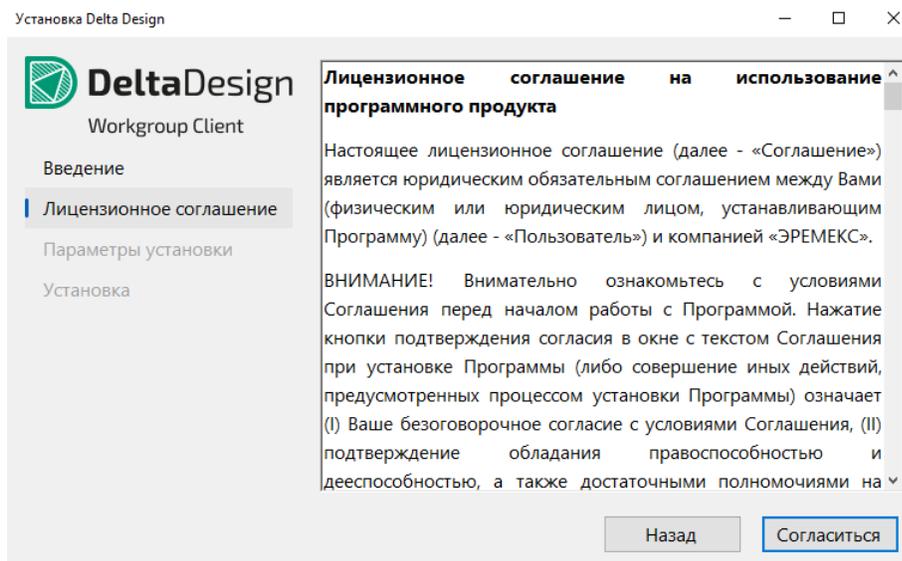


Рис. 23 Лицензионное соглашение

5. Выберите параметры установки, см. [Рис. 24](#), и нажмите кнопку «Установить»:
  - нажмите кнопку «Выбрать...» и укажите путь для установки клиент-приложения;

- установите флаг в поле «Создать ярлык на Рабочем столе», если необходимо создать ярлык приложения.

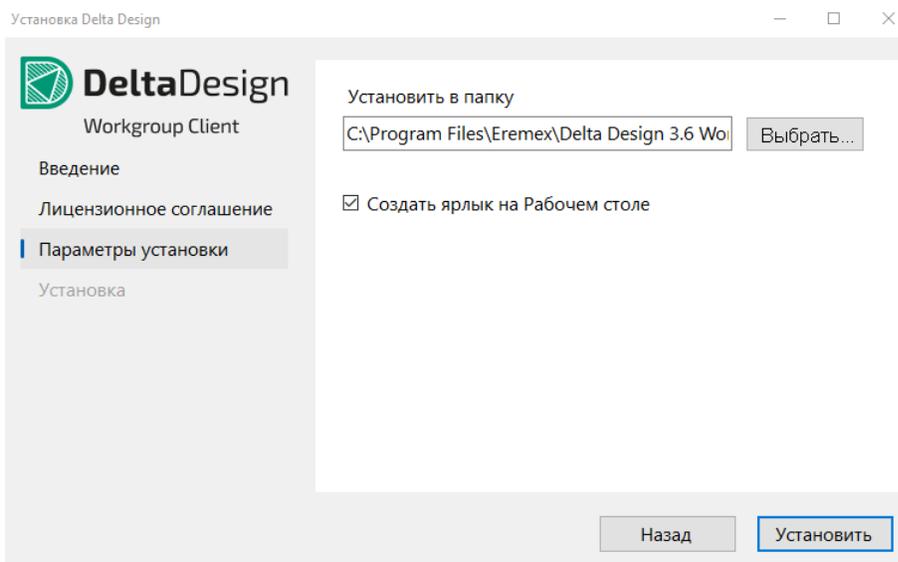


Рис. 24 Выбор параметров установки

6. Дождитесь завершения процесса установки, см. [Рис. 25](#). При необходимости выгрузите журнал процесса установки, нажав кнопку «Журнал установки», после чего будет сформирован текстовый документ с информацией о выполненном процессе установки приложения.

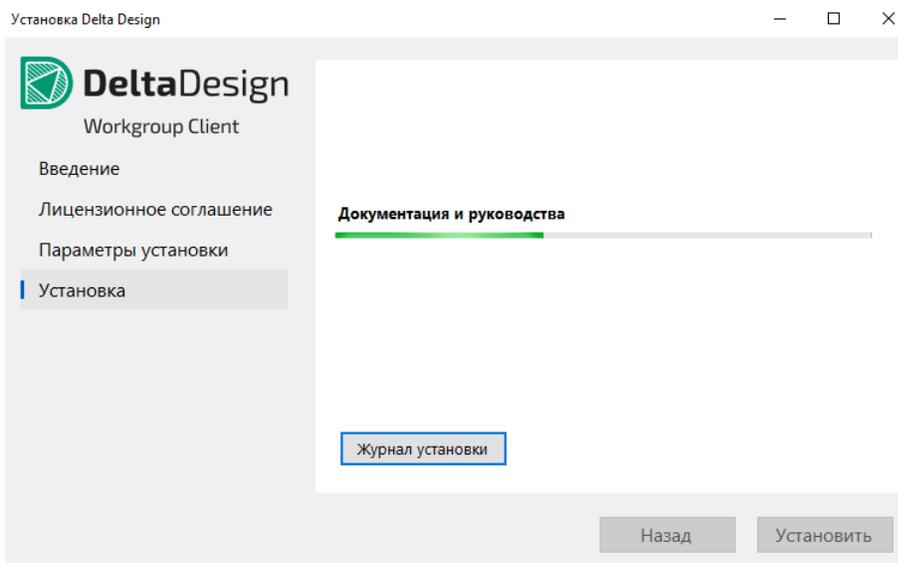


Рис. 25 Процесс установки клиент-приложения

7. Нажмите кнопку «Закреть» в заключительном окне мастера установки, см. [Рис. 26](#).

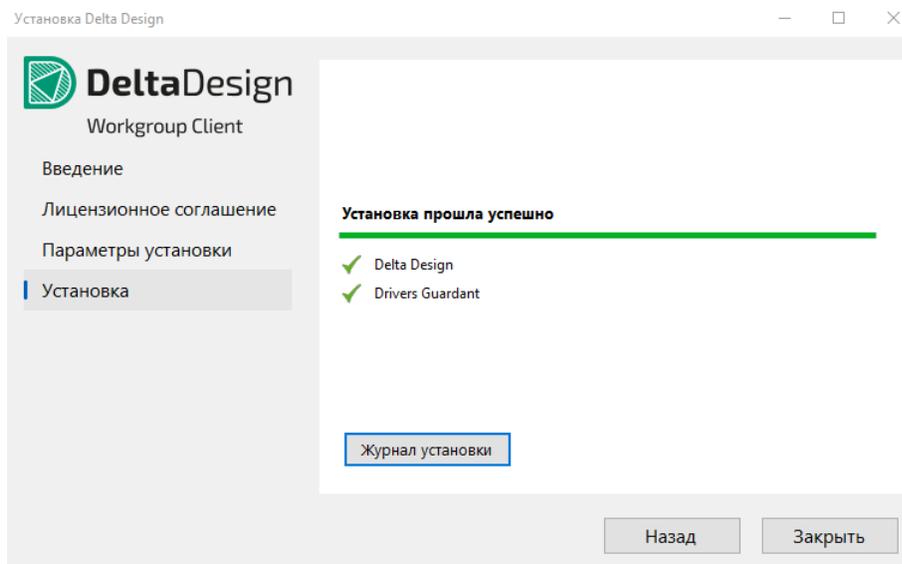


Рис. 26 Заключительное окно мастера установки

### 3.6 Установка нескольких серверов баз данных в одной локальной сети

На одной машине, которая будет использоваться в качестве сервера, возможна установка нескольких серверов баз данных, функционирующих независимо друг от друга. При этом к разным серверам баз данных будут иметь доступ разные группы пользователей.

Установка первого сервера базы данных осуществляется согласно инструкции, приведенной в разделе [Установка сервера базы данных](#).

Для создания и размещения каждого последующего сервера базы данных выполните следующие действия:

- В диспетчере задач Windows остановить службу «IPRServer», которая в описании обозначена как «Delta Design Сервер».
- В папке C:\Program Files\Eremex создать новую папку и дать ей название близкое к «Delta Design Сервер 3.6 Workgroup», например, «Delta Design Сервер 3.6 Workgroup [ServerName]».
- Скопировать в папку, созданную в [пункте 2](#), все содержимое папки «Delta Design Сервер 3.6 Workgroup».
- При помощи текстового редактора открыть файл «IPRServer.exe.config» и прописать новые номера портов для клиент-приложения, как показано на [Рис. 27](#).



**Примечание!** Для каждого сервера должна быть задана уникальная пара портов, номера которых отличаются на 1.

```
<host>
  <baseAddresses>
    <add baseAddress="http://localhost:7557/IPR" />
    <add baseAddress="net.tcp://localhost:7558/IPR" />
  </baseAddresses>
```

Рис. 27 Ввод новых номеров портов

- От имени администратора запустить командную строку и для каталога «C:\Program Files\Eremex\Delta Design 3.6 Workgroup [ServerName] \IPRServer» запустить файл с параметрами:
  - IPRServer.exe /i /svc=DeltaDesign36ServerName.
- 6. Настроить правила брандмауэра, как показано в разделе [Настройка сетевых портов на компьютере-сервере](#).
- 7. Подключить рабочие станции пользователей, как показано в разделе [Установка клиент-приложения](#).

### 3.7 Переустановка сетевой версии



**Важно!** Перед запуском установочного файла убедиться, что в операционной системе отсутствуют или остановлены службы «Delta Design Server» и/или «IPRServer».

Для **переустановки сервера базы данных Delta Design** на более новый соответствующей версии продукта:

1. Запустить на компьютере, который используется в качестве сервера, файл вида «DeltaDesign\_WGServer\_3.6.exe» от имени администратора.
2. После завершения процесса распаковки в окне мастера установки ознакомиться с информацией о переустановке продукта, см. [Рис. 28](#), если все корректно, нажать кнопку «Продолжить».

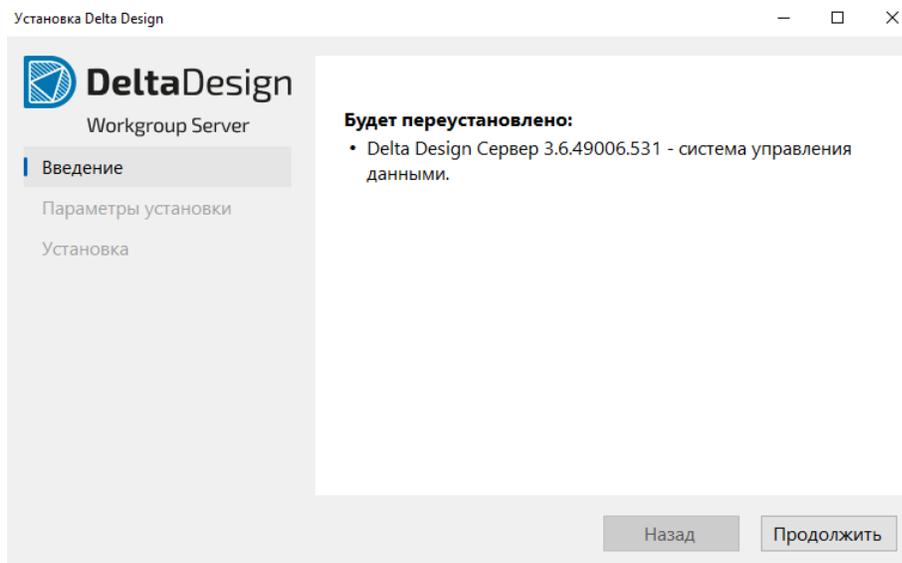


Рис. 28 Переустановка продукта

3. Выбрать параметры переустановки сервера базы данных, см. [Рис. 29](#), и нажать кнопку «Переустановить»:
- установить флаг в поле «Очистить базу данных», если необходимо создать новую пустую базу данных;
  - установить флаг в поле «Установить примеры проектов», если необходимо установить базу данных с предустановленными примерами;
  - при необходимости переназначить порты.

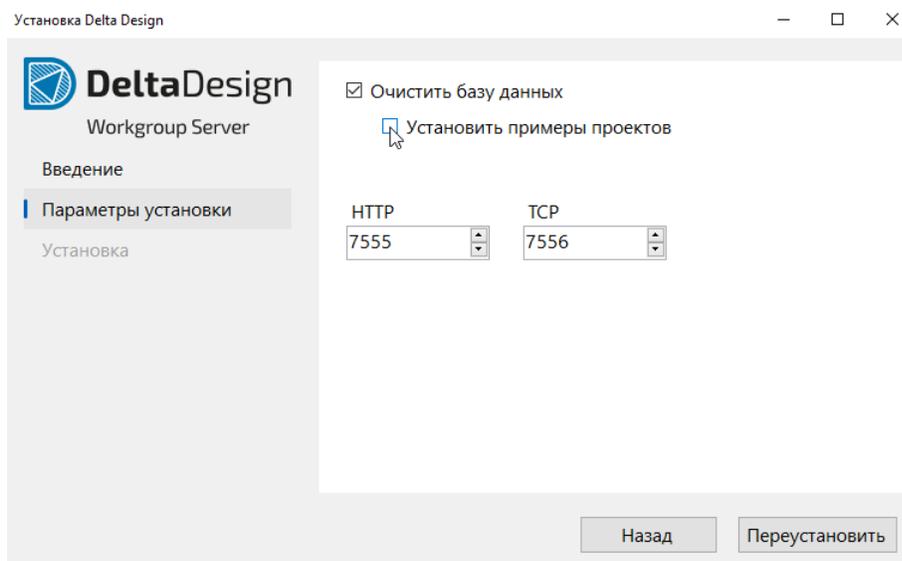


Рис. 29 Выбор параметров переустановки

4. Дождаться завершения процесса, см. [Рис. 30](#).

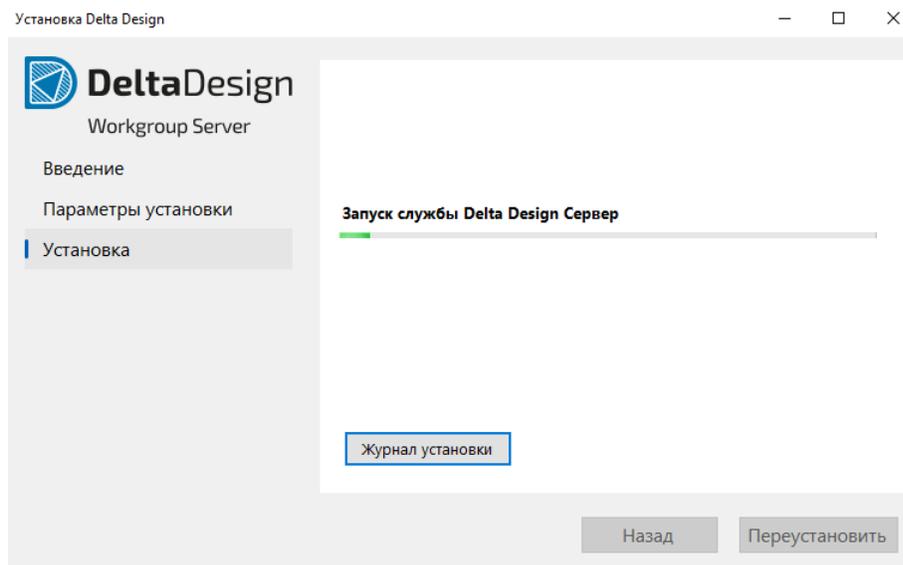


Рис. 30 Выполнение процесса

В финальном окне мастера система проинформирует какие элементы продукта были установлены, см. [Рис. 31](#).

При необходимости выгрузить журнал по процессу, нажав кнопку «Журнал установки», после чего будет сформирован текстовый документ с информацией о выполненном процессе.

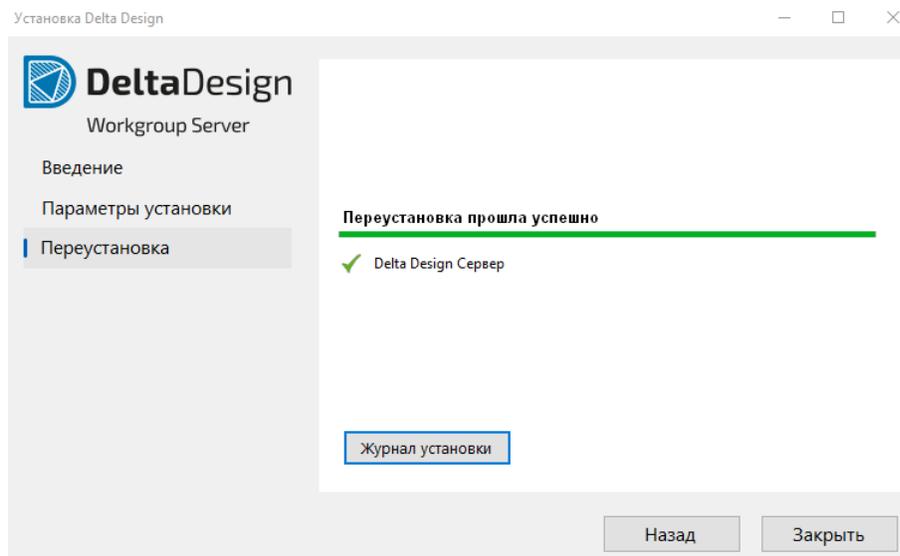


Рис. 31 Завершение процесса

Для **переустановки** клиент-приложения **Delta Design** на более новое соответствующей версии продукта:

1. Перенести на компьютер (рабочее место) файл вида «DeltaDesign\_WGClient\_3.6.exe».
2. Запустить файл «DeltaDesign\_WGClient\_3.6.exe» от имени администратора.
3. Ознакомиться с информацией в окне мастера установки, см. [Рис. 32](#), если все корректно, нажать кнопку «Продолжить».

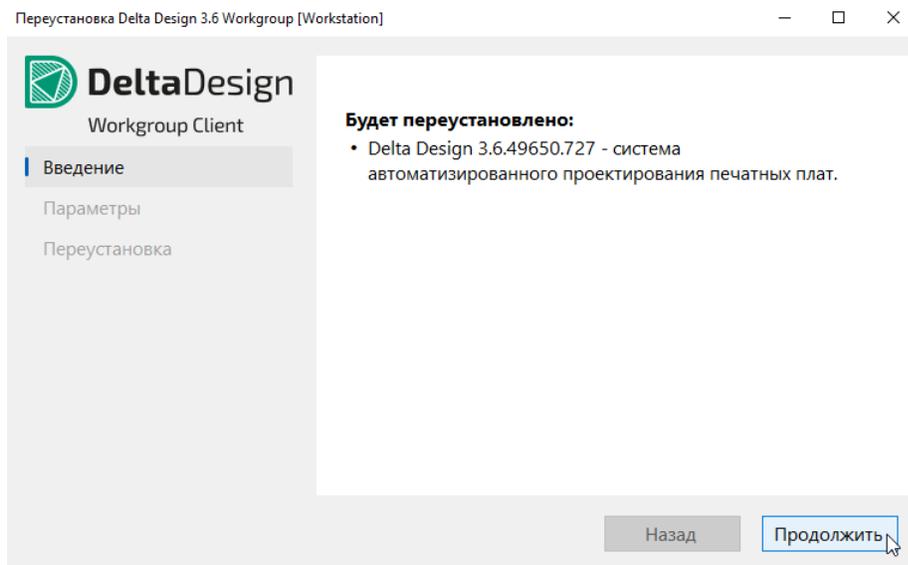


Рис. 32 Переустановка продукта

4. Выбрать параметры переустановки, см. [Рис. 33](#) и нажать кнопку «Переустановить».
- установить флаг в поле «Восстановить ярлык на Рабочем столе», если необходимо создать ярлык программы;
  - установить флаг в поле «Установить настройки по умолчанию», если необходимо вернуть настройки редакторов и рабочего пространства к состоянию по умолчанию.

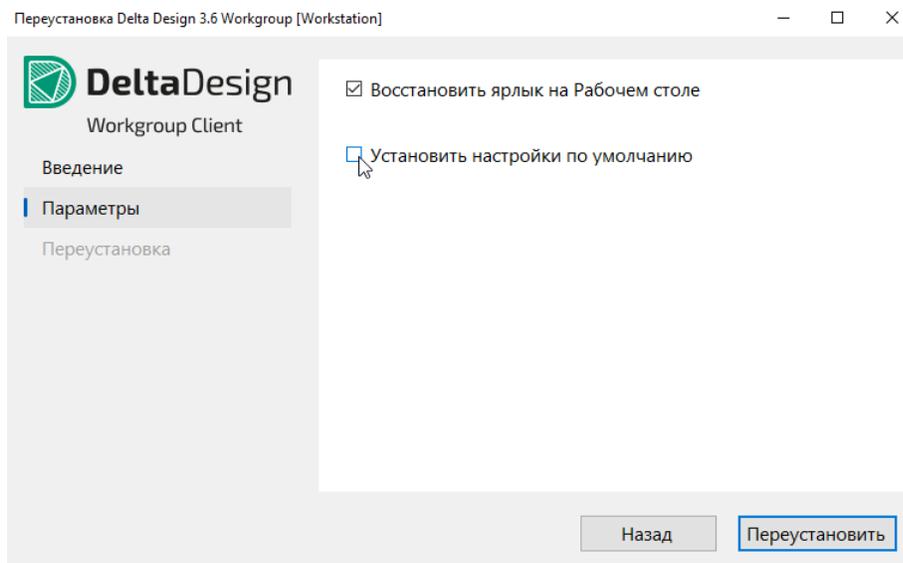


Рис. 33 Выбор параметров переустановки

5. Дождаться завершения процесса, см. [Рис. 34](#).

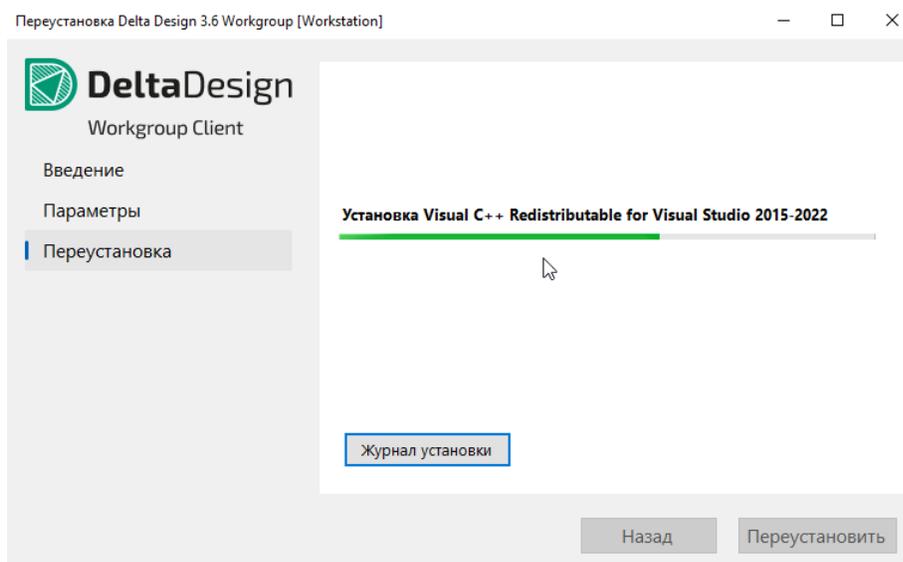


Рис. 34 Выполнение процесса

В финальном окне мастера система проинформирует какие элементы продукта были установлены, см. [Рис. 35](#).

При необходимости выгрузить журнал по процессу, нажав кнопку «Журнал установки», после чего будет сформирован текстовый документ с информацией о выполненном процессе.

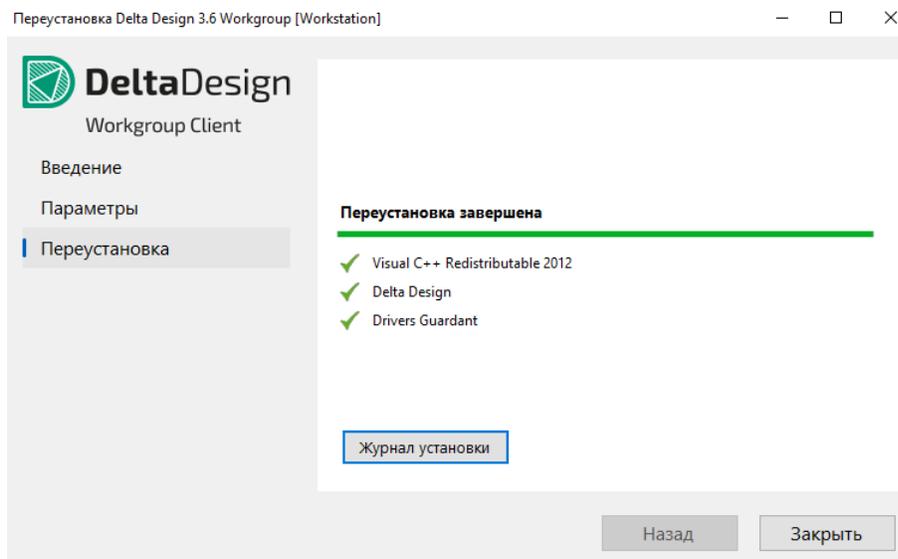


Рис. 35 Завершение процесса

### 3.8 Обновление сетевой версии



**Примечание!** Если ранее на компьютере уже была установлена система Delta Design соответствующей версии, то существовавшая база данных будет сохранена по умолчанию. Однако, рекомендуется перед началом обновления выполнить резервное копирование всех проектных данных. Подробнее см. [Резервное копирование](#).



**Важно!** Перед запуском установочного файла убедитесь, что в операционной системе отсутствуют или остановлены службы «Delta Design Server» и/или «IPRServer».

Для обновления **сервера базы данных Delta Design** на более новый соответствующей версии продукта:

1. Запустить на компьютере, который используется в качестве сервера, файл вида «DeltaDesign\_WGServer\_3.6.exe» от имени администратора.
2. После завершения процесса распаковки в окне мастера ознакомиться с информацией об обновлении продукта, см. [Рис. 36](#), если все корректно, нажать кнопку «Продолжить».

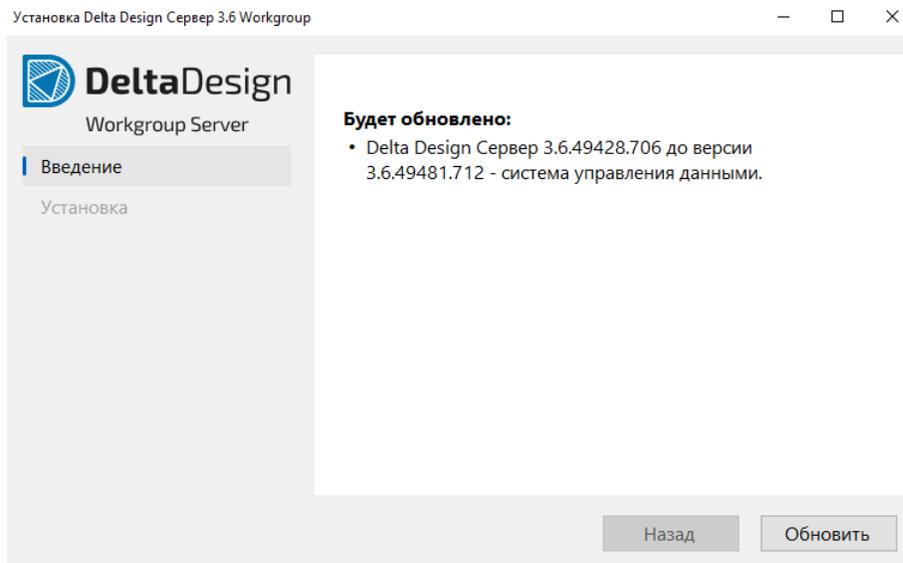


Рис. 36 Обновление продукта

3. Дождаться завершения процесса, см. [Рис. 37](#).

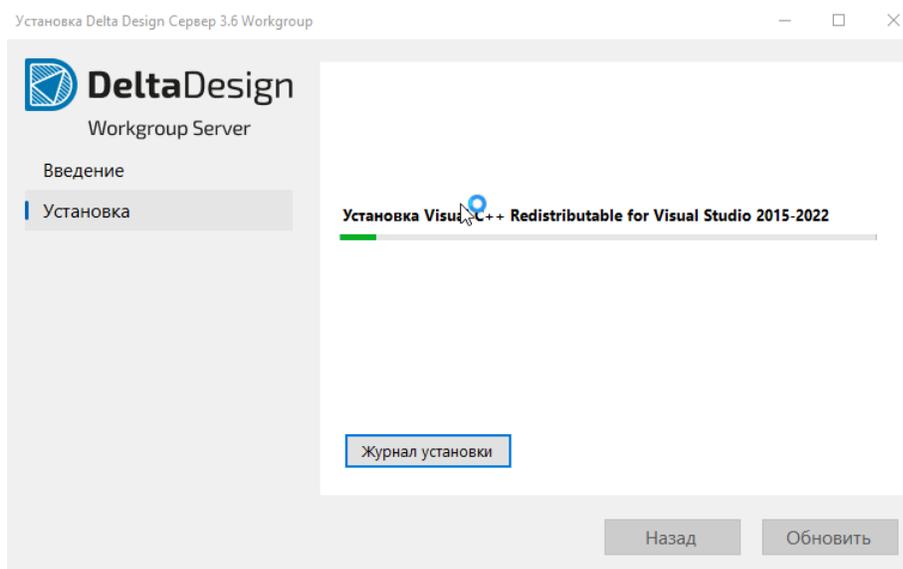


Рис. 37 Выполнение процесса

В финальном окне мастера установки система проинформирует какие элементы продукта были обновлены, см. [Рис. 38](#).

При необходимости выгрузить журнал по процессу, нажав кнопку «Журнал установки», после чего будет сформирован текстовый документ с информацией о выполненном процессе.

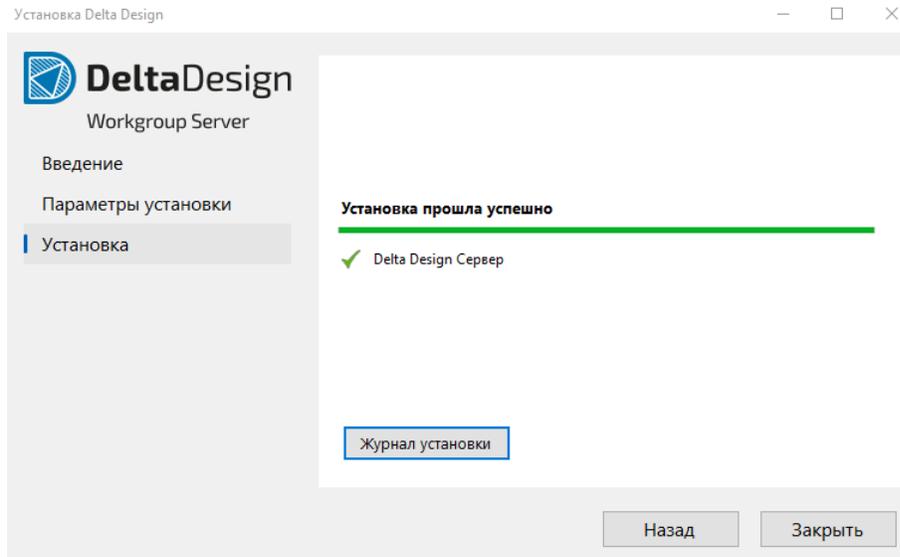


Рис. 38 Завершение процесса

Для обновления **клиент-приложения Delta Design** на более новую соответствующую версию продукта:

1. Перенести на компьютер (рабочее место) файл вида «DeltaDesign\_WGClient\_3.6.exe».
2. Запустить файл «DeltaDesign\_WGClient\_3.6.exe» от имени администратора.
3. Дождаться завершения процесса, см. [Рис. 39](#).

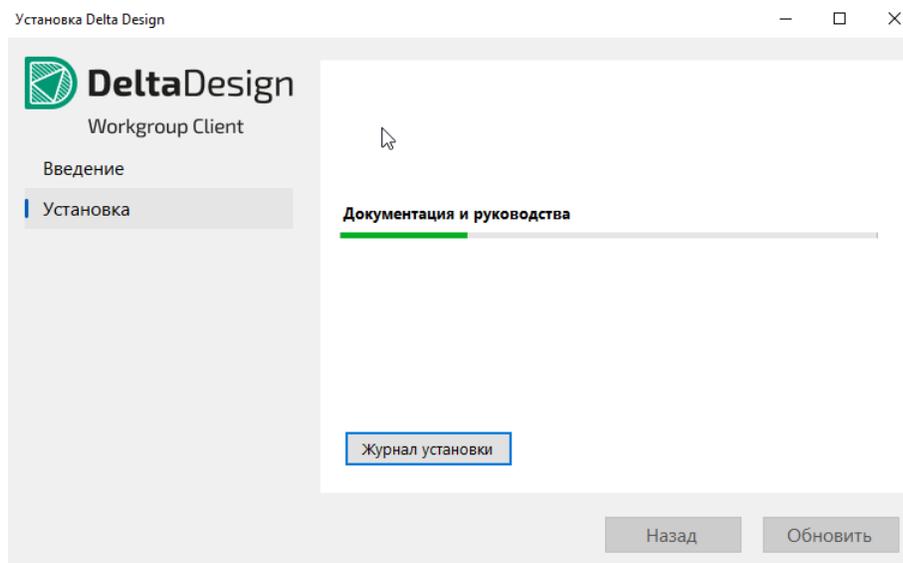


Рис. 39 Процесс обновления

В финальном окне мастера система проинформирует какие элементы продукта были установлены, см. [Рис. 40](#).

При необходимости выгрузить журнал процесса установки, нажав кнопку «Журнал установки», после чего будет сформирован текстовый документ с информацией о выполненном процессе установки приложения.

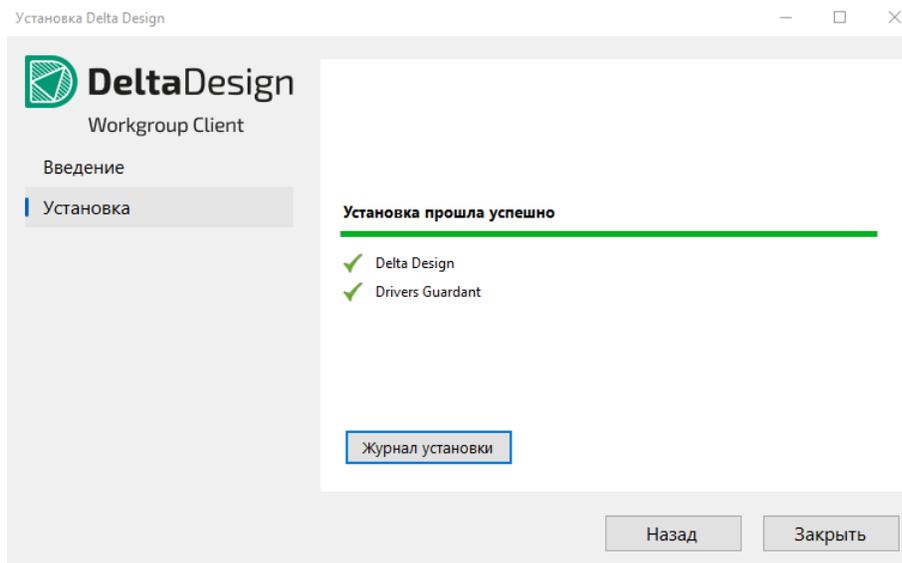


Рис. 40 Завершение процесса



**Важно!** Процедура обновления может быть выполнена только с повышением номера сборки продукта.

## 4 Удаление системы

### 4.1 Удаление локальной версии

Для удаления локальной версии Delta Design выполнить:



**Примечание!** Рекомендуется предварительно выполнить резервное копирование данных перед тем как очистить базу. Подробнее см. [Резервное копирование при локальной работе](#).

1. Открыть в панели управления операционной системы перечень приложений, найти приложение Delta Design и выбрать операцию удаления. Будет запущен мастер удаления Delta Design.
2. Этап «Введение». Ознакомиться и подтвердить операцию удаления, см. [Рис. 41](#).

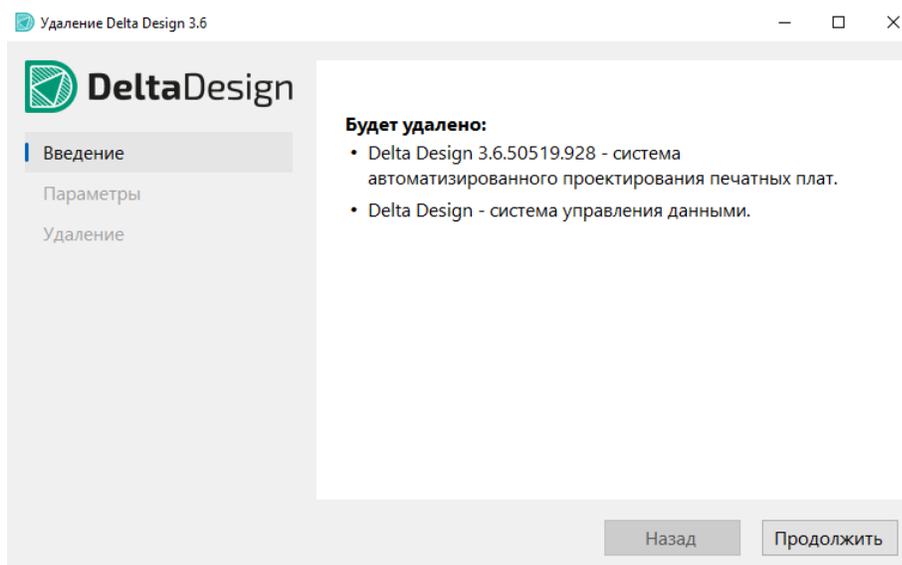


Рис. 41 Информация об удаляемом продукте

3. Этап «Параметры». При необходимости очистить базу проектных данных установить флаг в поле «Удалить проекты и архивы». При необходимо сохранить проектные данные, чтобы в последующем работать с ними, оставить это поле пустым, см. [Рис. 42](#), .

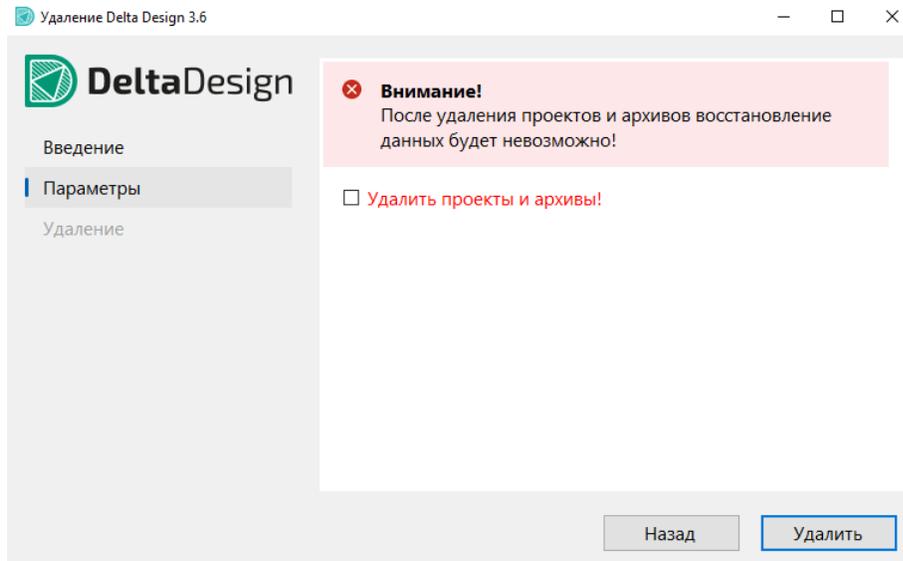


Рис. 42 Удалить проекты и архивы

4. Этап «Удаление». На заключительном шаге мастер проинформирует, что приложение было удалено и в случае, если флаг в поле «Удалить проекты и архивы» не был установлен, система дополнительно выведет сообщение об архивировании данных, см. [Рис. 43](#).

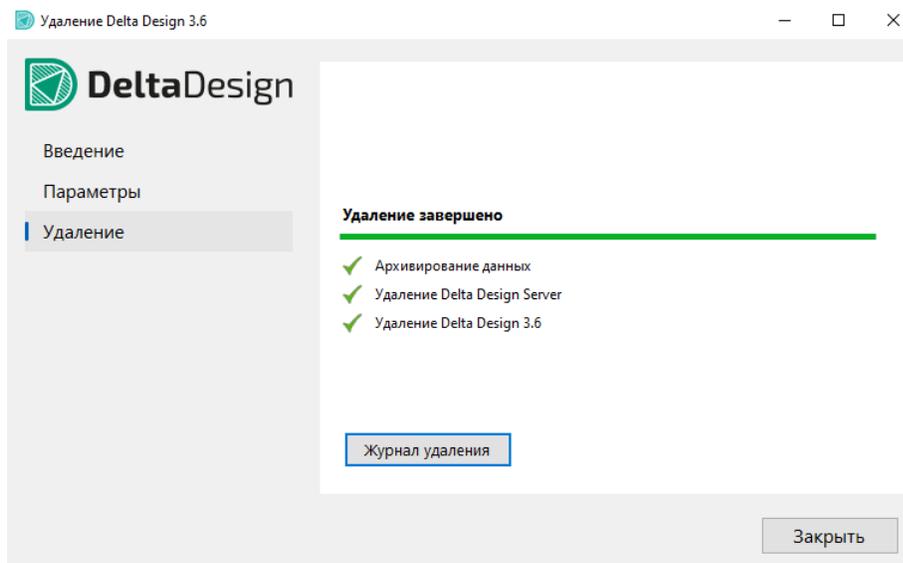


Рис. 43 Архивирование проектных данных

## 4.2 Удаление сетевой версии

## 4.2.1 Удаление клиент-приложения

Для удаления клиент-приложения Delta Design, установленного на компьютере (рабочем месте): выполнить



**Примечание!** Рекомендуется предварительно выполнить резервное копирование. Подробнее см. [Резервное копирование проектных данных](#).

1. Открыть в панели управления операционной системы перечень приложений, найди приложение Delta Design 3.6 Workgroup Workstation и выбрать операцию удаления. Будет запущен мастер удаления Delta Design.
2. Этап «Введение». Ознакомиться и подтвердить операцию удаления, см. [Рис. 44](#).

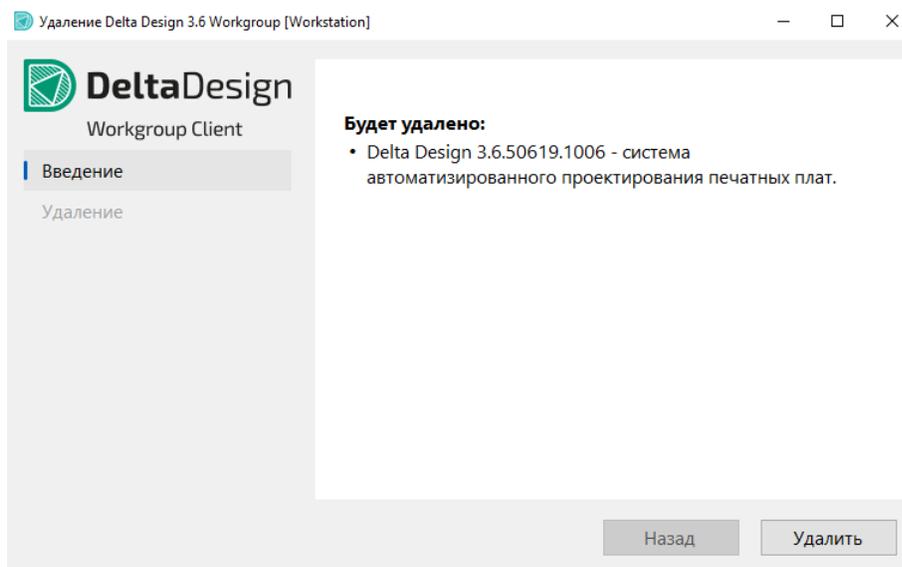


Рис. 44 Информация об удаляемом продукте

3. Этап «Удаление». Мастер проинформирует, что клиент-приложение было удалено с рабочего места, см. [Рис. 45](#).

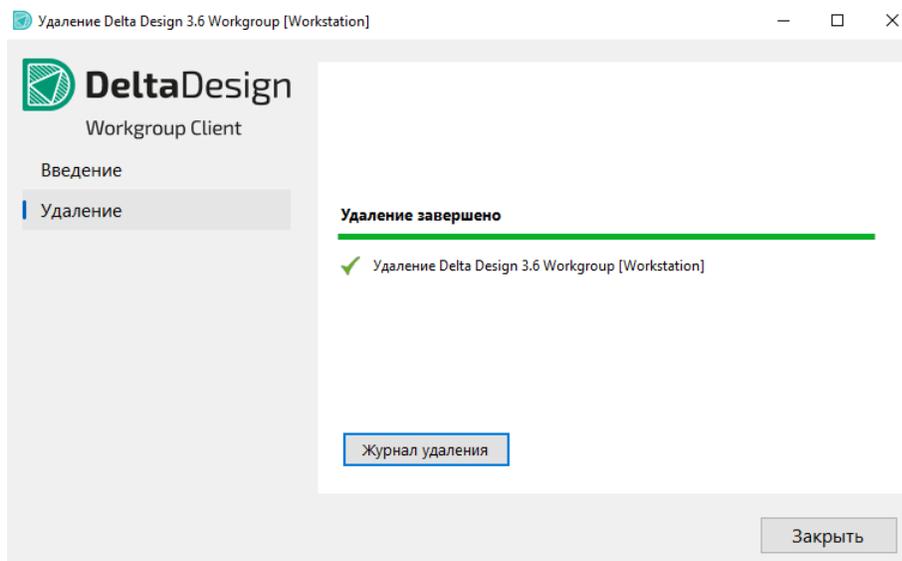


Рис. 45 Удаление клиент-приложения

#### 4.2.2 Удаление сервера базы данных

Для удаления сервера базы данных Delta Design, установленного на компьютере, который используется в качестве сервера базы данных, выполнить:



**Примечание!** Рекомендуется предварительно выполнить резервное копирование. Подробнее см. [Резервное копирование при сетевой работе](#).

1. Открыть в панели управления операционной системы перечень приложений, найти приложение Delta Design 3.6 Workgroup Server и выбрать операцию удаления. Будет запущен мастер удаления Delta Design.
2. Этап «Введение». Ознакомиться и подтвердить операцию удаления, см. [Рис. 46](#).

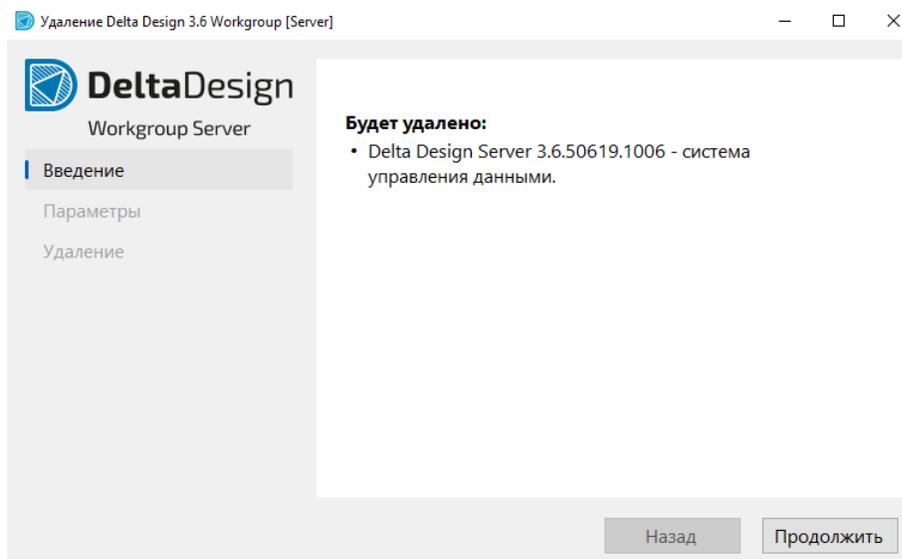


Рис. 46 Информация об удаляемом продукте

3. Этап «Параметры». При необходимости очистить базу проектных данных установить флаг в поле «Удалить проекты и архивы». При необходимо сохранить проектные данные, чтобы в последующем работать с ними, оставить это поле пустым, см.. [Рис. 47](#).

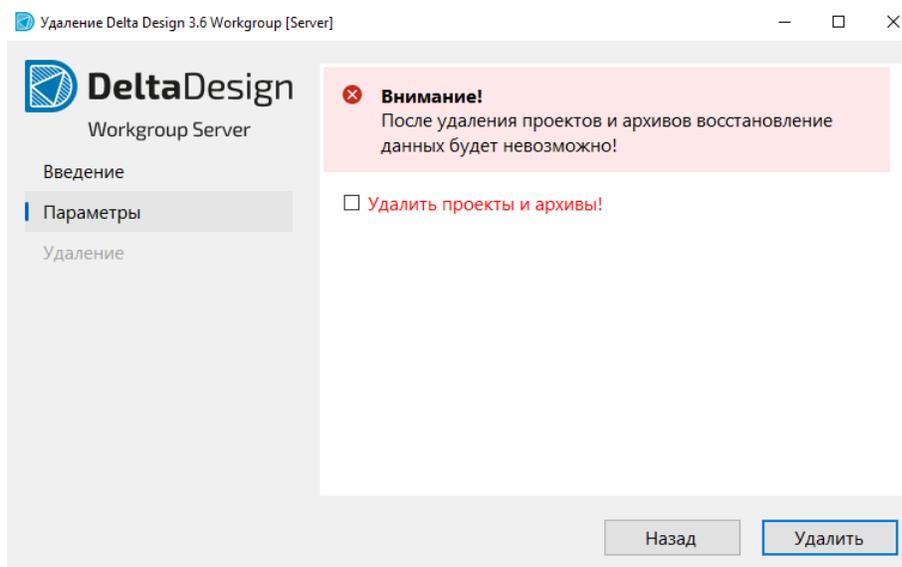


Рис. 47 Удалить проекты и архивы

4. Этап «Удаление». На заключительном шаге мастер проинформирует, что приложение было удалено и в случае, если флаг в поле «Удалить проекты и архивы» не был установлен, система дополнительно выведет сообщение об архивировании данных, см. [Рис. 48](#).

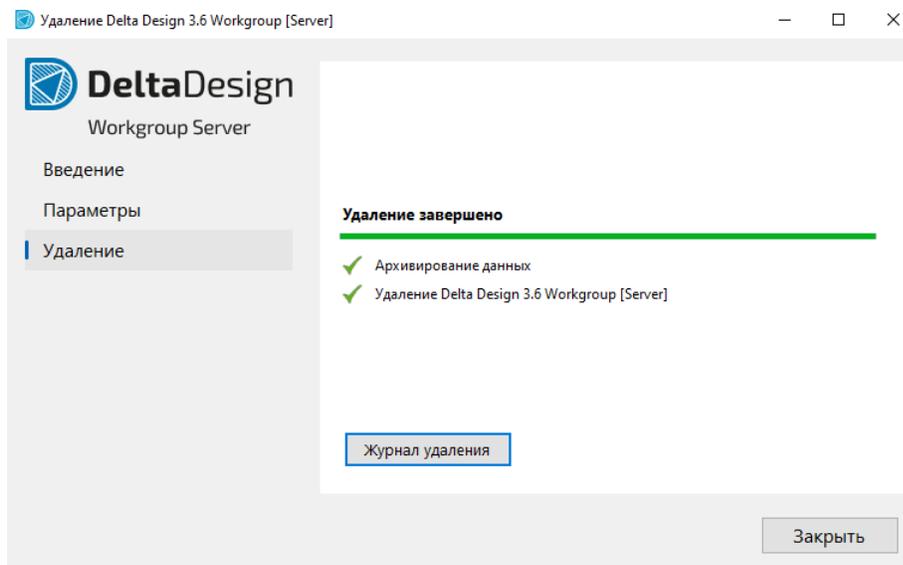


Рис. 48 Архивирование проектных данных

## 5 Активация системы

### 5.1 Общие сведения об активации системы



**Примечание!** Система Delta Design имеет защиту от нелегального использования. Для работы с системой необходимо активировать ее. Активация каждой копии системы производится отдельно.

Активация может быть произведена с помощью программного ключа, либо с помощью аппаратного ключа.

Для активации системы существуют следующие виды ключей:

- локальный USB-ключ;
- сетевой USB-ключ;
- локальный программный ключ;
- сетевой программный ключ.

Способ активации (тип ключа активации) фиксируется в рамках договора поставки системы.

При использовании локальных ключей, активация производится на каждом компьютере, где установлено клиент-приложение.

При использовании сетевых ключей, активацию необходимо производить только на тех компьютерах, на которых будут установлены ключи.

При использовании локальной версии Delta Design доступно использование как локальных ключей, так и сетевых. Аналогично и для сетевой версии Delta Design с расширением Workgroup.

Сервер базы данных Delta Design активации не требует.

При первом запуске системы (если активация не проведена) на экран будет выведено сообщение, представленное на [Рис. 49](#). Оно означает, что систему необходимо активировать.

Возможна [активация локальной версии](#) и [активация сетевой версии](#).

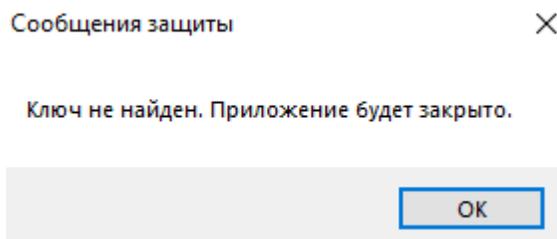


Рис. 49 Сообщение об отсутствии активации

## 5.2 Активация локального ключа

### 5.2.1 Варианты активации локальных ключей

Локальный ключ может быть программным и аппаратным, который подключается к компьютеру через USB-порт.

Активация программного ключа требует наличия компьютера с выходом в сеть Интернет. Регистрация программного ключа может производиться с любой точки доступа в сеть Интернет.

Для активации программного ключа требуется наличие следующих программных элементов:

- файл "GuardantActivationWizard";
- файл лицензии с расширением \*.grdvd;
- ключ продукта;
- файл "grddiag";
- инструкции по активации ключа Online и Offline.

**Файл "GuardantActivationWizard"** – мастер активации программного ключа. В запущенном мастере указывается файл лицензии и ключ продукта.

**Файл лицензии** с расширением \*.grdvd уникален для каждой организации и выдается отделом продаж "ЭРЕМЕКС".

**Ключ продукта** – буквенно-цифровая комбинация серийного номера продукта, который уникален для каждой организации и выдается отделом продаж "ЭРЕМЕКС".

**Файл "grddiag"** – утилита диагностики активированных ключей стандарта Guardant.

**Инструкции по активации** – текстовые документы, с пошаговым описанием процесса активации копии продукта. Инструкция по активации ключа Online для компьютеров, имеющих подключение к сети Интернет, Инструкция по активации ключа Offline для компьютеров, у которых подключение к сети Интернет отсутствует.

Файлы "GuardantActivationWizard" и "grddiag" можно найти на компьютере, где установлено клиент-приложение, в директории C:\Program Files\Eremex\Delta Design 3.6. Инструкции по активации расположены в директории C:\Program Files\Eremex\Delta Design 3.6\Documentation.

## 5.2.2 Активация на компьютере с доступом к сети Интернет



**Примечание!** Система Delta Design имеет защиту от нелегального использования. Для работы с системой её необходимо активировать. Активация каждой копии системы выполняется отдельно.

Для активации Delta Design на компьютере, имеющем доступ к сети Интернет выполнить:

1. Запустить мастер активации (файл вида «GuardantActivationWizard.exe»), расположенный по месту установки приложения Delta Design.
2. Выбрать установленную конфигурацию продукта, которая была включена в комплект поставки и нажать «Далее», см. [Рис. 50](#).

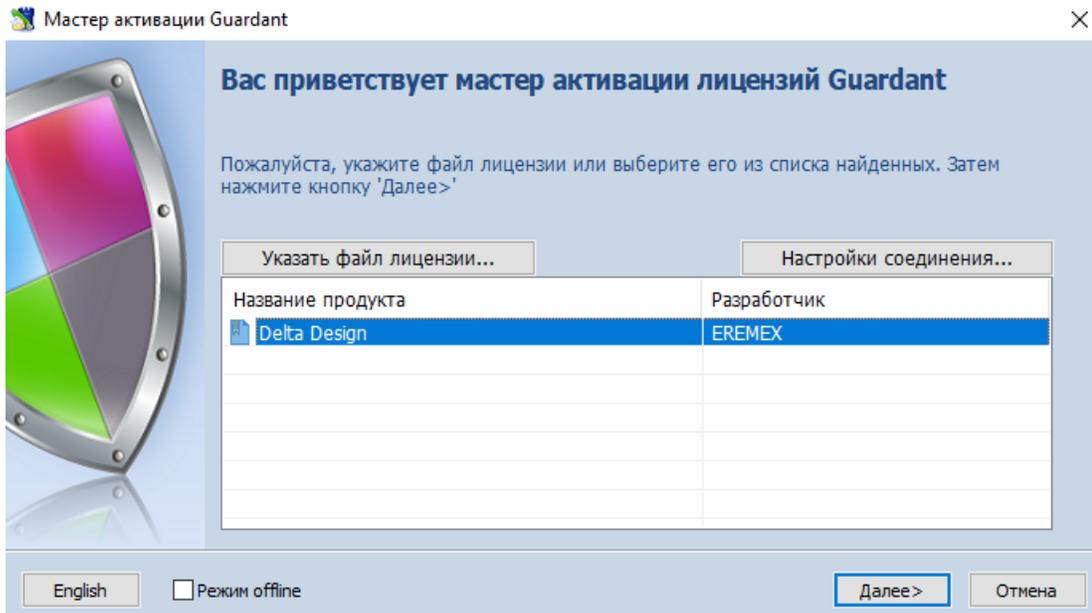


Рис. 50 Выбор файла лицензии в мастере активации

3. Ввести ключ, полученный при приобретении лицензии на использование продукта, см. [Рис. 51](#) и нажать «Далее».

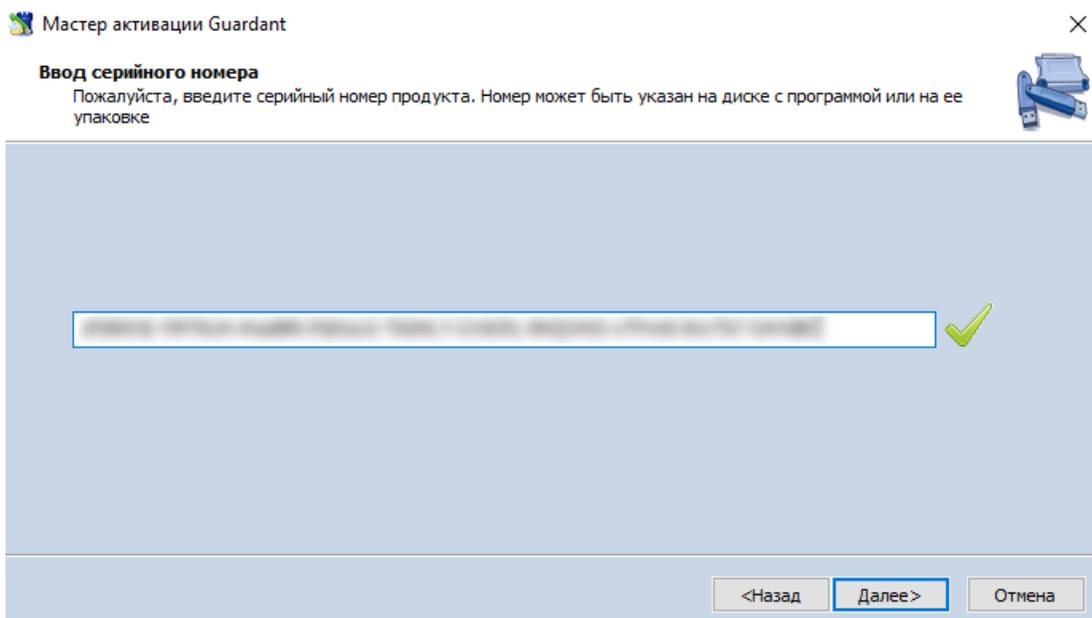


Рис. 51 Ввод серийного ключа

4. Если введенный ключ активации верен, установленная копия системы Delta Design будет активирована, о чем сообщит мастер активации, см. [Рис. 52](#).

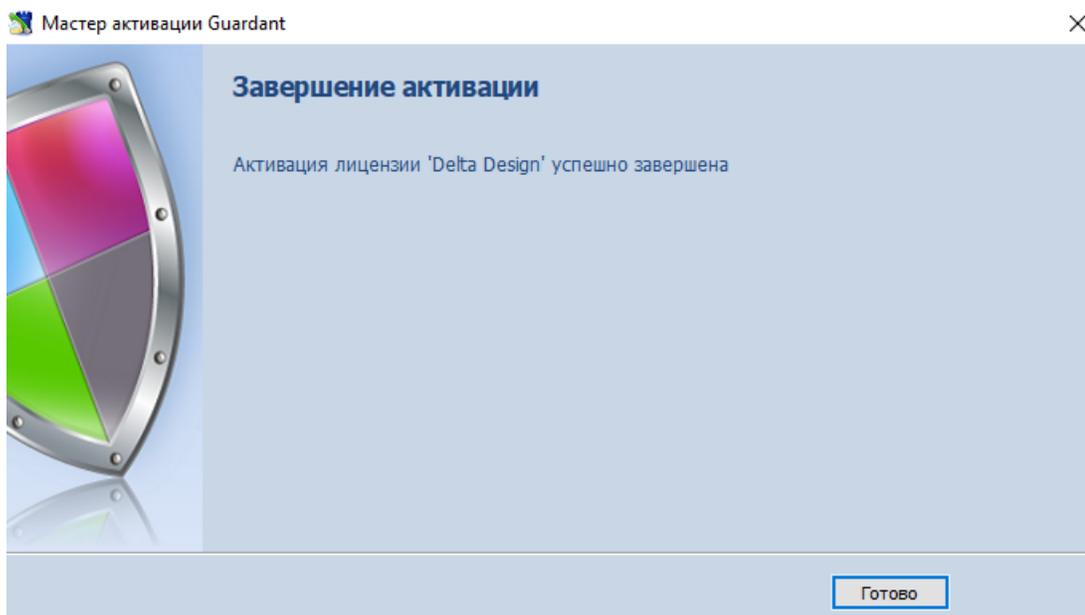


Рис. 52 Сообщение об успешной активации

Для завершения активации нажать «Готово».

О корректной активации продукта Delta Design также свидетельствует отображение в перечне устройств Guardant SP/LPT, см. [Рис. 53](#).

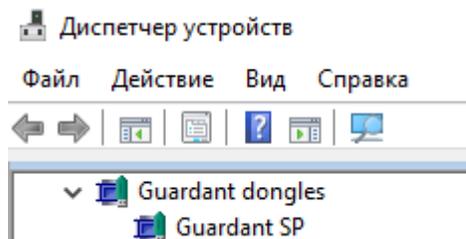


Рис. 53 Подтверждение корректной активации продукта



**Важно!** Для корректной работы системы Delta Design устройство Guardant SP/LPT должно функционировать без ограничений.

### 5.2.3 Активация на компьютере без доступа к сети Интернет



**Примечание!** Система Delta Design имеет защиту от нелегального использования. Для работы с системой её необходимо активировать. Активация каждой копии системы выполняется отдельно.

Для активации Delta Design на компьютере, не имеющем доступа к сети Интернет выполнить:

1. Запустить мастер активации (файл вида «GuardantActivationWizard.exe»), расположенный по месту установки приложения Delta Design.
2. Установить флаг в поле «Режим offline» при запуске процесса активации Delta Design на компьютере без доступа к сети Интернет.
3. Выбрать в окне мастера установленную конфигурацию продукта, которая была включена в комплект поставки, и нажать «Далее», см. [Рис. 54](#).

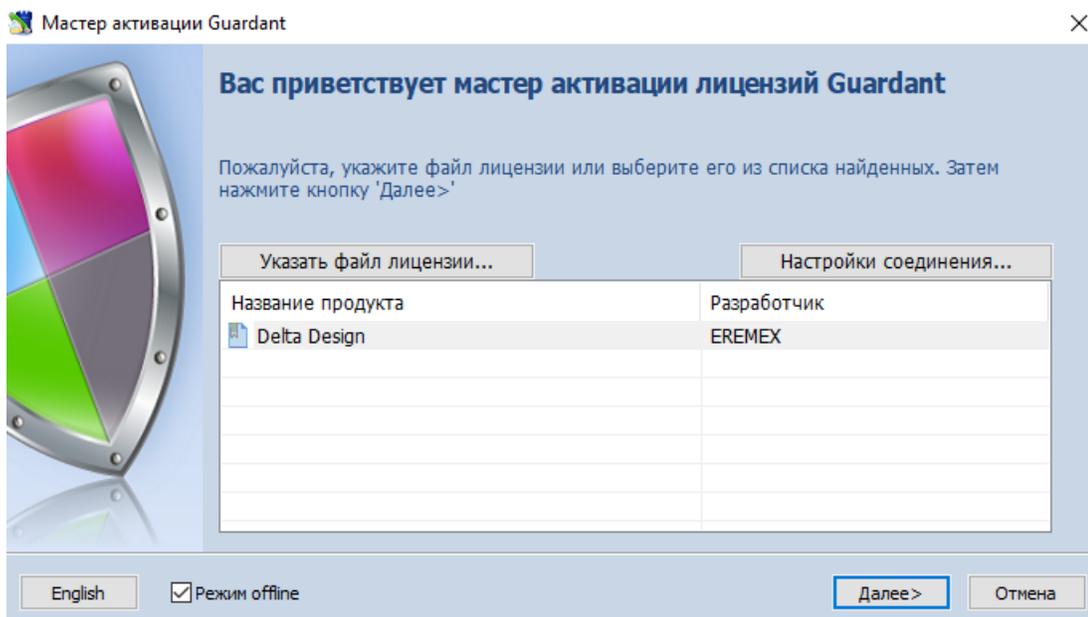


Рис. 54 Выбор файла лицензии в мастере активации



**Примечание!** Если по каким-либо причинам установленная конфигурация продукта отсутствует в списке, нажать «Указать файл лицензии...» и в окне проводника выбрать файл вида «DeltaDesign.grdvd».

4. Ввести ключ, который был получен при приобретении продукта, и нажмите кнопку «Далее», см. [Рис. 55](#).

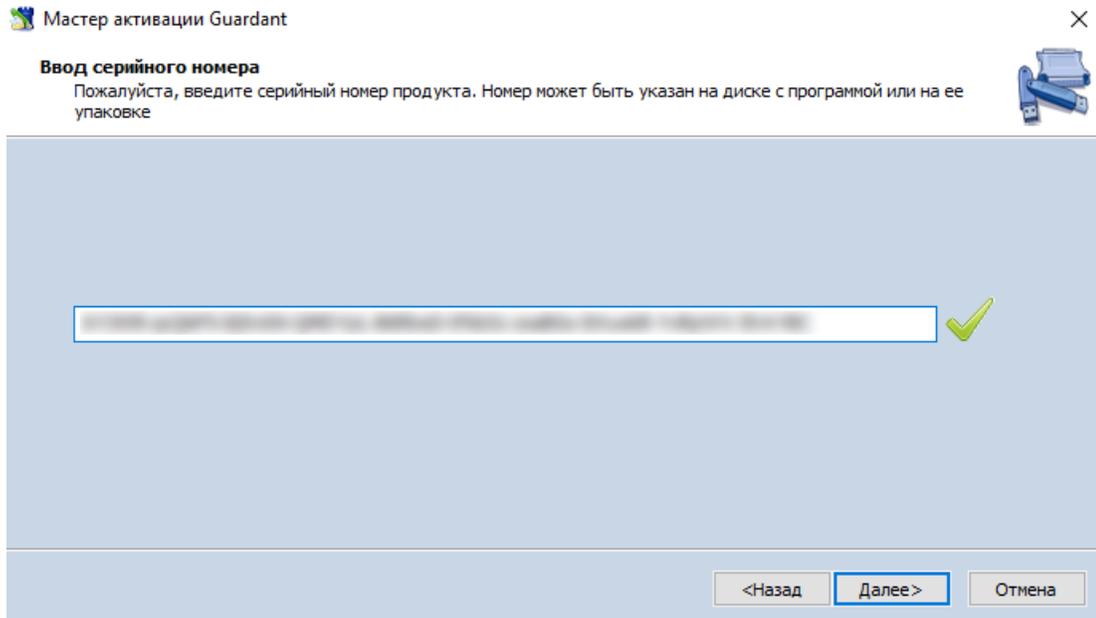


Рис. 55 Ввод серийного ключа



**Примечание!** При использовании триальной версии следует скопировать ключ из файла «key.txt», который расположен в папке по месту установки Delta Design.

5. Будет выполнена генерация файла вида «DeltaDesign.grdvd.toserver», по окончании которой, откроется окно проводника, отображающее место расположения сгенерированного файла. Путь к сгенерированному файлу указан в окне мастера активации, см. [Рис. 56](#).

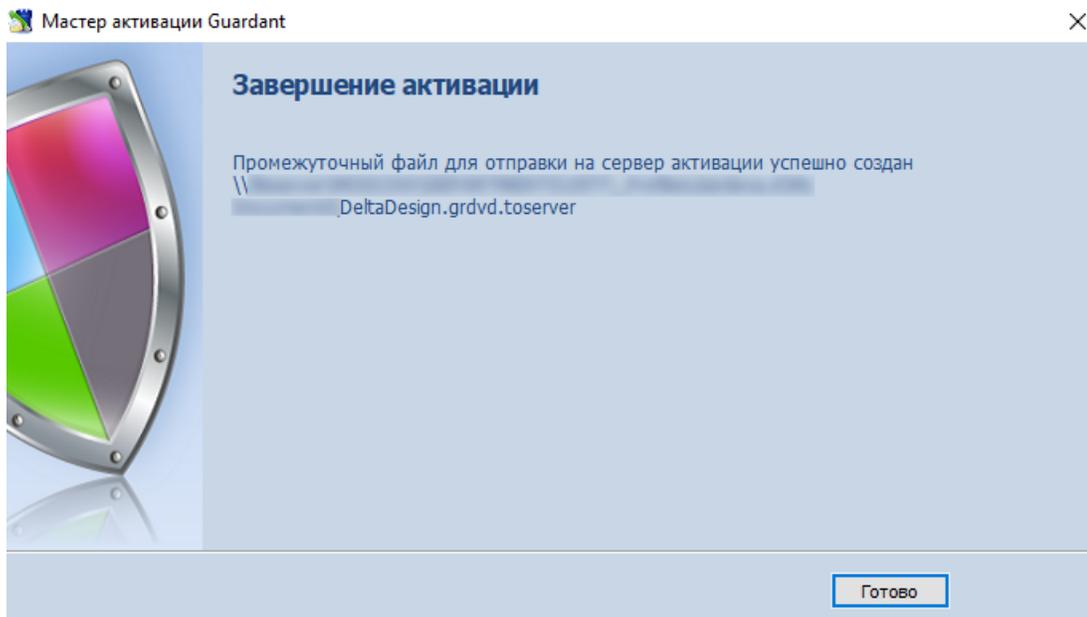


Рис. 56 Генерация файла лицензии для отправки на сервер активации

Для завершения промежуточного этапа активации нажать «Готово».

6. Перенести файл, полученный в п. 6, на компьютер, имеющий доступ к сети Интернет и запустить на нем мастер активации. Для работы мастера активации достаточно исполняемого файла вида «GuardantActivationWizard.exe».
7. Нажать кнопку «Указать файл лицензии...».
8. Выбрать тип файлов «Файлы для передачи на сервер активации \*.toserver» в открывшемся окне проводника. и указать путь к файлу вида «DeltaDesign.grdvd.toserver», сгенерированному в п. 6, см. [Рис. 57](#).

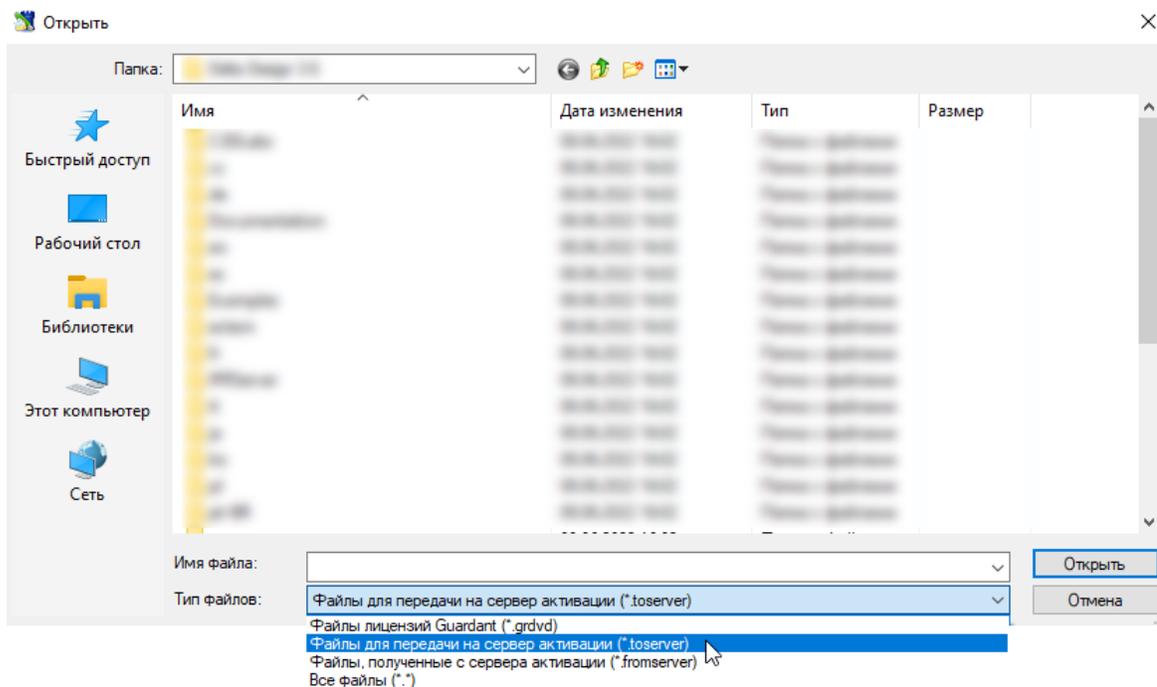


Рис. 57 Выбор файла лицензии для отправки на сервер активации

9. Выбрать конфигурацию продукта и нажать «Далее», см. [Рис. 58](#).


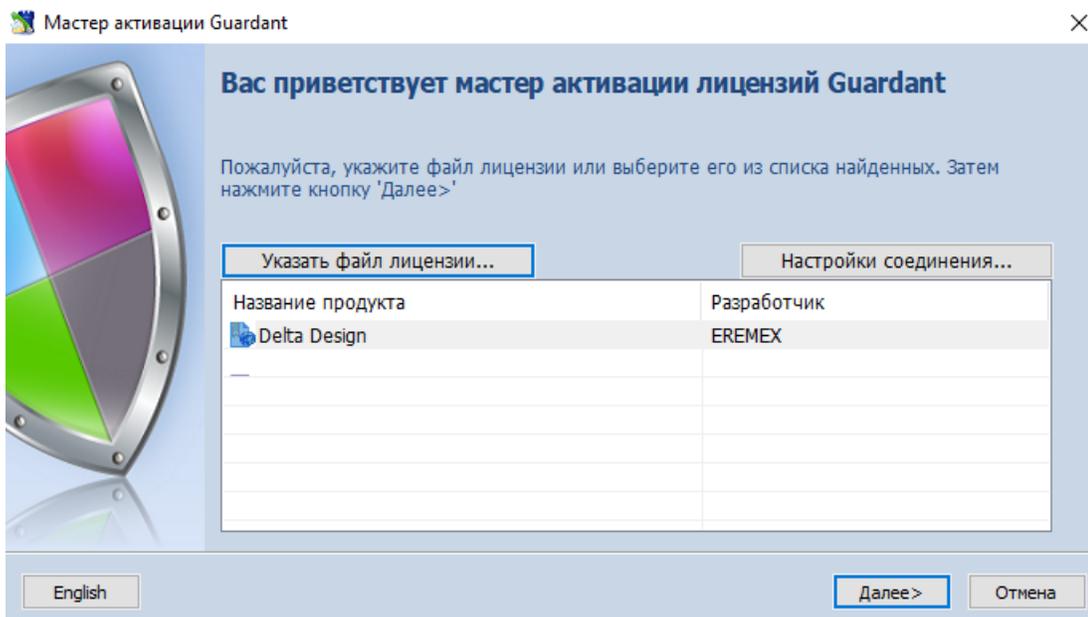


Рис. 58 Выбор файла лицензии

10. Мастер установит соединение с сервером активации и сгенерирует файл вида «DeltaDesign.grdvd.fromserver». По окончании генерации откроется окно проводника, отображающее место расположения

сгенерированного файла. Путь к сгенерированному файлу указан в окне мастера активации, см. [Рис. 59](#).

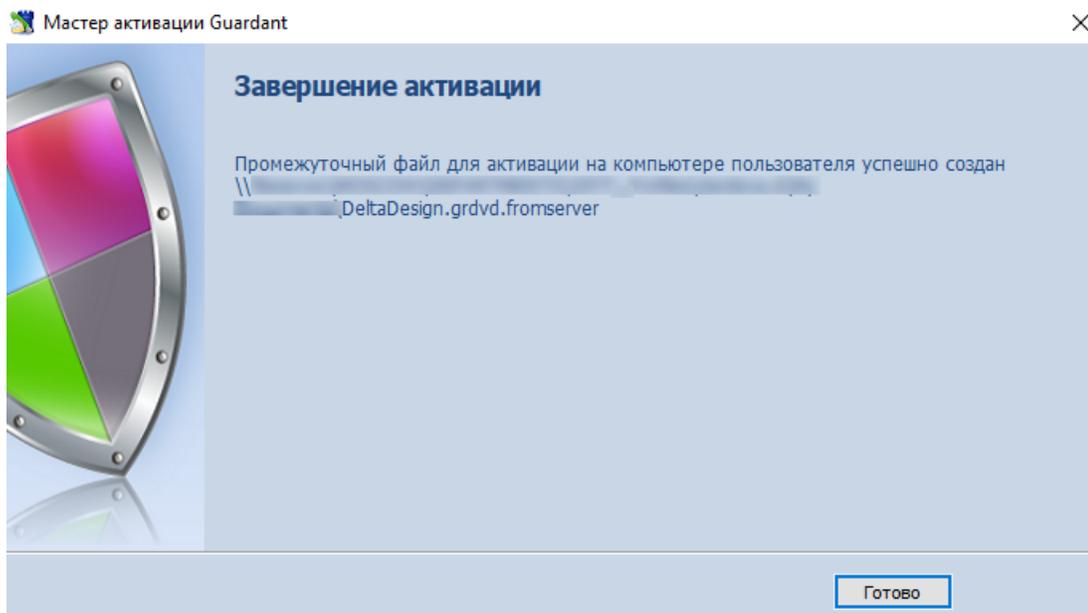

*Рис. 59 Генерация файла лицензии, полученного с сервера активации*

Для завершения промежуточного этапа активации нажать «Готово».

11. Переместить файл вида «DeltaDesign.grdvd.fromserver», полученный в п. 11, на компьютер, где необходимо активировать копию системы Delta Design.
12. На компьютере, где установлена неактивированная копия системы Delta Design, запустить мастер активации.
13. Нажать кнопку «Указать файл лицензии...» в окне мастера и выбрать в открывшемся окне проводника файл вида «DeltaDesign.grdvd.fromserver», см. [Рис. 60](#).

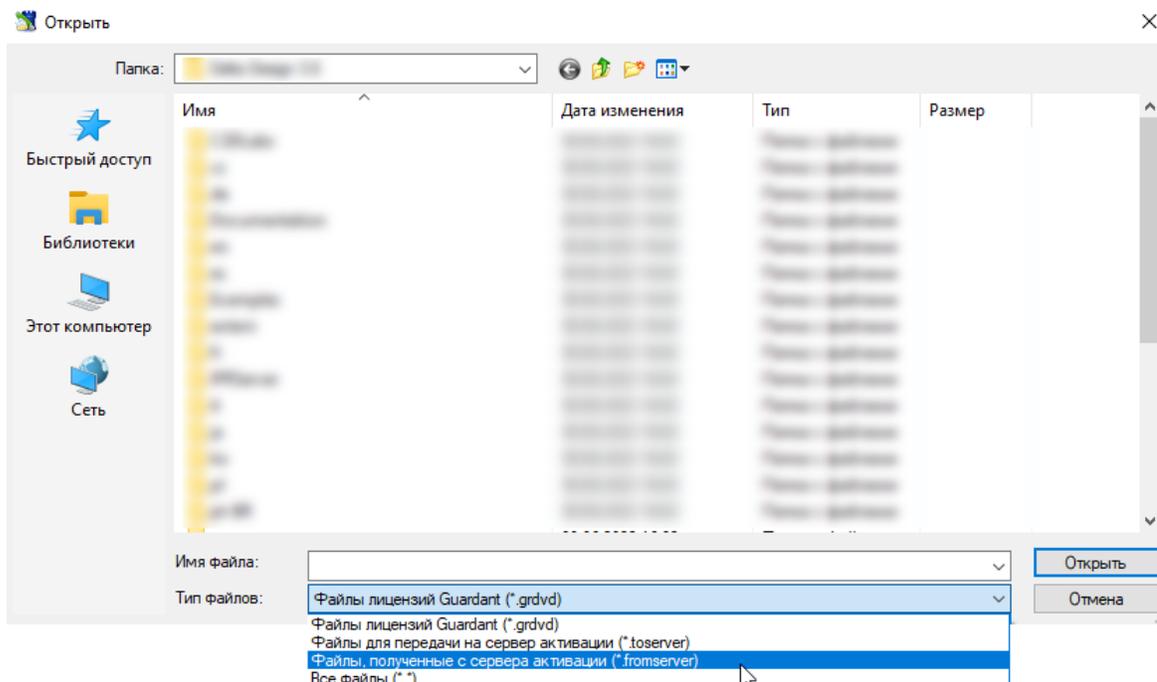


Рис. 60 Выбор файла лицензии для активации на компьютере

14. Выбрать конфигурацию продукта и нажать «Далее», см. [Рис. 61](#).

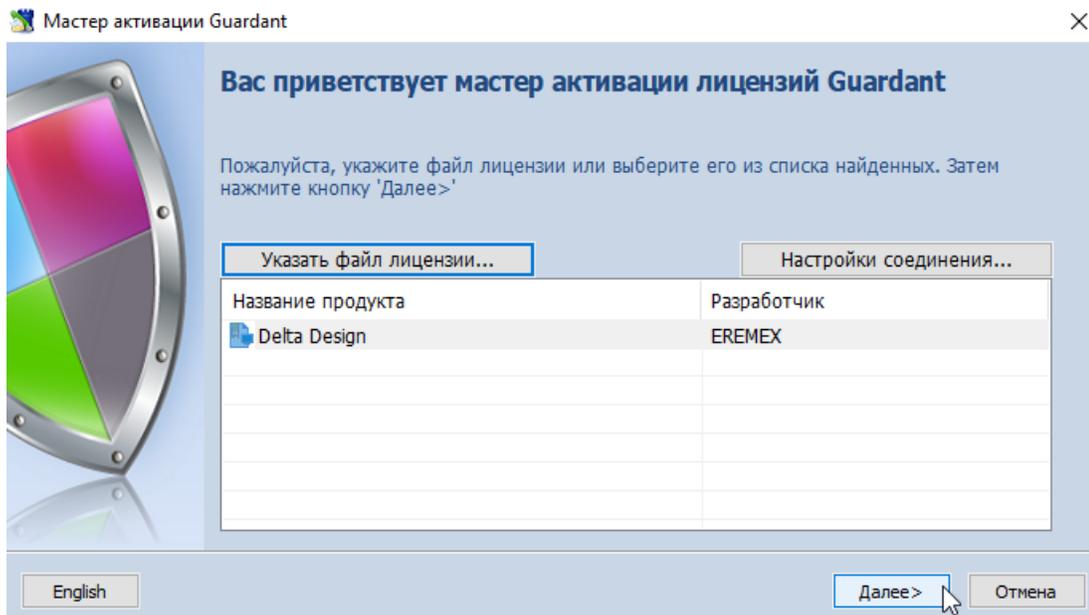


Рис. 61 Выбор конфигурации продукта

Если все действия выполнены верно, то установленная копия системы Delta Design будет активирована, о чем вам сообщит мастер активации, см. [Рис. 62](#).

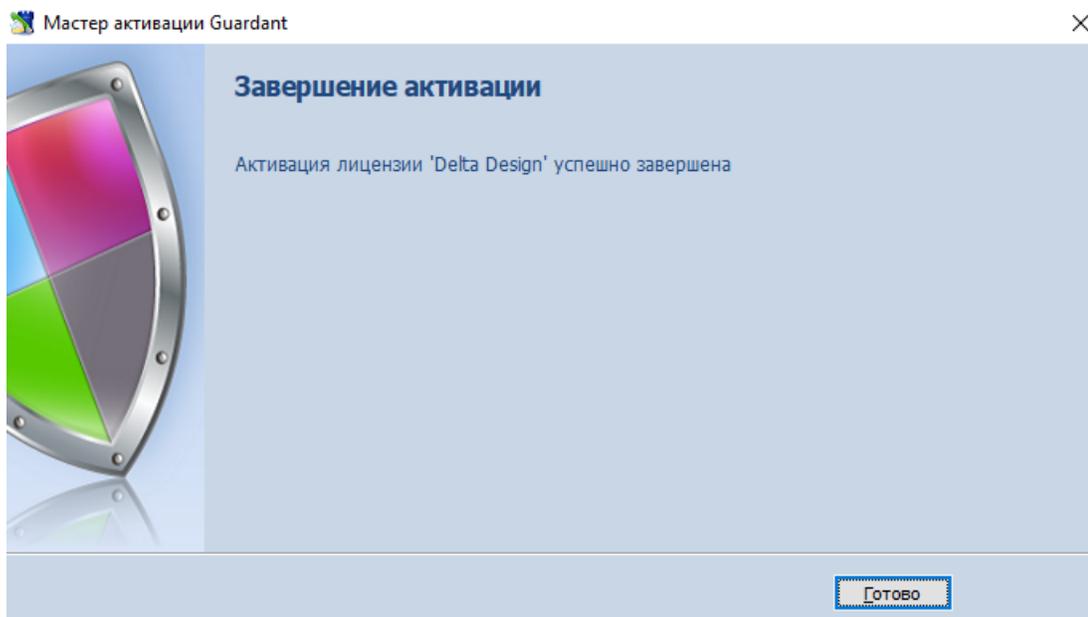


Рис. 62 Сообщение об успешной активации

Для завершения активации нажать «Готово».

О корректной активации продукта Delta Design также свидетельствует отображение в перечне устройств Guardant SP/LPT, см. [Рис. 63](#).

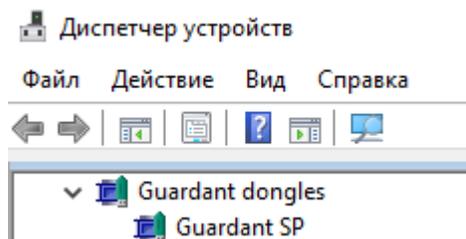


Рис. 63 Подтверждение корректной активации продукта



**Важно!** Для корректной работы системы Delta Design устройство Guardant SP/LPT должно функционировать без ограничений.

#### 5.2.4 Аппаратный ключ

Система Delta Design может использоваться с применением аппаратных ключей Guardant с интерфейсом USB.

Аппаратные ключи могут быть как локальными, так и сетевыми.

При использовании локальных ключей Delta Design может быть запущен, только на том компьютере, где такой ключ установлен.

Сетевые электронные ключи раздают лицензии на несколько рабочих мест при условии, они соединены по локальной сети с компьютером, на котором установлен ключ.

Как локальные, так и сетевые электронные ключи могут применяться для работы с локальными и сетевыми версиями Delta Design.

USB-ключ применяется после установки системы. Завершив установку системы, необходимо подключить USB-ключ к компьютеру и дождаться, когда будут корректно установлены драйверы, о чем будет свидетельствовать сообщение, см. [Рис. 64](#).

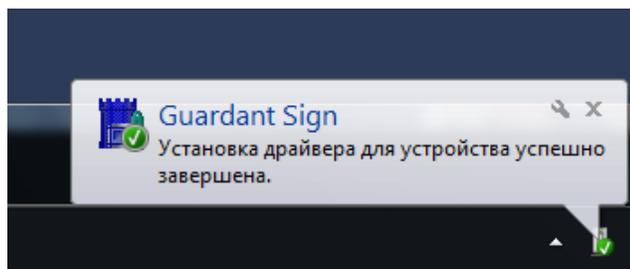


Рис. 64 Сообщение об установке USB-ключа

Также о корректной установке драйверов USB-ключа свидетельствует появление в системе следующего устройства (см. [Рис. 65](#)):

- Guardant Sign.



Рис. 65 Устройство, необходимое для работы с USB-ключом



**Примечание!** Для корректной работы системы Delta Design данное устройство должно функционировать без ограничений.

### 5.3 Активация сетевых ключей

Активация сетевых ключей осуществляется с помощью дополнительного программного обеспечения «Сервер сетевых лицензий Guardant».

Данное ПО устанавливается на компьютере, имеющем постоянный доступ ко всем компьютерам, на которых установлены клиент-приложения системы Delta Design. «Сервер сетевых лицензий Guardant» обеспечивает

доступ к информации о лицензионном использовании каждой копии клиент-приложения и обеспечивает их активацию.

Компьютер, на котором установлен сервер сетевых лицензий, не обязательно должен быть подключен к сети Интернет. В случае отсутствия подключения к сети Интернет, производится offline активация, см. раздел [Активация на компьютере без доступа к сети интернет](#).

Сервер сетевых лицензий может работать как с программными ключами, так и с аппаратными. Подключение сетевого аппаратного USB-ключа или программного ключа осуществляется непосредственно к тому компьютеру, на котором установлена утилита «Сервер сетевых лицензий Guardant».

Подробнее о ПО «Сервер сетевых лицензий Guardant» читайте в документе «Руководство системного администратора Guardant Net», доступный по адресу: [www.guardant.ru/resource/manual/guardant\\_LM.pdf](http://www.guardant.ru/resource/manual/guardant_LM.pdf).

### 5.3.1 Порядок активации

Активацию сетевых ключей выполнить в следующем порядке:

1. На компьютер, который будет использоваться в качестве сервера, удовлетворяющем требованиям раздела [Активация сетевых ключей](#), [установить утилиту](#) «Сервер сетевых лицензий Guardant».
2. К данному компьютеру подключить аппаратный [USB-ключ](#) либо [программный ключ](#) и выполнить его активацию.
3. Создаются [конфигурационные файлы](#) для копий клиент-приложений системы Delta Design и размещаются по соответствующему адресу.



**Важно!** Активацию сетевого ключа необходимо производить только на компьютере, который будет использоваться в качестве сервера. Активировать ключи на компьютерах, где будут устанавливаться копии клиент-приложений не нужно.

### 5.3.2 Установка сервера



**Важно!** Сервер сетевых лицензий не является разработкой компании «ЭРЕМЕКС». Для получения дополнительной информации следует обратиться к документу [«Руководство системного администратора Guardant Net»](#), выпущенному разработчиком системы Guardant.

Для установки сервера сетевых лицензий выполнить:

1. Загрузить из сети Интернет файл установки сервера лицензий, расположенный по адресу: <https://www.guardant.ru/support/users/server/>.

Путь доступа к скачиванию файла на сайте «[www.guardant.ru](http://www.guardant.ru)» показан на [Рис. 66](#) и [Рис. 67](#).

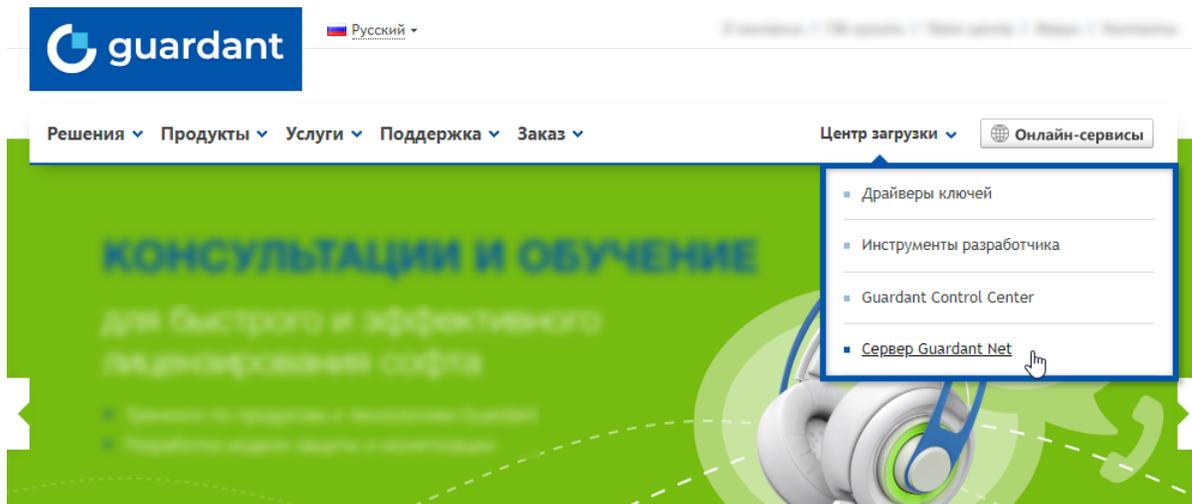


Рис. 66 Выбор программного продукта для загрузки



Рис. 67 Выбор версии сервера сетевых лицензий Guardant

2. Установить сервер сетевых лицензий на компьютере, где предполагается использование сетевого ключа (сервер сетевых лицензий).

3. Активировать сетевой ключ:

- для USB-ключа установить USB-ключ в любой доступный порт USB.

- активацию программного ключа выполнить согласно разделам [Активация на компьютере с доступом к сети Интернет](#) или [Активация на компьютере без доступа к сети Интернет](#) настоящего документа, при помощи средств перечисленных в разделе [Варианты активации локальных ключей](#).

4. После установки, на рабочем столе должен появиться ярлык администрирования сервера сетевых лицензий Guardant. Правой кнопкой мыши щелкнуть по ярлыку администрирования сервера сетевых лицензий Guardant и перейти на веб страницу администрирования сервера.

5. Убедиться, что в списке появился установленный ключ, а также соблюдены все условия, см. [Рис. 68](#).

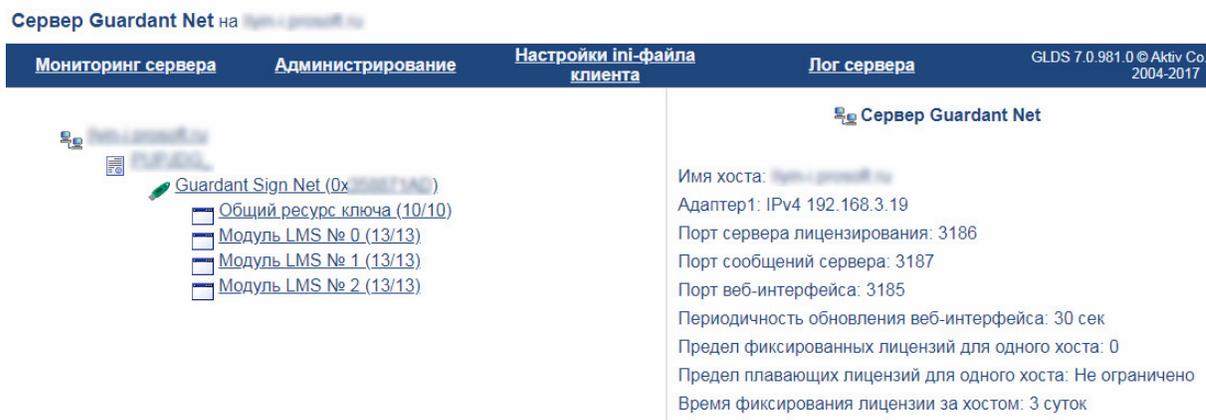


Рис. 68 Администрирование сервера сетевых лицензий

### 5.3.3 Использование аппаратного USB-ключа

В случае использования аппаратного USB-ключа его необходимо подключить к компьютеру, на котором установлен «Сервер сетевых лицензий Guardant».

### 5.3.4 Использование программного ключа

В зависимости от наличия или отсутствия подключения к сети Интернет у компьютера, на котором устанавливается сервер сетевых лицензий, произвести последовательность действий аналогично, как описано в разделе [Активация на компьютере с доступом к сети интернет](#) или в разделе [Активация на компьютере без доступа к сети интернет](#).


### 5.3.5 Создание и применение конфигурационных файлов

При запуске клиент-приложение Delta Design самостоятельно начинает поиск «Сервера сетевых лицензий Guardant», чтобы подтвердить активацию. Однако, в ряде случаев первичный автоматический поиск его может не найти, в

этом случае откроется окно с сообщением, что ключ не найден. При возникновении подобной ситуации, необходимо на компьютере, где установлено клиент-приложение, заменить конфигурационный файл, в котором указан путь к «Серверу сетевых лицензий Guardant» и другие параметры, на новый, сгенерированный непосредственно на «Сервере сетевых лицензий Guardant».

Для замены конфигурационного файла выполнить:

1. На сервере сетевых лицензий Guardant перейти на вкладку «Настройки ini-файла клиента» или «Client's setting», в зависимости от языковой версии приложения.
2. Нажать на ссылку с текстом «Получить конфигурационный файл клиента gnclient.ini» или «Client's ini-file settings gnclient.ini», см. [Рис. 69](#). Конфигурационный файл gnclient.ini будет размещен на компьютере в папке «Загрузки» или «Downloads».

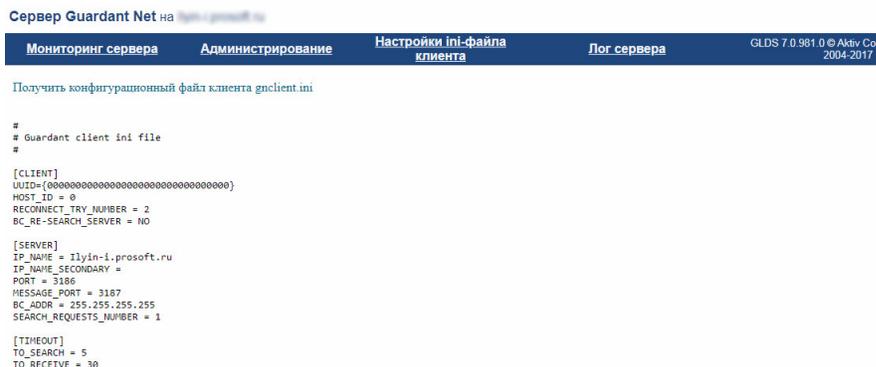

```
#
# Guardant client ini file
#

[CLIENT]
UUID={00000000000000000000000000000000}
HOST_ID = 0
RECONNECT_TRY_NUMBER = 2
BC_RE_SEARCH_SERVER = NO

[SERVER]
IP_NAME = 1lyin-1.prosoft.ru
IP_NAME_SECONDARY =
PORT = 3186
MESSAGE_PORT = 3187
BC_ADDR = 255.255.255.255
SEARCH_REQUESTS_NUMBER = 1

[TIMEOUT]
TO_SEARCH = 5
TO_RECEIVE = 30
```

Рис. 69 Получить ini-файл клиента

3. Переместить полученный файл на компьютер, на котором запускается клиент-приложение Delta Design в директорию C:\ProgramData\Delta Design 3.6.
4. Запустить клиент-приложение.
5. Убедиться, что на сервере сетевых лицензий появился данный клиент, см. [Рис. 70](#).

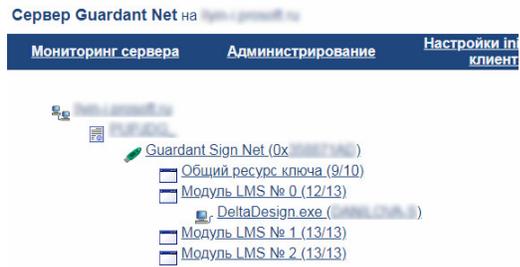


Рис. 70 Вид окна администрирования с новой лицензией



**Примечание!** Подробнее о работе с конфигурационными файлами читайте в документе «Руководство системного администратора Guardant Net», доступный по адресу: [www.guardant.ru/resource/manual/guardant\\_LM.pdf](http://www.guardant.ru/resource/manual/guardant_LM.pdf).

### 5.3.6 Порядок администрирования ключа


Для активации программного ключа выполнить:

1. Запустить сервер сетевых лицензий и убедиться, что ключ содержит правильный код продукта. Код продукта должен соответствовать версии Delta Design согласно [Табл. 1](#).

[Таблица 1](#) Код продукта

Версия Delta Design	Код продукта
Trial	6
Standard	24
Professional	25
Professional Limited	30
Simulator	31

Проверьте код продукта, см. пункт «Номер программы» на [Рис. 71](#).

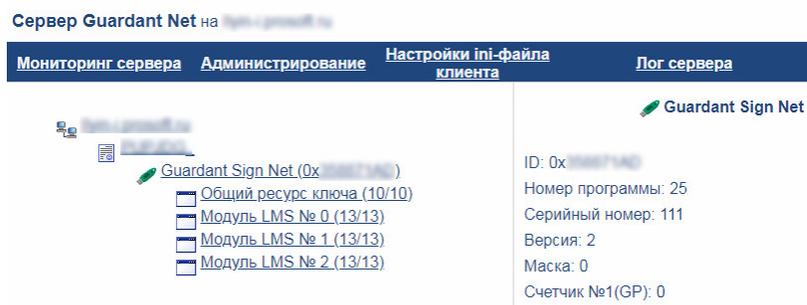

*Рис. 71 Проверка кода продукта*

2. Если номера портов приложений, которые указаны в сервере сетевых лицензий по умолчанию, в системе уже заняты, назначить номера любых свободных портов, см. [Рис. 72](#).

Сервер Guardant Net на [ip:port.ru](#)

Мониторинг сервера	Администрирование	Настройки ini-файла клиента
	Перечитать ключи	<input type="button" value="Выполнить"/>
	Порт веб-интерфейса	<input type="text" value="3185"/>
	Периодичность обновления веб-интерфейса	<input type="text" value="30"/>
	Язык интерфейса	<input checked="" type="radio"/> Russian <input type="radio"/> English
	Время фиксирования лицензии за хостом (суток)	<input type="text" value="3"/>
	Предел фиксированных лицензий для одного хоста	<input type="text" value="0"/>
	Предел плавающих лицензий для одного хоста	<input type="text" value="-1"/>
	Проверять наличие истекших лицензий каждые (сек)	<input type="text" value="3600"/>
	Тайм аут для соединения (сек)	<input type="text" value="3600"/>
	Порт сервера лицензирования	<input type="text" value="3186"/>
	Порт сообщений сервера	<input type="text" value="3187"/>
	Количество рабочих потоков сервера	<input type="text" value="4"/>
	Сетевой интерфейс, используемый сервером	<input type="text" value="IDEFAULT"/>

Рис. 72 Переустановка номеров портов



**Совет!** Рекомендуется использовать порты, номера которых отличаются на 1.


- При замене программного ключа необходимо перечитать ключ, см. [Рис. 73](#).

Сервер Guardant Net на [ip:port.ru](#)

Мониторинг сервера	Администрирование	Настройки ini-файла клиента
	Перечитать ключи	<input type="button" value="Выполнить"/>
	Порт веб-интерфейса	<input type="text" value="3185"/>
	Периодичность обновления веб-интерфейса	<input type="text" value="30"/>
	Язык интерфейса	<input checked="" type="radio"/> Russian <input type="radio"/> English
	Время фиксирования лицензии за хостом (суток)	<input type="text" value="3"/>

Рис. 73 Запуск перечитки ключей

4. Получение файла настроек для клиент-приложения, см. [Рис. 74](#).

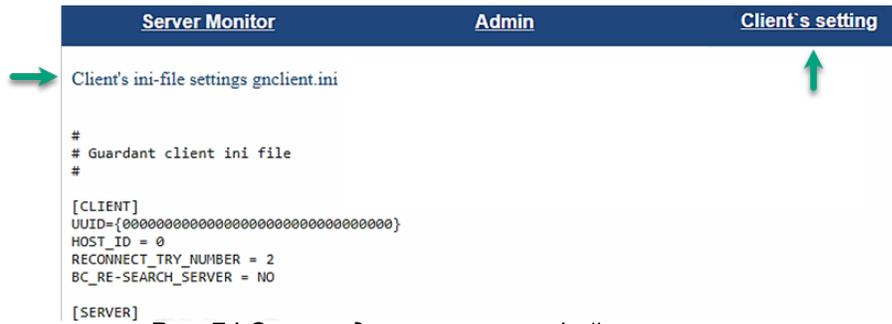

*Рис. 74 Ссылка для скачивания файла настроек*

## 6 Настройка базы данных

### 6.1 Настройка локальной базы

Настройка базы данных при локальном использовании осуществляется автоматически при установке программы.

Сервер базы данных устанавливается по адресу «C:\Program Files\Eremex\Delta Design 3.6\IPRServer».

Для работы Delta Design необходимо, чтобы служба «DeltaDesignServer» или «IPRServer» функционировала без ограничений. Запуск и остановка службы происходит автоматически.

### 6.2 Настройка базы для совместной работы

#### 6.2.1 Общие сведения о сетевой работе

Сетевая работа системы Delta Design осуществляется с одновременным использованием протоколов:

- HTTP;
- TCP/IP;
- UDP.

Для корректной работы для каждого из этих протоколов необходим открытый сетевой порт как на компьютере сервере, так и на компьютерах-клиентах.



**Важно!** Порты, используемые на компьютере-сервере и компьютере-клиенте должны совпадать.

#### 6.2.2 Настройка сетевых портов на компьютере-сервере

Сетевые порты задаются при установке сервера базы данных. При необходимости, установленные настройки сетевых портов можно изменить.

Настройка используемых сетевых портов на компьютере-сервере осуществляется с помощью файла «**IPRServer.exe.config**», расположенного по тому же адресу, что и сервер баз данных IPR. В данном файле имеется следующий текст (строки 14-17):

#### Примечание!



```
<baseAddresses>  
<add baseAddress="http://localhost:7555/IPR"/>  
<add baseAddress="net.tcp://localhost:7556/IPR"/>
```

</baseAddresses>

В этих строках указываются номера портов (подчеркнуты), используемые при работе Delta Design: в данном случае порт 7555 для протокола **HTTP** и 7556 для протоколов **TCP/IP** и **UDP**. Используемые порты изменяются при изменении значений в данном файле.



**Совет!** Рекомендуется использовать порты, номера которых отличаются на 1.

Порты на компьютере-сервере должны обеспечивать двустороннюю передачу данных, в том числе при входящем соединении.



**Важно!** Порты, используемые на компьютере-сервере и компьютере-клиенте должны совпадать.

Если используется брандмауэр, то необходимо добавить в него правила, для этого выполнить:

1. Открыть настройки правил брандмауэра (на примере стандартного Защитника Windows), см. [Рис. 75](#).

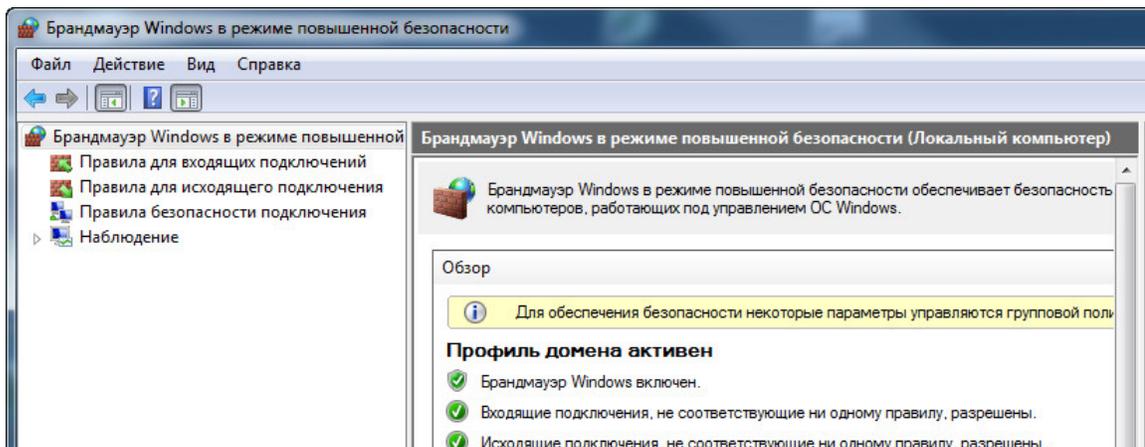


Рис. 75 Защитник Windows. Правила для входящих подключений

2. Создать новое правило, см. [Рис. 76](#).

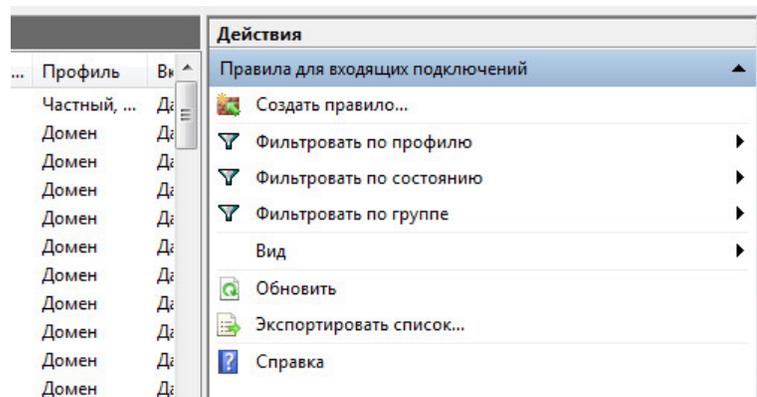


Рис. 76 Создание нового правила для работы брандмауэра

3. Выбрать тип задаваемого правила, см. [Рис. 77](#).

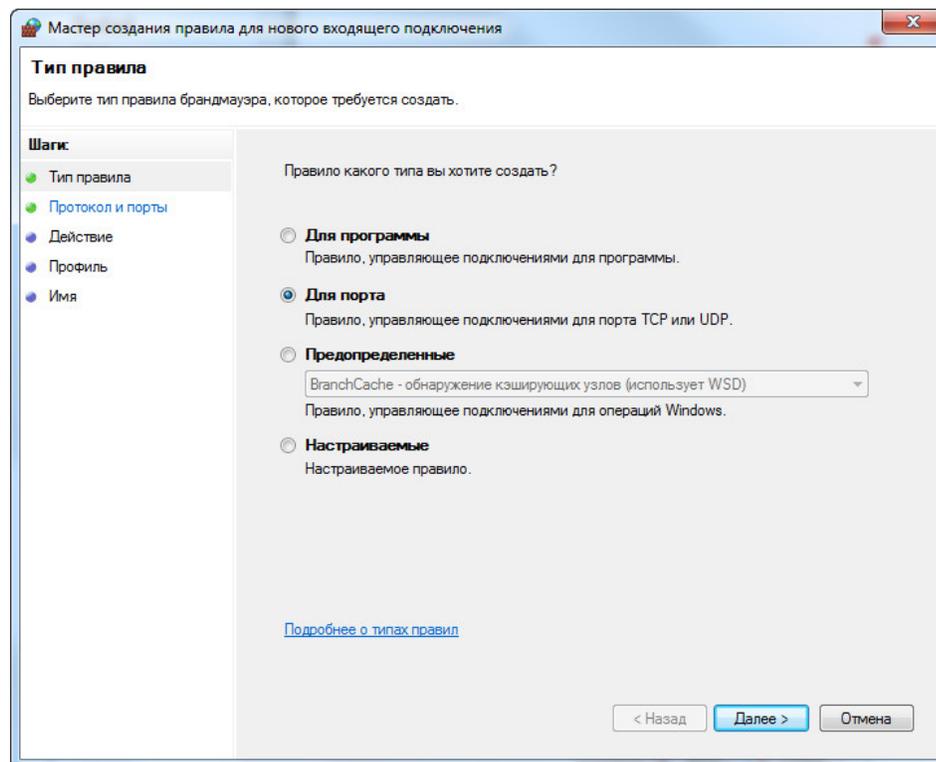


Рис. 77 Выбор типа задаваемого правила

4. Записать заданные локальные порты (в примере на рисунке указаны порты 7555, 7556, которые используются по умолчанию), см. [Рис. 78](#).

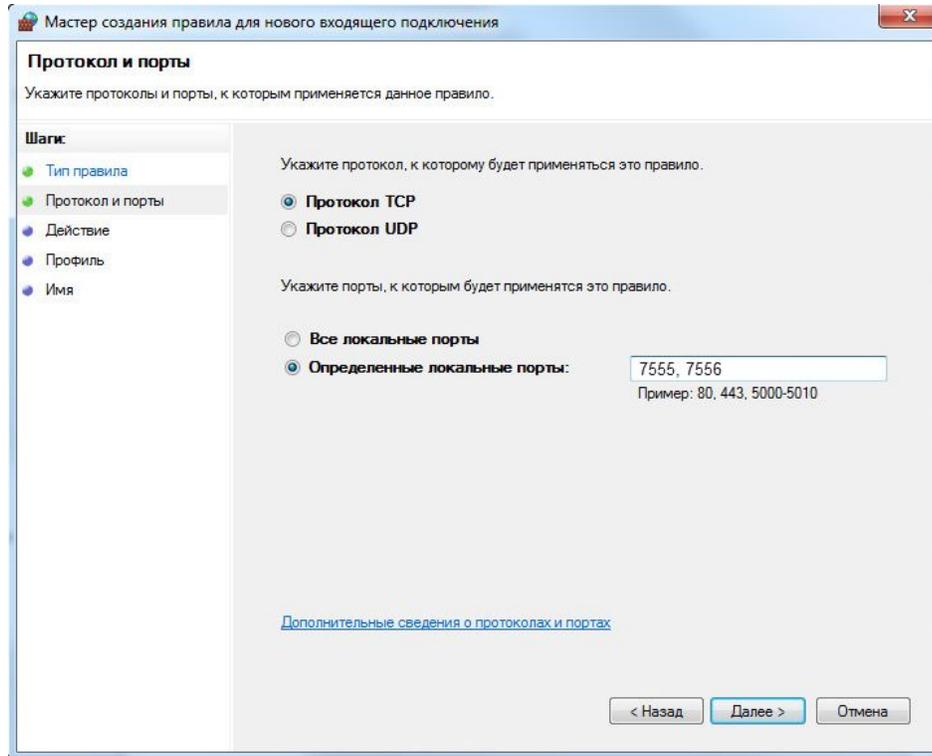


Рис. 78 Образец установки портов (7555, 7556)

5. Указать действие, которое будет выполняться, когда все требования будут соблюдены, см. [Рис. 79](#).

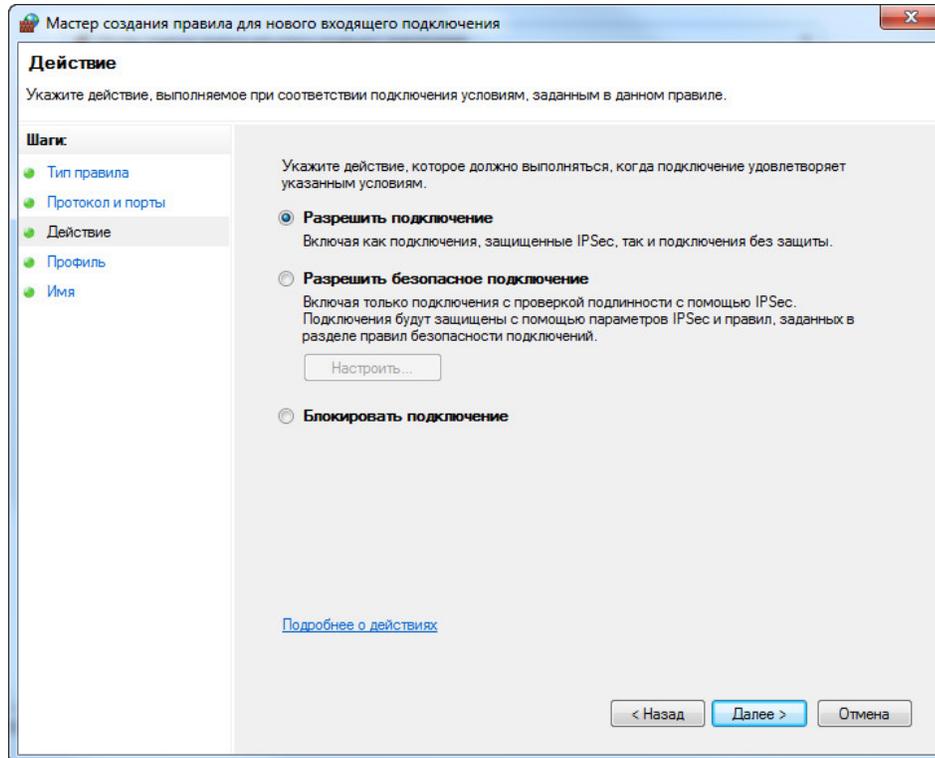


Рис. 79 Разрешите подключение, если выполнены указанные условия

6. Задать имя правила, см. [Рис. 80](#).

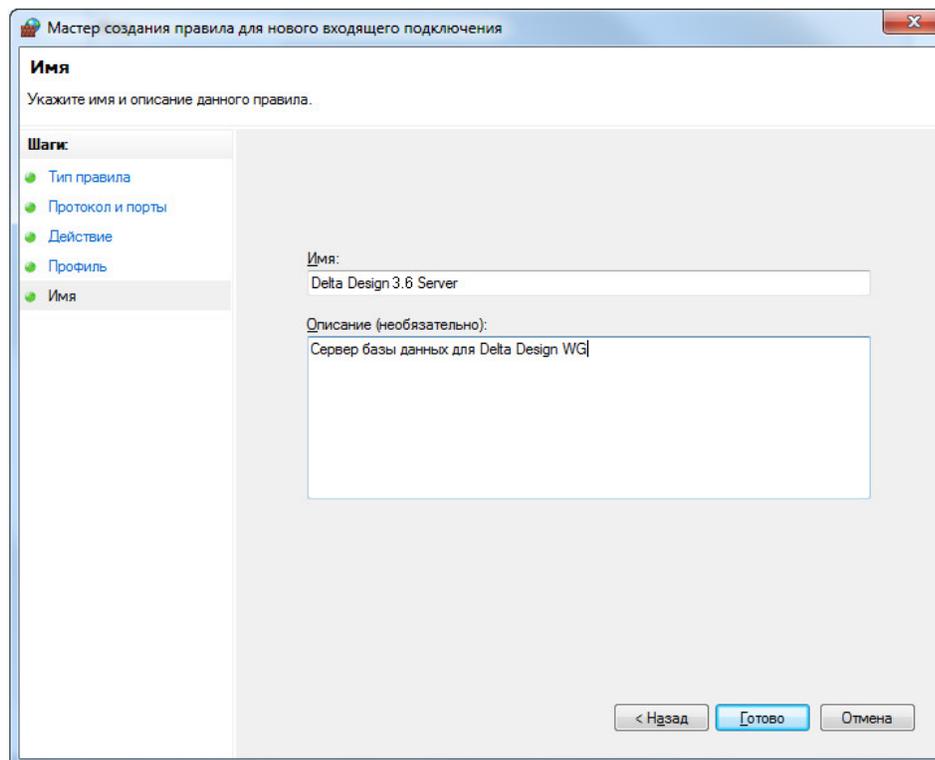


Рис. 80 Задание имени для созданного правила

7. Убедиться, что имя нового правила появилось в общем списке брандмауэра.



**Важно!** После настройки сетевых портов необходимо перезапустить сервер базы данных.

### 6.2.3 Настройка сетевых портов на компьютере-клиенте

Настройка портов на клиент-приложении осуществляется следующими способами.

#### Способ 1

При запуске приложения на экран выводится окно, показанное на [Рис. 81](#). В данном окне вводится доменное имя компьютера, на котором установлен сервер базы данных и, через слэш (/) или двоеточие (:), номер порта по которому необходимо устанавливать подключение. Пример записи: «servername/7555».

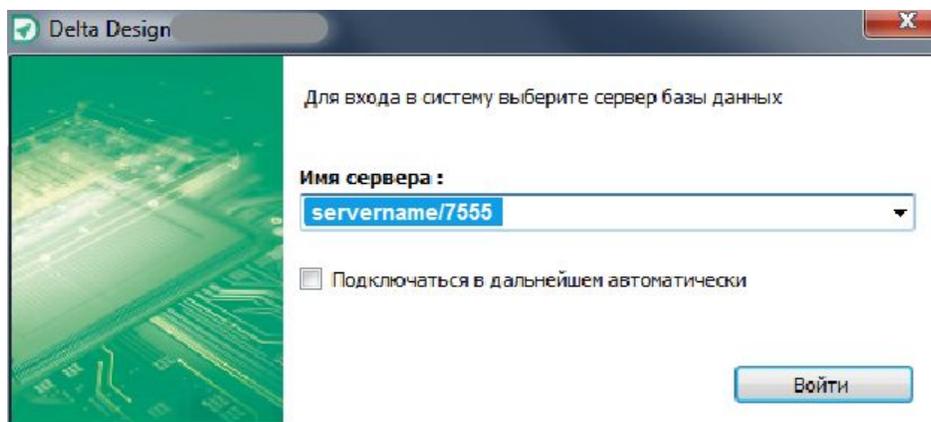


Рис. 81 Окно подключения к базе данных

#### Способ 2

В файле «CommonSettings.xml», расположенному по адресу «C:\Users\User\_name%\AppData\Roaming\Delta Design Development WorkGroup\CommonSettings.xml» имеются следующие строки:

#### Примечание!



<DefaultConnection host="localhost:7555" dbname="ECAD" auto="False" />  
(строка 4)

<Host>localhost:7555</Host> (строка 8)

В данных строках указывается адрес и порт базы данных. Параметр «auto» отвечает за отображение окна, описанного в способе 1. Изменение порта происходит при изменении значения в данном файле.

Порты на компьютере-клиенте должны обеспечивать передачу данных при исходящем соединении.



**Важно!** Порты, используемые на компьютере-сервере и компьютере-клиенте должны совпадать.



**Важно!** После настройки сетевых портов необходимо перезапустить Delta Design.

Если в сети имеются несколько серверов баз данных, то клиент-приложение может быть подключено к любому из них.

Выбор сервера осуществляется при первом запуске клиент-приложения, см. выше [способ 1](#) или [способ 2](#).

После выбора сервера, приложение будет подключаться автоматически при последующих запусках.

При необходимости смены базы данных для клиент-приложения, необходимо произвести изменения на локальной машине в файле «CommonSettings.xml», как показано выше, [способ 2](#).

## 7 Администрирование

### 7.1 Настройка компьютера

Для корректной работы системы Delta Design, возможно, потребуется использовать тему MS Windows с поддержкой Aero.

### 7.2 Запуск программы с отображением консоли

Запуск программы с отображением консоли доступен через командную строку ОС Windows. Для выполнения запуска перейдите в командную строку, см. [Рис. 82](#).

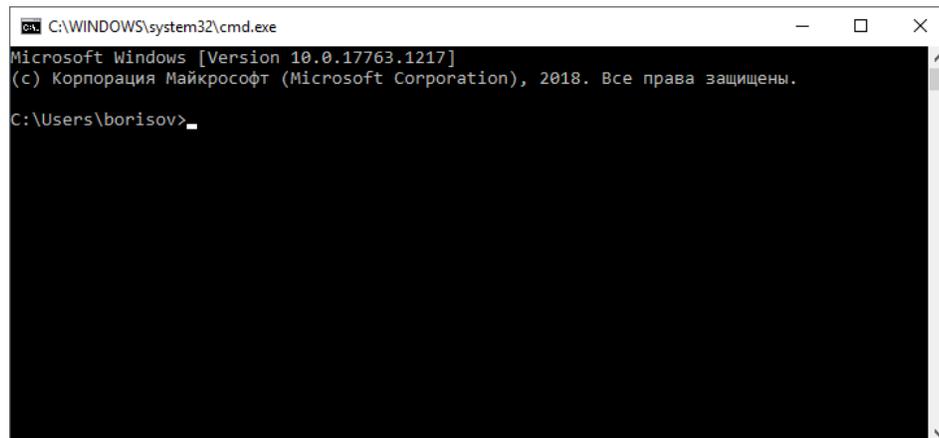


Рис. 82 Командная строка Windows

Далее используйте команду «cd» для перехода в директорию с исполняемым файлом программы. По умолчанию файл расположен «C:\Program Files\Eremex\Delta Design 3.6», см. [Рис. 83](#).


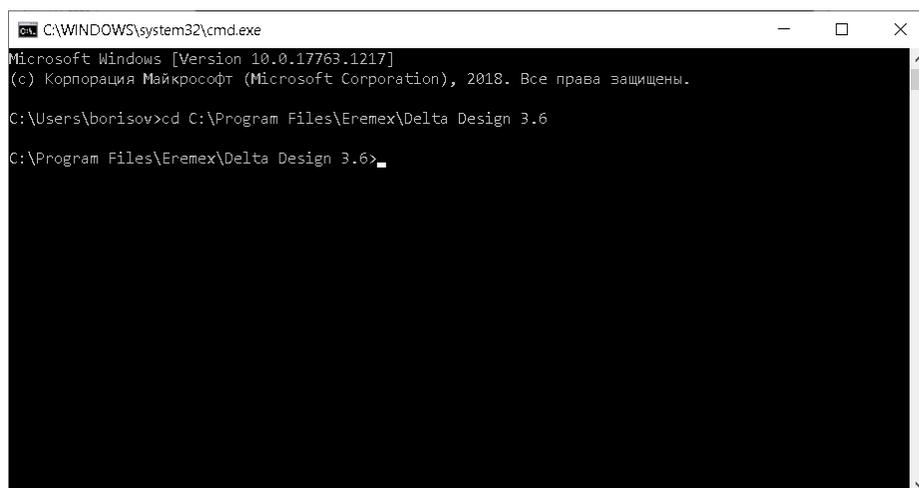


Рис. 83 Переход в директорию программы

Запустите исполняемый файл программы с отображением консоли, для этого введите «DeltaDesign.exe -sc», см. [Рис. 84](#).

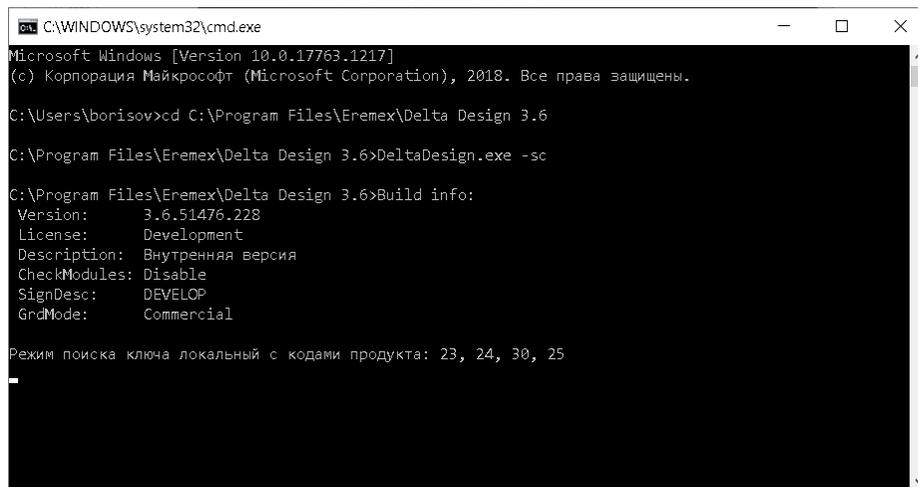

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.1217]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2018. Все права защищены.

C:\Users\borisov>cd C:\Program Files\Eremex\Delta Design 3.6
C:\Program Files\Eremex\Delta Design 3.6>DeltaDesign.exe -sc

C:\Program Files\Eremex\Delta Design 3.6>Build info:
Version:      3.6.51476.228
License:      Development
Description:  Внутренняя версия
CheckModules: Disable
SignDesc:     DEVELOP
GrdMode:      Commercial

Режим поиска ключа локальный с кодами продукта: 23, 24, 30, 25
```

Рис. 84 Запуск программы с отображением консоли



**Важно!** При использовании серверной части программы Delta Design, осуществляется автоматическое журналирование. Текстовые файлы содержащие информацию о работе сервера, по умолчанию, доступны в директории: «C:\Program Files\Eremex\Delta Design 3.6\IPRServer\Logs»

## 7.3 Разграничение прав доступа

### 7.3.1 Общие сведения о правах доступа

Механизм установки прав доступа с помощью утилиты «SecurityUtil.exe» служит для разграничения возможностей пользователей работать с объектами в рамках одной базы данных.

Механизм базируется на стандартном наборе возможностей, реализованном в операционных системах семейства MS Windows, то есть есть возможность установить различные права доступа как для групп пользователей, так и для конкретного пользователя.



**Примечание!** Утилита «SecurityUtil.exe», входящая в поставку, доступна после установки сервера базы данных в корневом каталоге Delta Design 3,6 Workgroup[Server], см. [Рис. 85](#).

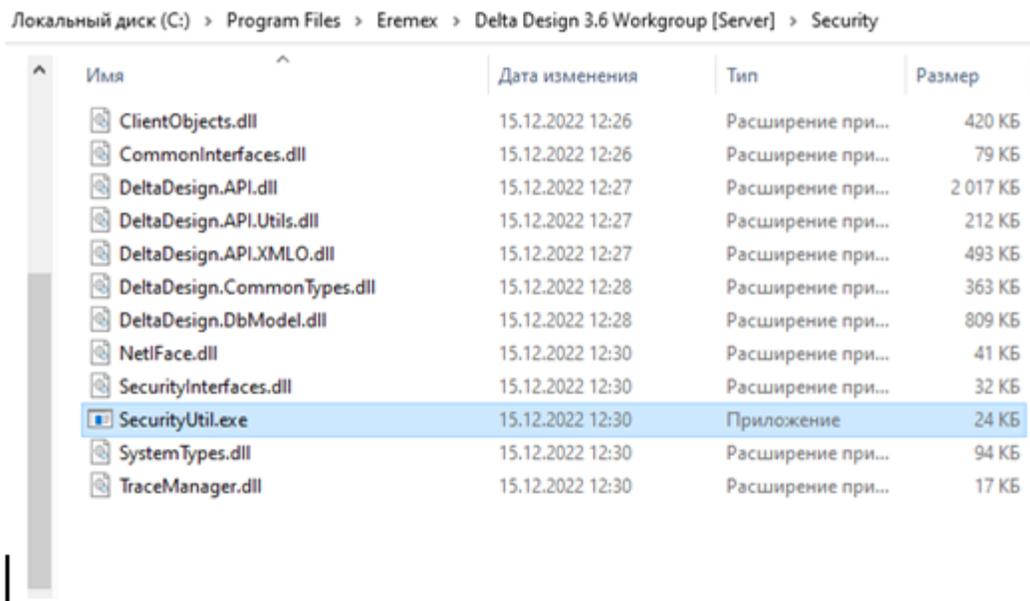


Рис. 85 Отображение утилиты «SecurityUtil.exe»

У каждого объекта, для которого устанавливаются права доступа, есть владелец. Владелец – это пользователь с исключительными правами, он имеет полный доступ к объекту и для него игнорируются все установленные права.

Подробное описание назначения владельца объекта приводится в разделе [Владелец объекта и действующие разрешения](#).

Остальные пользователи могут работать с объектами в рамках установленных разрешений – прав на выполнение того или иного действия. Список разрешений приведен в разделе [Виды разрешений](#).

Инициализация прав доступа происходит при установке Delta Design Workgroup. Для группы «Все» устанавливается полный доступ ко всем объектам. В качестве владельца всем существующим объектам назначается тот пользователь, который устанавливал систему. Владелец вновь создаваемых объектов становится тот пользователь, который их создаст.

## 7.3.2 Объекты разрешений

### 7.3.2.1 Общий список объектов

Права доступа могут быть установлены для следующих типов объектов, сгруппированных в различных частях системы:

- [Стандарты системы](#);
- [Библиотеки](#);
- [Проекты](#).

Объекты, к которым устанавливаются права доступа, имеют иерархическую структуру. Устанавливаемые права могут наследоваться сверху-вниз в соответствии с иерархией, подробнее см. раздел [Наследование прав](#).

### 7.3.2.2 Стандарты

Доступ к стандартам осуществляется через панель «Стандарты», см. [Рис. 86](#).

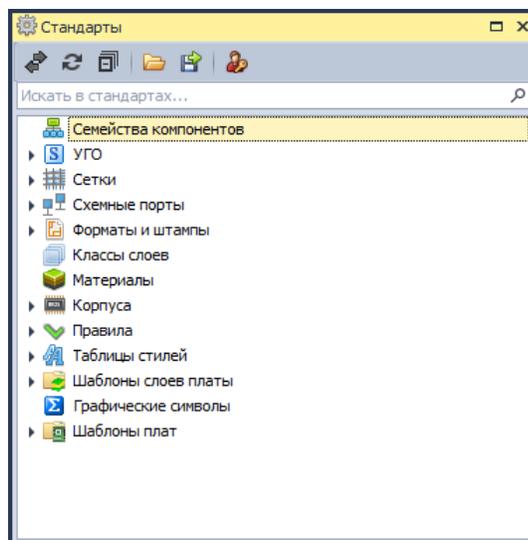


Рис. 86 Панель «Стандарты»

Права доступа устанавливаются для корневых элементов и, соответственно, для всех элементов, входящих в состав корневых, устанавливаются те же права доступа. Полный перечень корневых элементов из панели «Стандарты» включает в себя следующие объекты:

- Семейства компонентов;
- УГО;
- Сетки;
- Схемные порты;
- Форматы и штампы;
- Классы слоев;
- Материалы;
- Корпуса;
- Правила;

- Таблицы стилей;
- Шаблоны слоев платы;
- Графические символы;
- Шаблоны плат.

### 7.3.2.3 Библиотеки

Доступ к библиотекам осуществляется с помощью панели «Библиотеки», см. [Рис. 87](#).

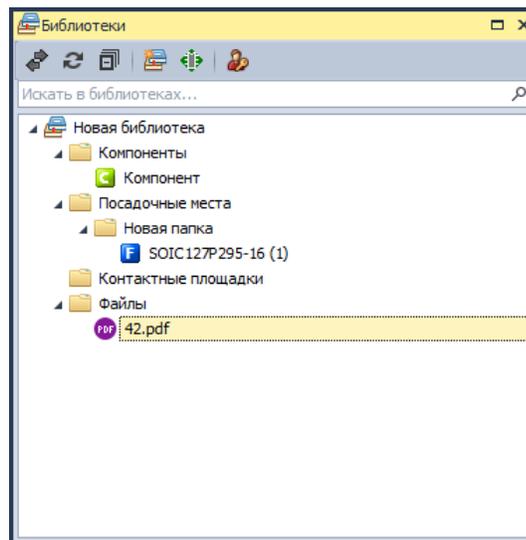


Рис. 87 Панель «Библиотеки»

Исходным пунктом является вся панель – можно разрешить/запретить доступ на создание и чтение библиотек в целом. Также права могут быть установлены для каждой библиотеки в целом или для отдельных элементов библиотеки. Объектами для установки прав доступа внутри библиотеки являются:

- Папка «Контактные площадки» – папка целиком;
- Папка «Посадочные места» целиком и объекты внутри нее – подпапки и отдельные посадочные места;
- Папка «Компоненты» целиком и объекты внутри нее – подпапки и отдельные компоненты;
- Папка «Файлы» целиком и объекты внутри нее – подпапки и отдельные файлы.

### 7.3.2.4 Проекты

Доступ к проектам осуществляется через панель «Проекты», см. [Рис. 88](#).

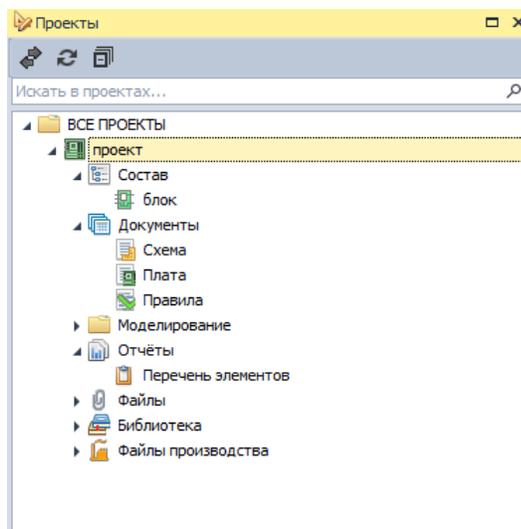


Рис. 88 Панель «Проекты»

Исходным пунктом является папка «Все проекты» - она позволяет разрешить/запретить доступ на создание и чтение проектов в целом. Далее права устанавливаются для каждого элемента – папки или одиночного проекта. Кроме того, для отдельных элементов каждого проекта могут быть установлены собственные права доступа. К этим элементам относятся:

- Пункт проекта «Состав» в целом и/или каждый отдельный блок, входящий в состав проекта;
- Пункт проекта «Документы» и каждый отдельный документ, входящий в состав проекта: Схема, Плата и Правила;
- Папка «Отчеты» и каждый отдельный отчет, входящий в ее состав.

Для остальных объектов права доступа наследуются непосредственно от проекта. К этим элементам относятся:

- Папка «Моделирование»;
- Папка «Файлы»;
- Пункт «Библиотека»;
- Пункт «Файлы производства».

### 7.3.3 Виды разрешений

Для объектов устанавливаются разрешения – право для пользователя (группы) на выполнение того или иного действия. Разные объекты обладают разными списками разрешений. Список разрешений зависит от того имеет ли объект внутреннюю структуру или нет. Например, файл – конечный объект и он не имеет внутренней структуры, а папка, может содержать различные файлы, т.е. имеет внутреннюю структуру.

Далее приводится обобщённый список разрешений для всех типов объектов:

- Полный доступ – устанавливает максимально возможные права доступа к объекту;
- Смена разрешений – устанавливает право на редактирование прав доступа к объекту;
- Чтение содержимого – дает возможность считывать данные из объекта;
- Создание копии – позволяет создавать копии объектов, например, для экспорта данных или переноса объекта в другую библиотеку;
- Запись – позволяет редактировать объект;
- Удаление содержимого – позволяет удалять содержимое папок;
- Удаление – позволяет удалять объекты и их содержимое.



**Примечание!** Для удаления конечного объекта должно быть установлено право на запись, для удаления каталога должно быть право на удаление содержимого.

Разрешение «Полный доступ» подразумевает установку всех доступных для объекта разрешений. Если какое-либо из разрешений для пользователя (группы) закрыто, то автоматически снимается разрешение «Полный доступ».

### 7.3.4 Установка разрешений

#### 7.3.4.1 Вызов настройки разрешений

Установка разрешений для объектов типа «Стандарты» и «Библиотеки» может производиться сразу для всех объектов, сгруппированных в соответствующих панелях. Для этих целей в инструментах данных панелей предусмотрена кнопка – «Доступ и права», обозначенная значком , см. [Рис. 89](#). Она позволяет вызывать установку прав доступа ко всем объектам панелей.

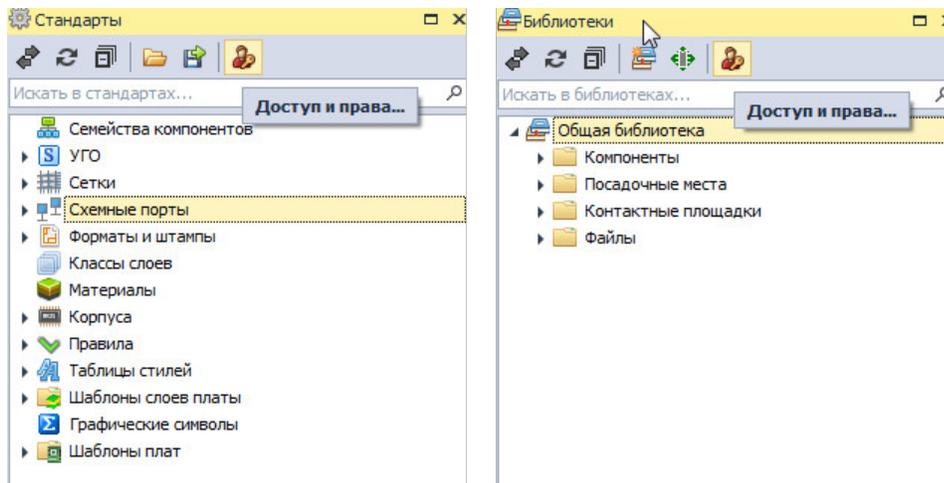


Рис. 89 Вызов установки разрешений для всех объектов панелей «Стандарты» и «Библиотеки»

Для всех остальных объектов, расположенных "внутри" панелей «Библиотеки», «Проекты», «Стандарты», установка разрешений вызывается с помощью контекстного меню. На [Рис. 90](#) показан вызов установки разрешений для объекта проект в панели «Проекты».

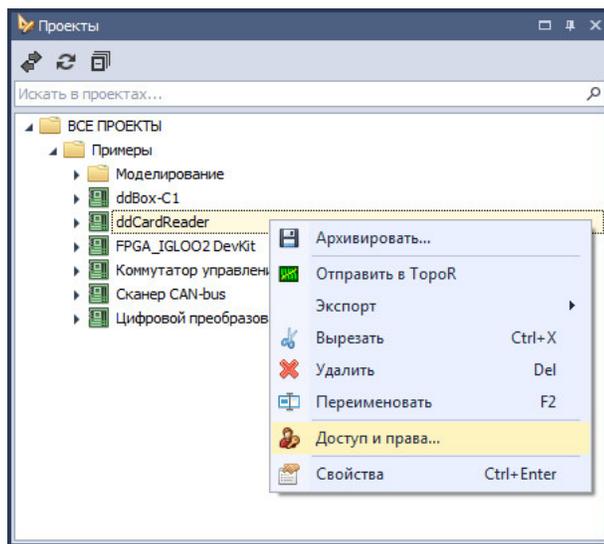


Рис. 90 Вызов установки разрешений для отдельных объектов

### 7.3.4.2 Назначение разрешений

После того, как была вызвана установка разрешений, на экране отобразится стандартное окно настроек безопасности Windows, в котором производится назначение прав доступа, см. [Рис. 91](#).

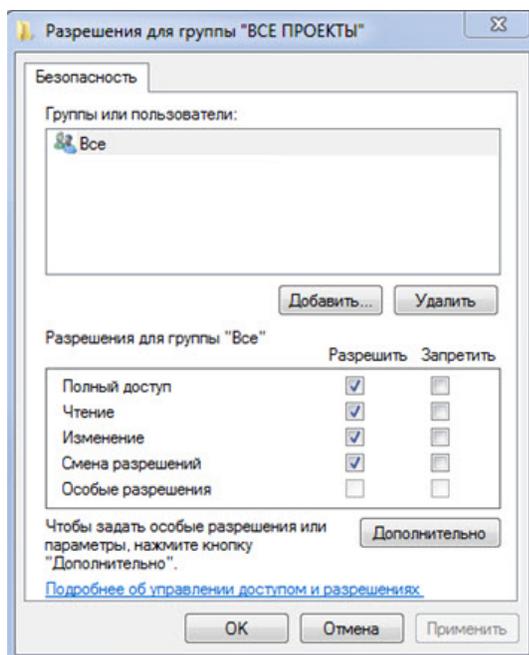


Рис. 91 Стандартное окно настроек безопасности Windows

В разделе «Группы или пользователи» производится управление группами или пользователями, для которых необходимо настроить права доступа. В разделе «Разрешения» производится установка прав доступа для выбранного пользователя (группы). Для объектов доступны разрешения, описанные в разделе [Виды разрешений](#).



**Примечание!** Если пункт «Особые разрешения» отмечен флагом, то для пользователя или группы установлены детализированные настройки прав доступа.

Детализировать права доступа для выбранного пользователя (группы) можно, нажав на кнопку «Дополнительно» в нижней части окна, см. [Рис. 92](#).

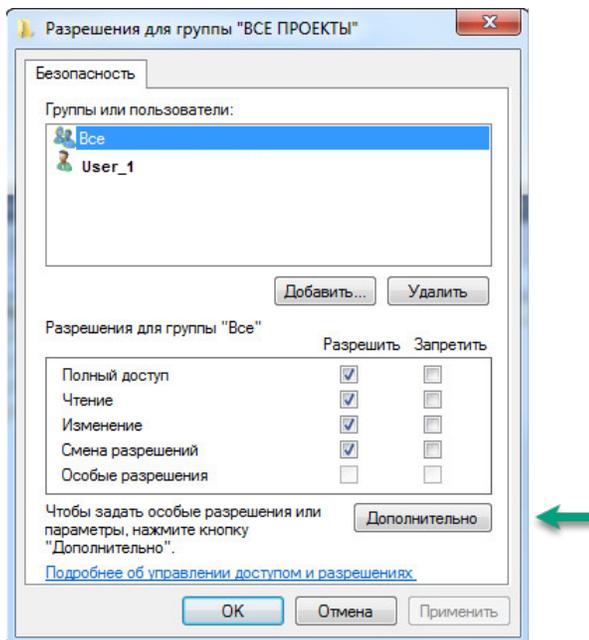


Рис. 92 Вызов детальной настройки прав доступа

Далее будет открыто окно «Дополнительные параметры безопасности», см. Рис. 93. Здесь можно детально настроить права доступа, посмотреть разрешения, установленные для пользователя (группы) и изменить владельца объекта.

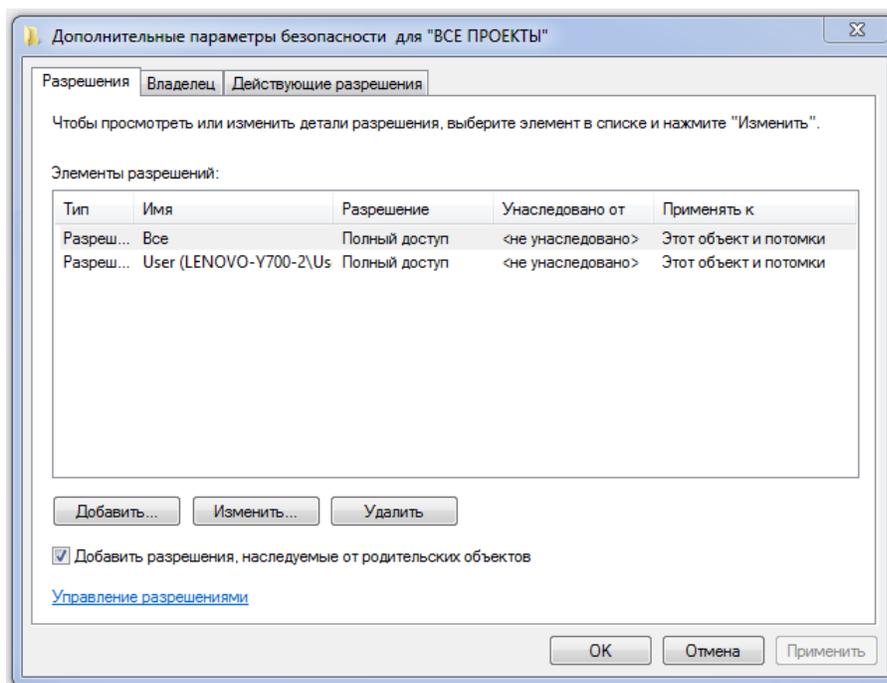


Рис. 93 Окно «Дополнительные параметры безопасности»

### 7.3.5 Наследование прав

Для большинства объектов, для которых устанавливаются права доступа, имеют иерархическую структуру. В соответствии с этой структурой, права доступа наследуются нижестоящими объектами от вышестоящих. Правила наследования разрешений устанавливаются для конкретного пользователя (группы).

Для установки наследования правил нужно в окне «Дополнительные параметры безопасности» на вкладке «Разрешения» выбрать пользователя (группу) и нажать кнопку «Изменить...», см. [Рис. 94](#).

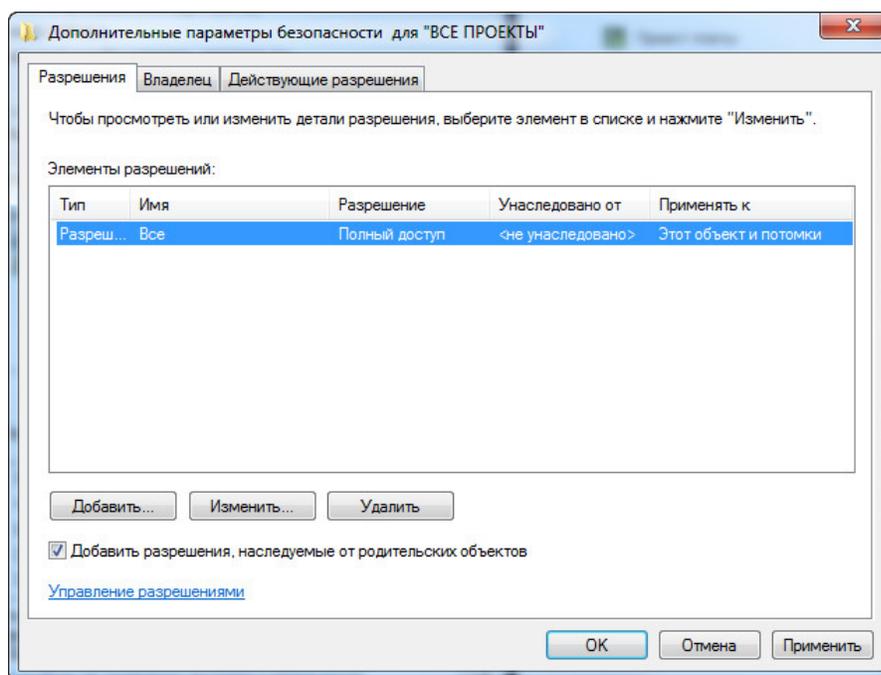


Рис. 94 Вызов установки параметров наследования правил

В окне «Элемент разрешения», выбрать параметр наследования разрешений, см. [Рис. 95](#).

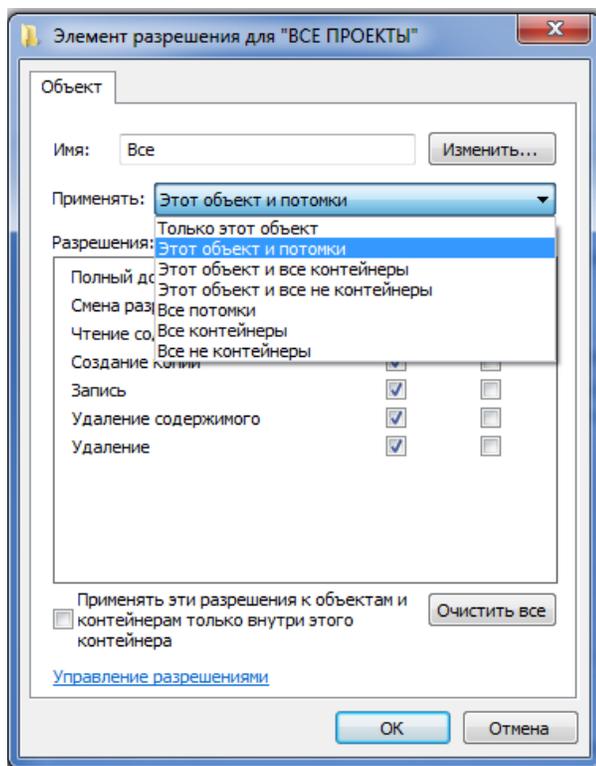


Рис. 95 Установка параметров наследования разрешений

### 7.3.6 Владелец объекта и действующие разрешения

У каждого объекта в системе есть владелец. Владелец – это пользователь с исключительными правами, он имеет полный доступ к объекту и для него игнорируются все установленные права.

Владелец объекта может быть изменен. Для смены владельца необходимо перейти на вкладку «Владелец» окна «Дополнительные параметры безопасности», см. [Рис. 96](#). Из списка «Изменить владельца на:» выбрать нужного пользователя и установить его в качестве нового владельца объекта.

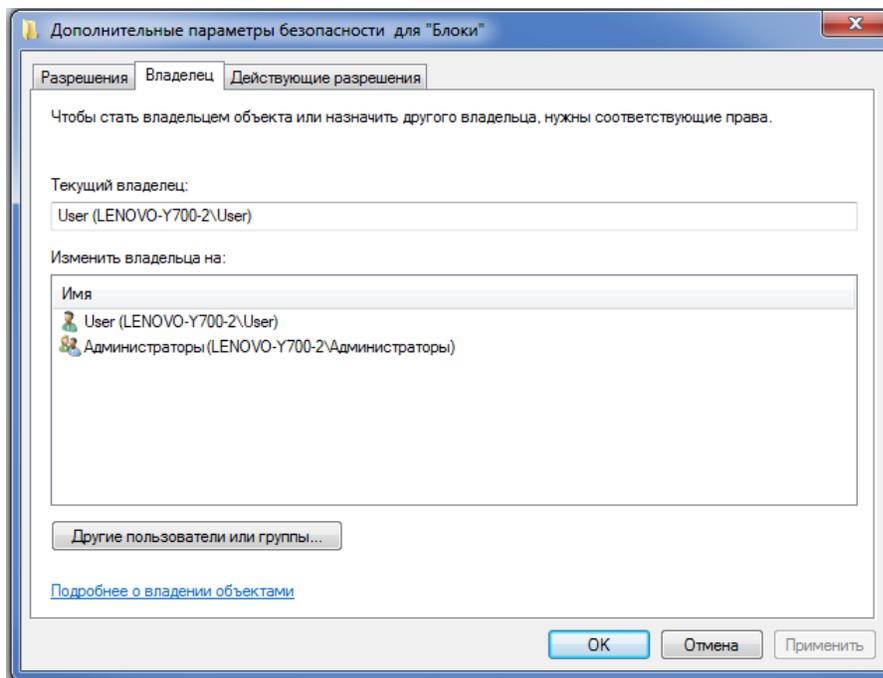


Рис. 96 Вкладка «Владелец»

### 7.3.7 Сброс прав пользователя

Для сброса всех прав необходимо на уровне доступа администратора и с правами администратора запустить утилиту «SecurityUtil.exe», входящую в поставку и расположенную в корневой папке Delta Design 3.6 Workgroup[Server] \Security.

После сброса всех прав состояние прав на объекты в базе данных будут как после первичной установки системы пользователем.

Владельцем всех объектов в базе данных становится администратор.

#### 7.3.7.1 Сброс прав с помощью командной строки

Сброс прав для корневых каталогов базы данных доступен через командную строку ОС Windows. Для выполнения процедуры перейдите в командную строку, см. [Рис. 97](#).

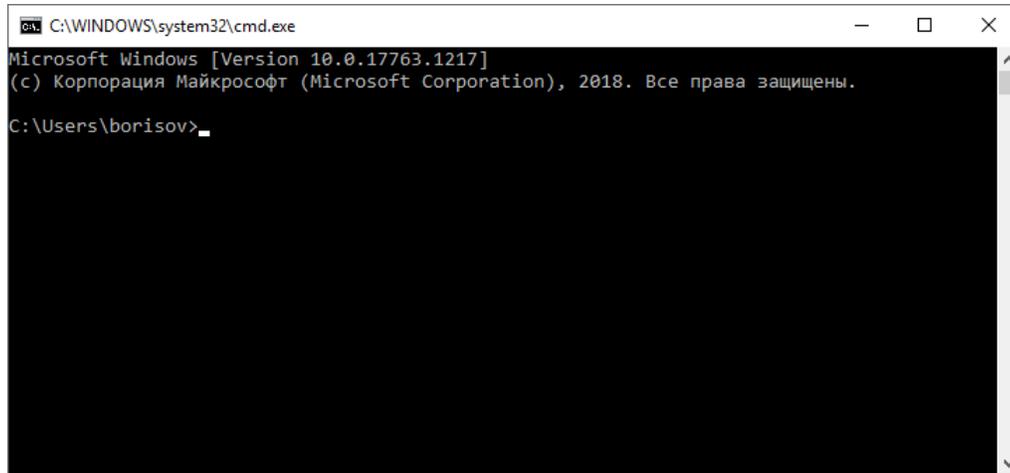


Рис. 97 Командная строка Windows

Далее используйте команду «cd» для перехода в директорию расположения утилиты. По умолчанию утилита расположена «C:\Program Files\Eremex\Delta Design 3.6\IPRServer\Security», см. [Рис. 98](#).

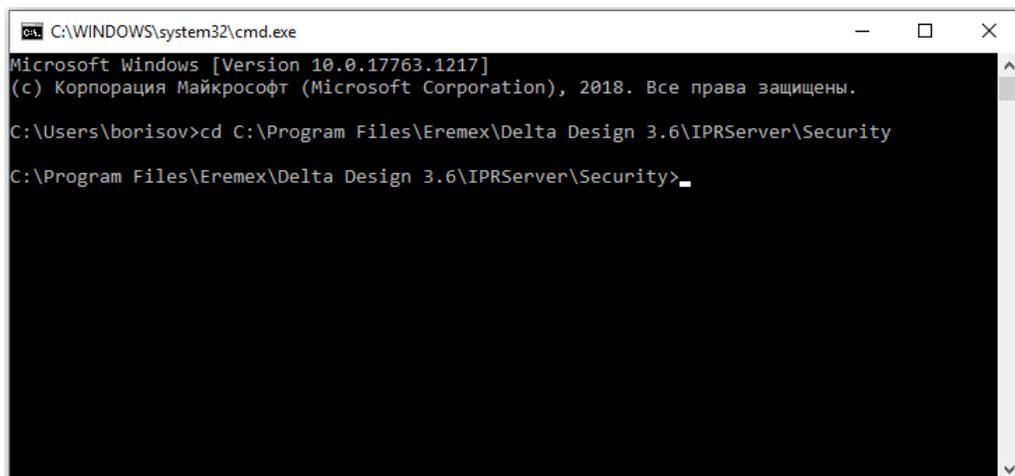


Рис. 98 Переход в директорию расположения утилиты

Для просмотра доступных команд запустите утилиту с командой «-h», для этого введите «securityutil.exe -h», см. [Рис. 99](#).

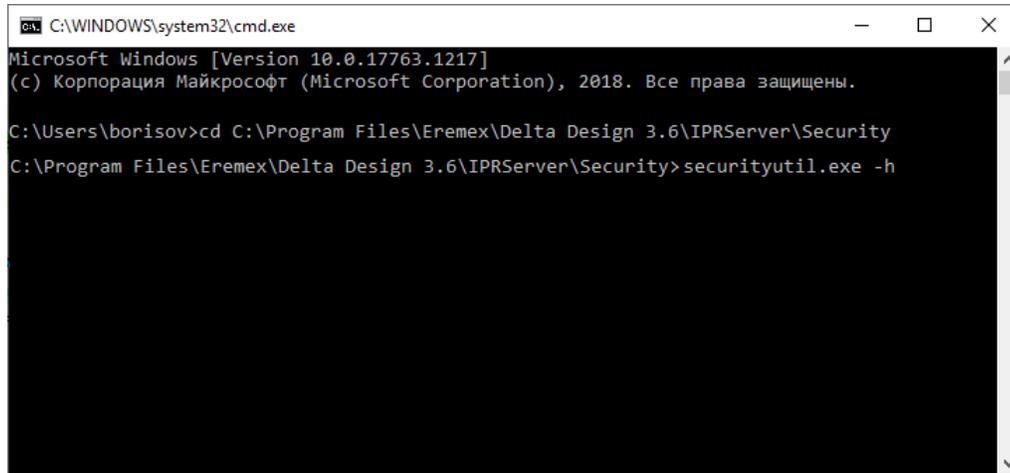


Рис. 99 Запуск утилиты

На экране отобразятся доступные для использования команды, а также примеры, см. [Рис. 100](#).

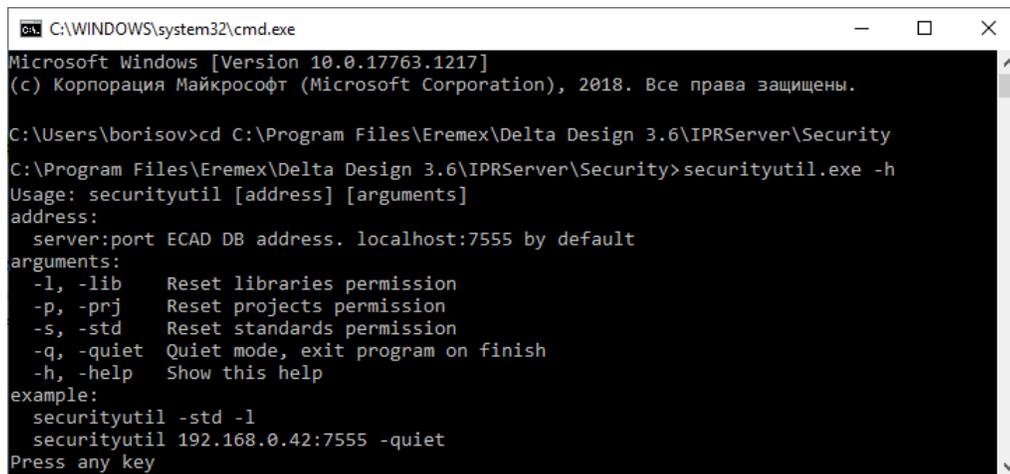


Рис. 100 Отображение доступных команд при использовании утилиты

Описание доступных команд представлено в таблице, см. [Табл. 2](#).

[Таблица 2](#) Доступные команды

Команда	Описание
-l, -lib	Сброс прав для каталога библиотеки.
-p, -prj	Сброс прав для каталога проекты.
-s, -std	Сброс прав для каталога стандарты.

Команда	Описание
-q, -quiet	Включает тихий режим, при котором не нужно нажимать любую клавишу для продолжения ввода команд. При использовании данной команды отдельно от остальных, будет осуществлен сброс прав для всех корневых каталогов.
-h, -help	Показать доступные команды и примеры.

## 7.4 Резервное копирование

### 7.4.1 Резервное копирование при локальной работе

Резервное копирование базы данных в Delta Design предназначено для создания целостной копии всех информационных пространств (как системных, так и пользовательских): проектов, библиотек, настроек программного продукта и т.д.

Для создания резервной копии базы данных выполнить:



**Примечание!** Предварительно необходимо сохранить все ранее внесенные изменения. Имена вкладок, содержащие еще несохраненные изменения, помечаются звездочкой (\*).

1. В главном меню выбрать раздел «Файл» → «Резервное копирование» → «Создать резервную копию базы данных...», см. [Рис. 101](#).

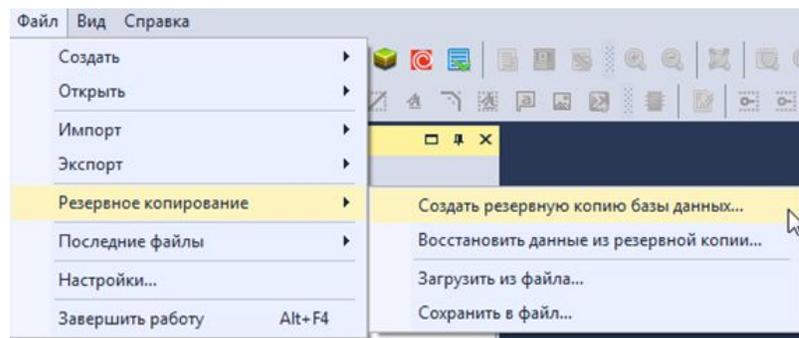


Рис. 101 Вызов функции резервного копирования

2. В открывшемся окне «Резервное копирование» задать имя резервной копии самостоятельно или выбрать автоматическое именование и нажать «Начать», см. [Рис. 102](#).

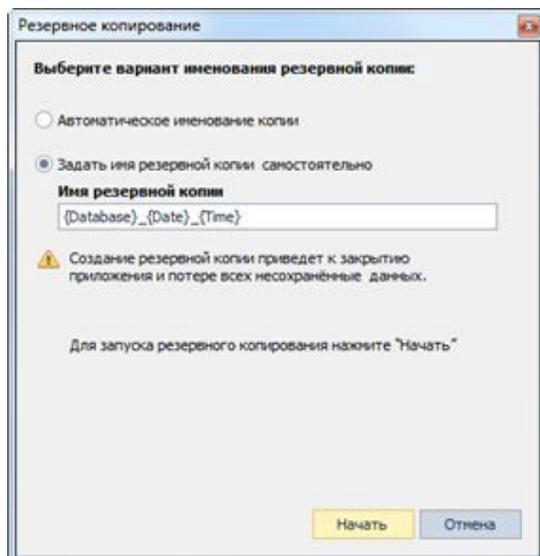


Рис. 102 Выбор способа именованя базы данных

3. Выполнение процесса резервного копирования сопровождается показом следующего окна, см. [Рис. 103](#).

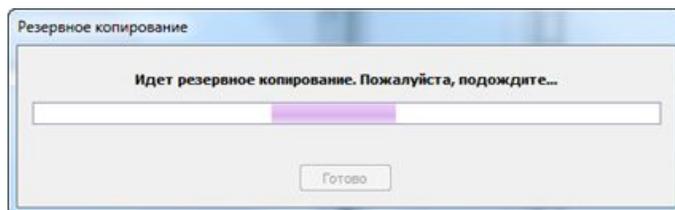


Рис. 103 Выполнение процесса резервного копирования

- По завершении процесса выводится следующее сообщение, см. [Рис. 104](#).

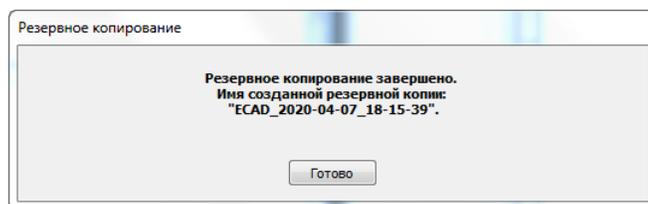


Рис. 104 Завершение процесса создания резервной копии

Также для локальной работы доступен механизм резервного копирования, с помощью которого выгружаются проекты вместе с библиотеками и стандартами. Подробнее см. [Резервное копирование проектных данных](#).

## 7.4.2 Резервное копирование при сетевой работе

Для создания резервной копии базы данных при сетевой работе выполнить:



**Примечание!** Предварительно необходимо сохранить все ранее внесенные изменения. Имена вкладок, содержащие еще несохраненные изменения, помечаются звездочкой (\*).

1. Остановить на компьютере-сервере службу «DeltaDesign36Server» (отображаемое имя «Delta Design 3.6 Workgroup Server»).
2. Скопировать все данные из папки «ECAD», которая расположена по тому же адресу, что и сервер базы данных.
3. Запустить службу «DeltaDesign36Server» (отображаемое имя «Delta Design 3.6 Workgroup Server»).

Также для сетевой работы доступен механизм резервного копирования, с помощью которого выгружаются проекты вместе с библиотеками и стандартами. Подробнее см. [Резервное копирование проектных данных](#).

## 7.4.3 Резервное копирование проектных данных

В системе имеется возможность создавать резервную копию проектных данных: библиотек, проектов и стандартов системы, сохраняя целостность данных проекта при его выгрузке.



**Примечание!** Данный механизм доступен как для пользователей локальной, так и сетевой версий Delta Design.

Для того, чтобы создать резервную копию проектных данных (одного или нескольких проектов) с помощью данного механизма выполнить:

1. В главном меню выбрать раздел «Файл» → «Резервное копирование» → «Сохранить в файл...», см. [Рис. 105](#).

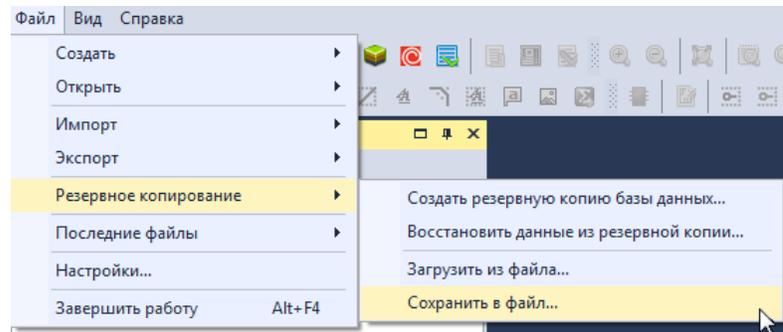


Рис. 105 Вызов функции сохранения определенных элементов базы данных

2. В открывшемся окне нажать значок  и выбрать путь, по которому будет сохранена создаваемая резервная копия, см. [Рис. 106](#).

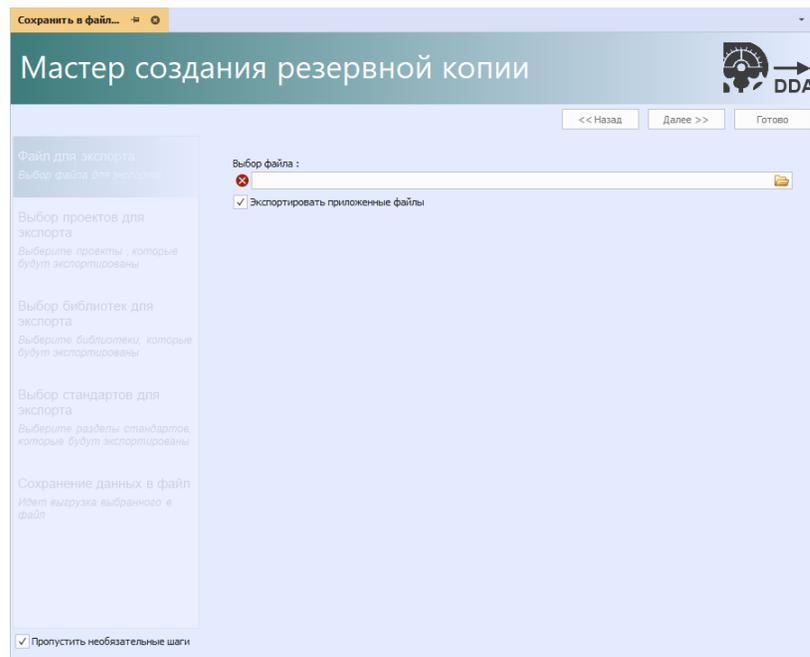


Рис. 106 Указание пути, по которому будет сохранена создаваемая резервная копия

3. После выбора места, где будет размещена копия, ввести имя создаваемой резервной копии и нажать «Сохранить», см. [Рис. 107](#).

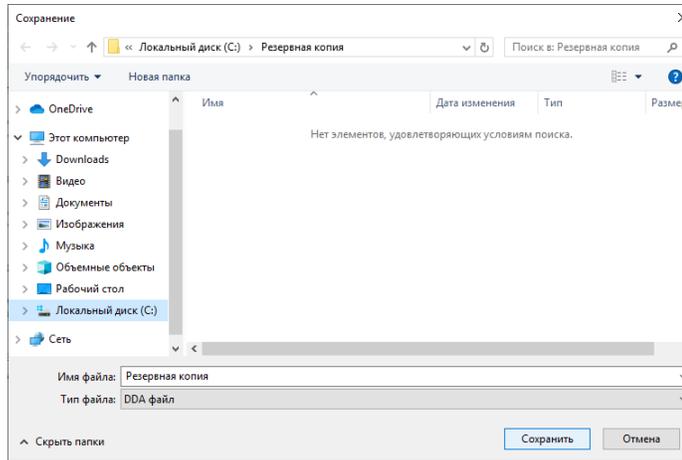


Рис. 107 Указание имени резервной копии

4. В окне мастера создания резервной копии нажать «Далее», см. [Рис. 108](#).

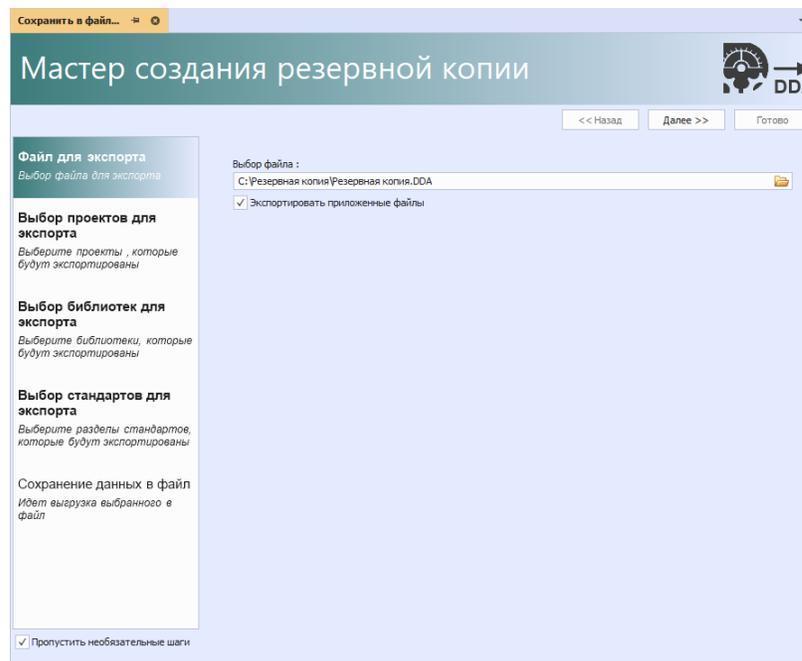


Рис. 108 Переход к следующему этапу создания резервной

5. В окне мастера выбрать проект (или проекты), который будет добавлен в создаваемую резервную копию, и нажать «Далее», см. [Рис. 109](#).

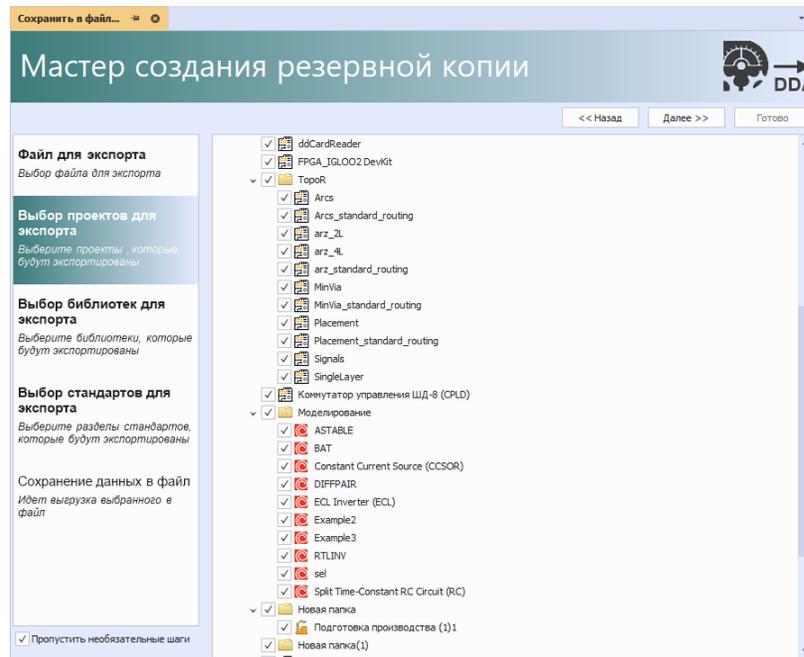


Рис. 109 Выбор проектов, которые будут добавлены в резервную копию

6. Выбрать библиотеки, которые будут добавлены в создаваемую резервную копию, и нажать «Далее», см. [Рис. 110](#).


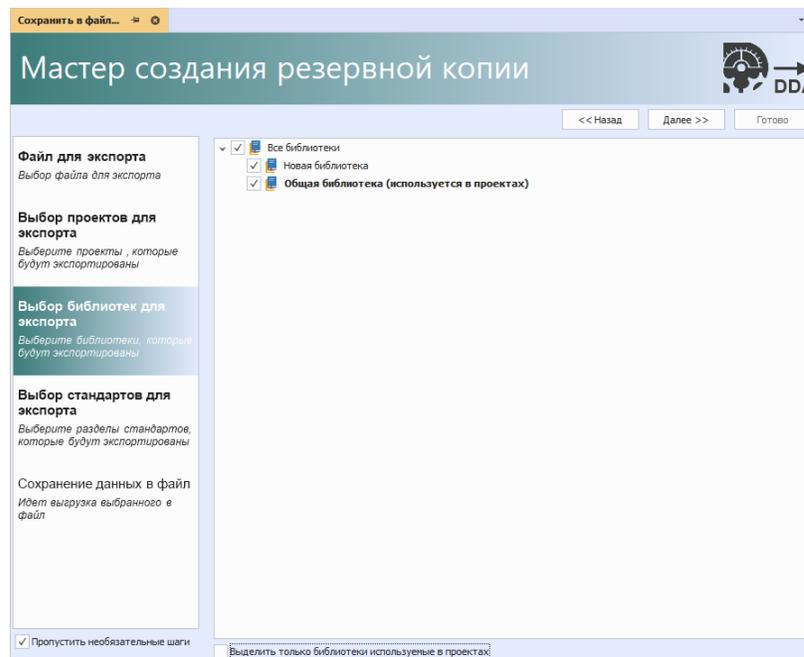


Рис. 110 Выбор библиотек, которые будут добавлены в резервную копию



**Примечание!** Названия библиотек используемых в проектах выделены жирным шрифтом и имеют в названии соответствующую пометку.

7. В окне мастера выбрать группы Стандартов системы, которые будут добавлены в создаваемую резервную копию, и нажать «Далее», см. [Рис. 111](#).

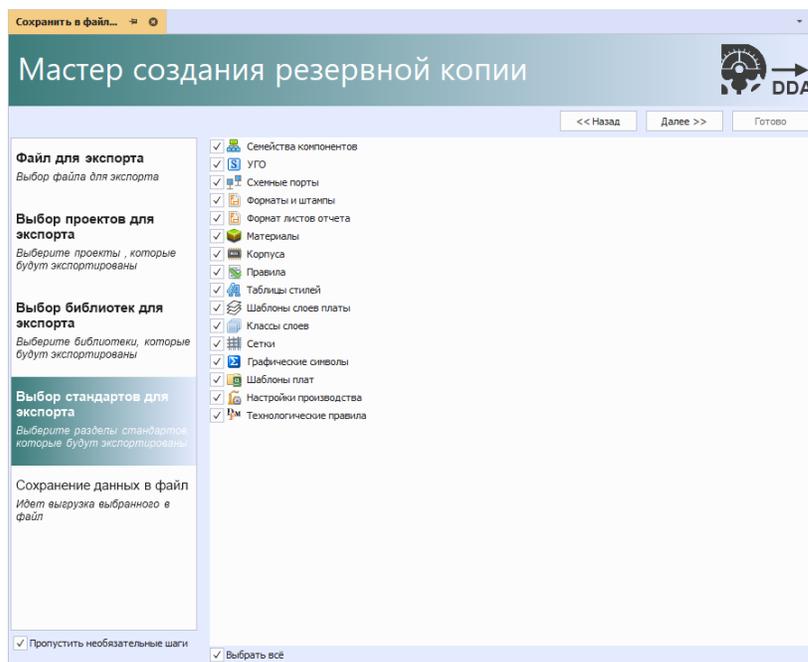

*Рис. 111 Выбор групп Стандартов, которые будут добавлены в резервную копию*

8. Дождаться завершения процедуры экспорта данных и нажать «Готово» см. [Рис. 112](#).

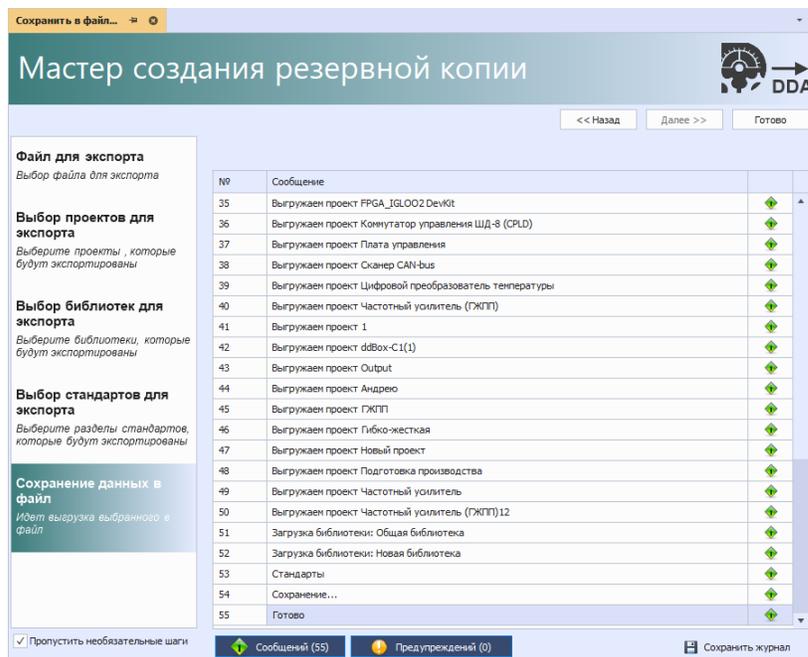


Рис. 112 Завершающий этап создания резервной копии

## 7.5 Восстановление из резервной копии

### 7.5.1 Восстановление из резервной копии при локальной работе



**Важно!** Восстановление базы данных из резервной копии уничтожает все текущие проекты без сохранения и восстанавливает только те, что были в базе данных в момент создания резервной копии.

Рекомендуется предварительно выполнить резервное копирование текущей базы данных, так как после восстановления резервной копии текущая база будет уничтожена безвозвратно.



**Важно!** Путь для размещения архива с резервной копией должен иметь вид C:\Program Files\Eremex\Delta Design 3.6\IPRServer\Backups.

Для восстановления базы данных из резервной копии выполнить:

1. В главном меню выбрать раздел «Файл» → «Резервное копирование» → «Восстановить данные из резервной копии...», см. [Рис. 113](#).

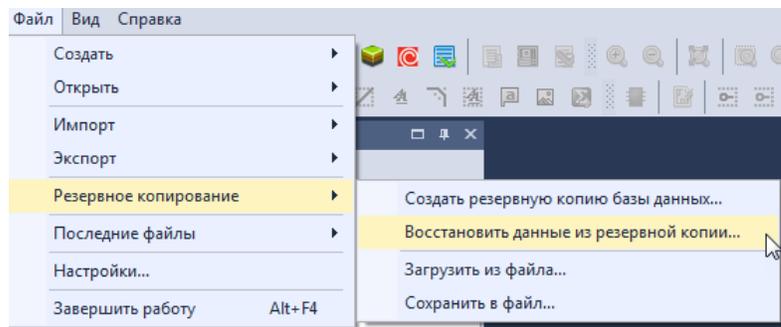


Рис. 113 Вызов функции восстановления базы данных из резервной копии

2. В окне «Восстановление резервной копии» выбрать подлежащую восстановлению копию базы данных и нажать «Восстановить», см. [Рис. 114](#).

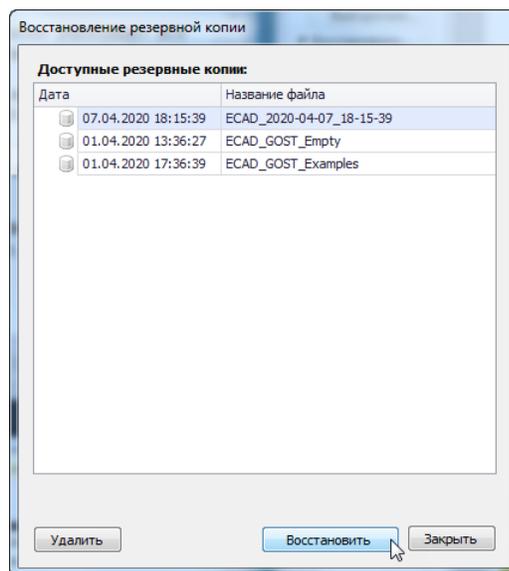


Рис. 114 Выбор резервной копии



**Примечание!** После того, как будет выбрана резервная копия базы данных и нажата кнопка «Восстановить», приложение Delta Design перезапустится.

### 7.5.2 Восстановление из резервной копии при сетевой работе

Для восстановления базы данных из резервной копии при сетевой работе выполнить:

1. Остановить на компьютере-сервере службу «DeltaDesign36Server» (отображаемое имя «Delta Design 3.6 Workgroup Server»).

2. Очистить папку «ECAD», которая расположена по тому же адресу, что и сервер баз данных.
3. Скопировать в папку «ECAD», данные, полученные из папки «ECAD» Delta Design, содержимое которой необходимо восстановить.
4. Запустить службу «DeltaDesign36Server» (отображаемое имя «Delta Design 3.6 Workgroup Server»).

Также для сетевой работы доступен механизм восстановления проектных данных, с помощью которого загружаются проекты вместе с библиотеками и стандартами. Подробнее см. [Восстановление проектных данных](#).

### 7.5.3 Восстановление проектных данных



**Примечание!** При таком способе восстановления база данных не перезаписывается, а дополняется теми элементами из резервной копии, которых в базе не существовало. Элементы, которые в данной базе данных уже имеются, пропускаются без перезаписи.



**Примечание!** Данный механизм доступен как для пользователей локальной, так и сетевой версий Delta Design.

Для того чтобы восстановить проектные данных данным способом выполнить:

1. В главном меню выбрать раздел «Файл» → «Резервное копирование» → «Загрузить из файла...», см. [Рис. 115](#).

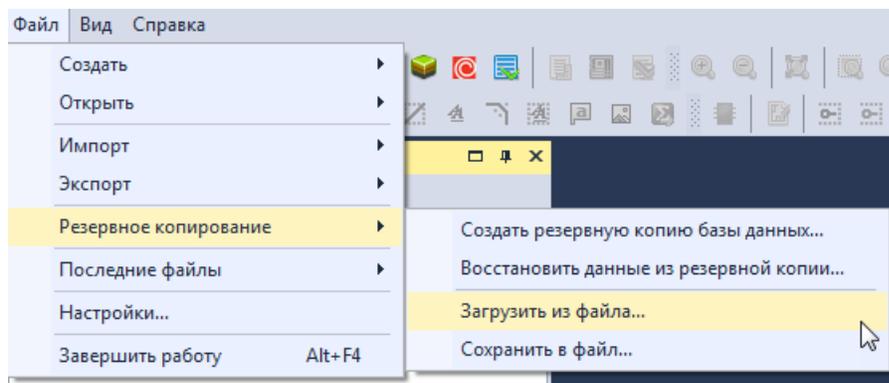


Рис. 115 Вызов функции восстановления определенных элементов базы данных

2. В открывшемся окне «Загрузить всё из файла Delta Design All (DDA) ...» выбрать резервную копию и нажать «Открыть», см. [Рис. 116](#).

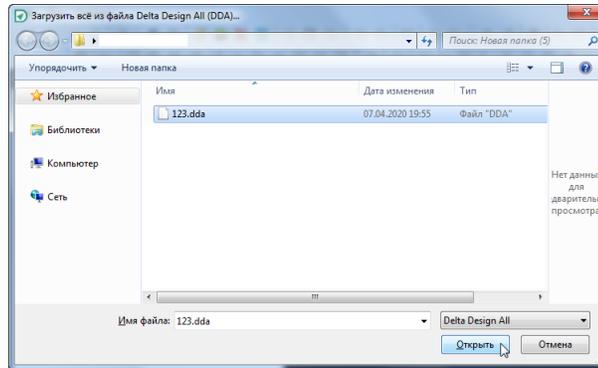


Рис. 116 Выбор резервной копии

Недостающие элементы будут добавлены, а имеющиеся пропущены.



**Примечание!** Данное восстановление применимо только в случае, если необходимо восстановить или добавить элемент целиком.



**Пример!** Если в уже имеющемся проекте был удален некий объект на плате или схеме, то, при восстановлении из резервной копии таким способом, он на плату или схему возвращен не будет. При этом, если проект был удален полностью, то он будет восстановлен в том состоянии, в котором находился на момент создания резервной копии.

## 8 Перенос данных из более ранних версий системы

Перенос данных напрямую из версии Delta Design 2.7 и более ранних версий системы в Delta Design 3.6 не поддерживается.



**Примечание!** Если вам необходимо напрямую перенести данные из Delta Design 2.7 и более ранних в Delta Design 3.6 просьба обращаться в техническую поддержку.

Для переноса данных в Delta Design 3.6 из более ранних версий системы начиная с Delta Design 3.0 выполнить:

1. Запустить версию системы Delta Design, из которой необходимо экспортировать данные.
2. В главном меню программы выбрать «Файл» → «Резервное копирование» → «Сохранить в файл...», см. [Рис. 2](#). Будет запущен мастер создания резервной копии.

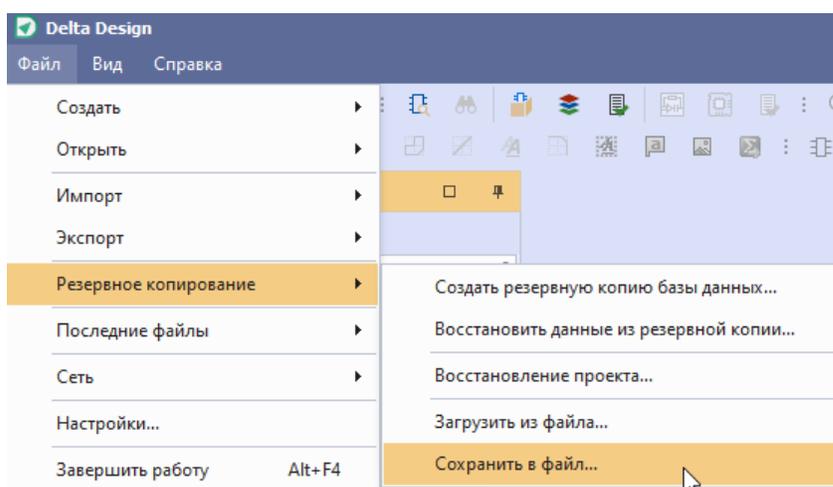


Рис. 116 Вызов мастера создания резервной копии

3. В окне мастера создания резервной копии на первом шаге выбрать место для сохранения файла в формате \*.DDA и нажать «Далее», см. [Рис. 117](#).

Установить флаг в поле «Экспортировать приложенные файлы» при необходимости экспорта проектных документов, которые были подгружены в узел «Файлы» в иерархии выбранного проекта.

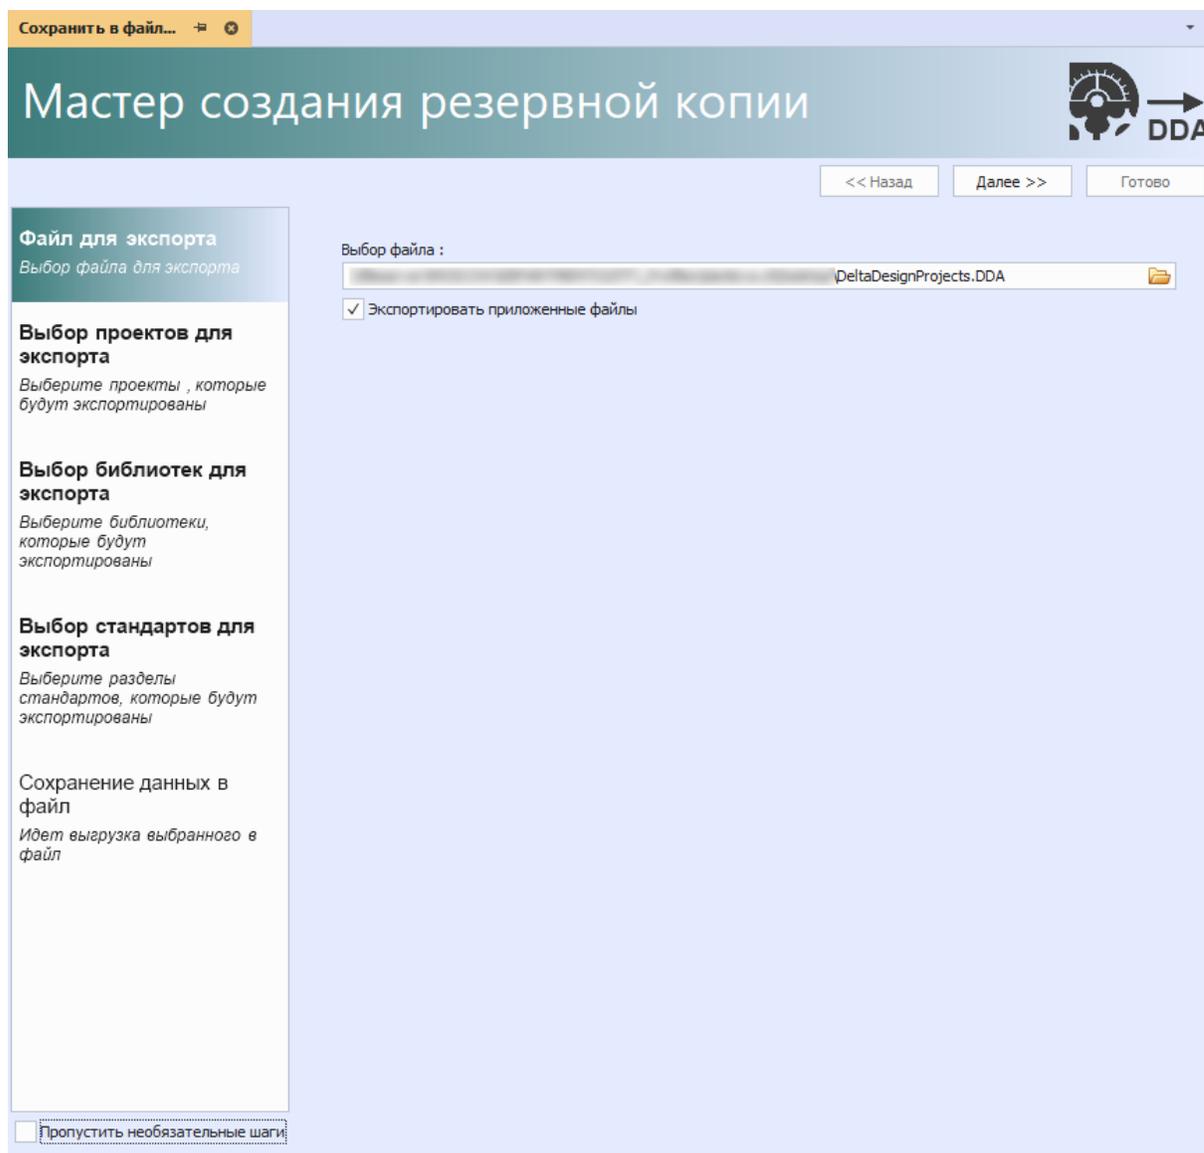


Рис. 117 Выбор директории для сохранения файла резервной копии



**Совет!** При прохождении маршрута по созданию резервной копии в первый раз рекомендуется не устанавливать флаг в поле «Пропустить необязательные шаги».

4. Выбрать проекты, которые необходимо экспортировать в резервную копию, и нажать «Далее», см. [Рис. 118](#).

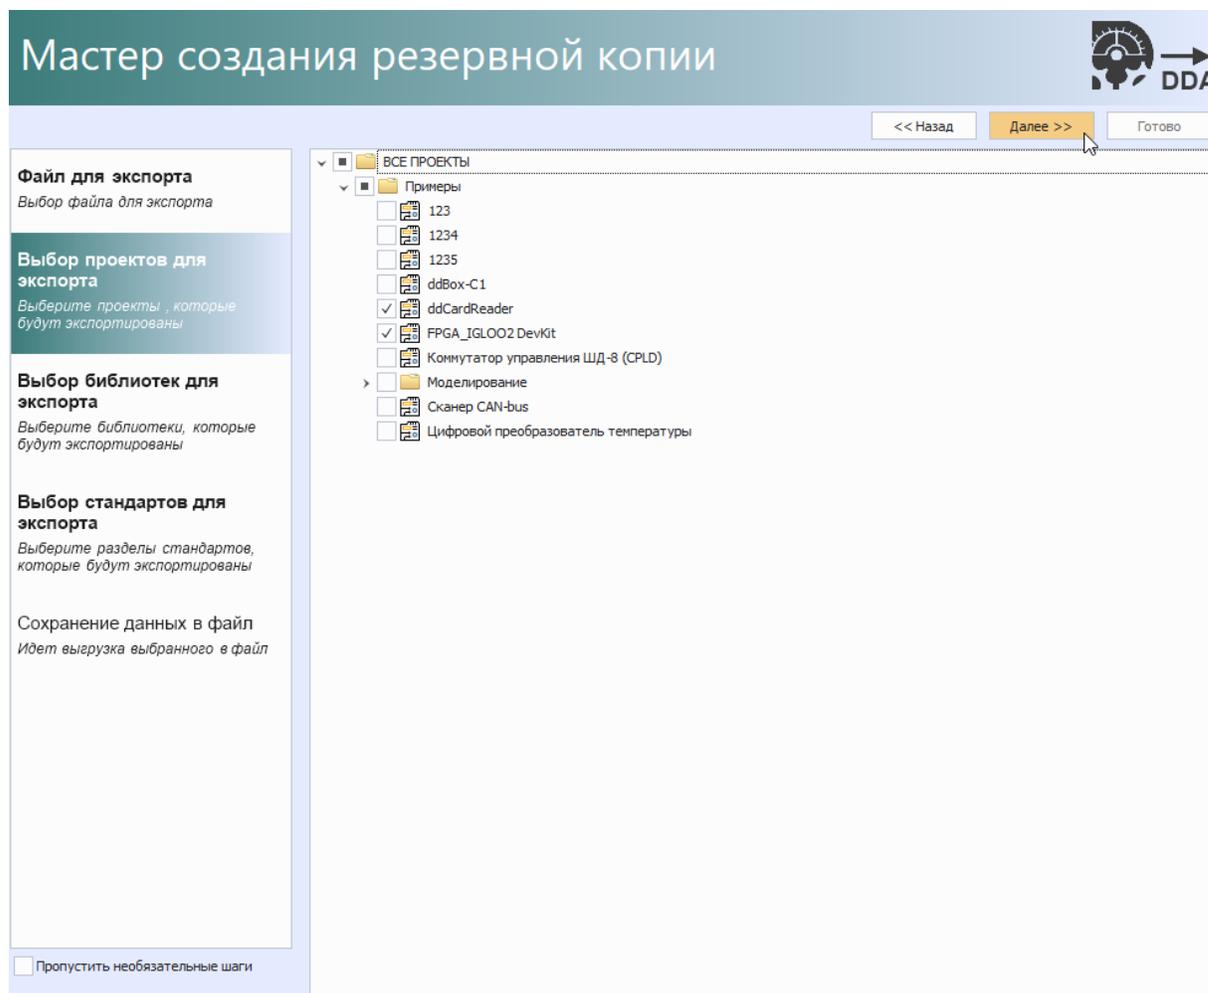


Рис. 118 Выбор проектов

5. Выбрать библиотеки, которые необходимо экспортировать, и нажать «Далее», см. [Рис. 119](#).

Если необходимо отфильтровать перечень библиотек и отобразить только те, компоненты которых используются в выбранных проектах, в нижней части окна мастера установите флаг в поле «Выделить только библиотеки используемые в проектах».

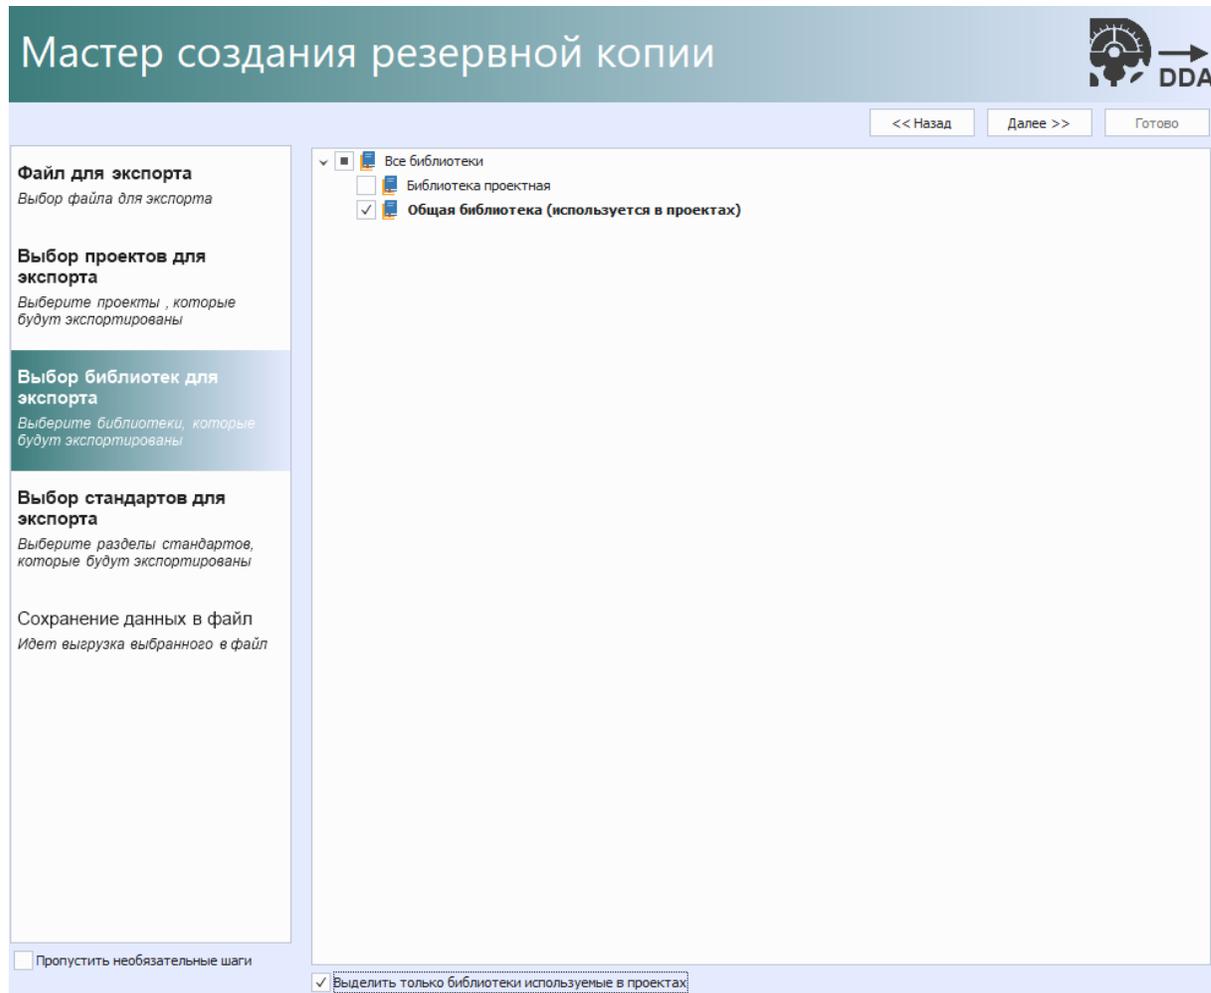


Рис. 119 Выбор библиотек

6. Выбрать стандарты, которые необходимо экспортировать и нажать «Далее», см. [Рис. 120](#).

Установить флаг в поле «Выбрать все», если необходимо выбрать и экспортировать стандарты целиком.

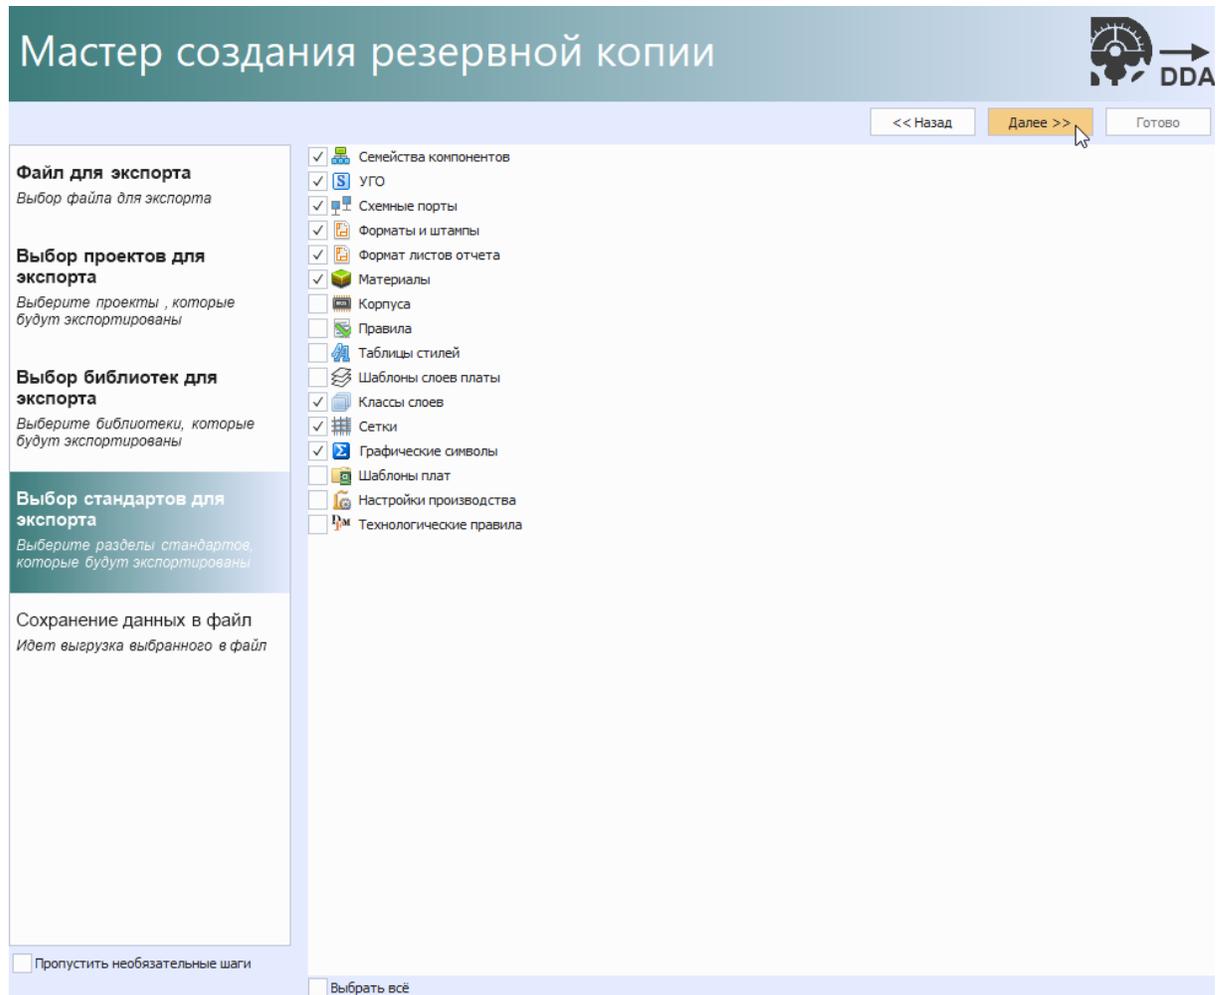


Рис. 120 Выбор стандартов

7. Если на предыдущих этапах все было выбрано корректно, нажать кнопку «Экспортировать», запустив процесс выгрузки данных в файл резервной копии, см. [Рис. 121](#). При завершении процесса экспорта нажать «Готово».

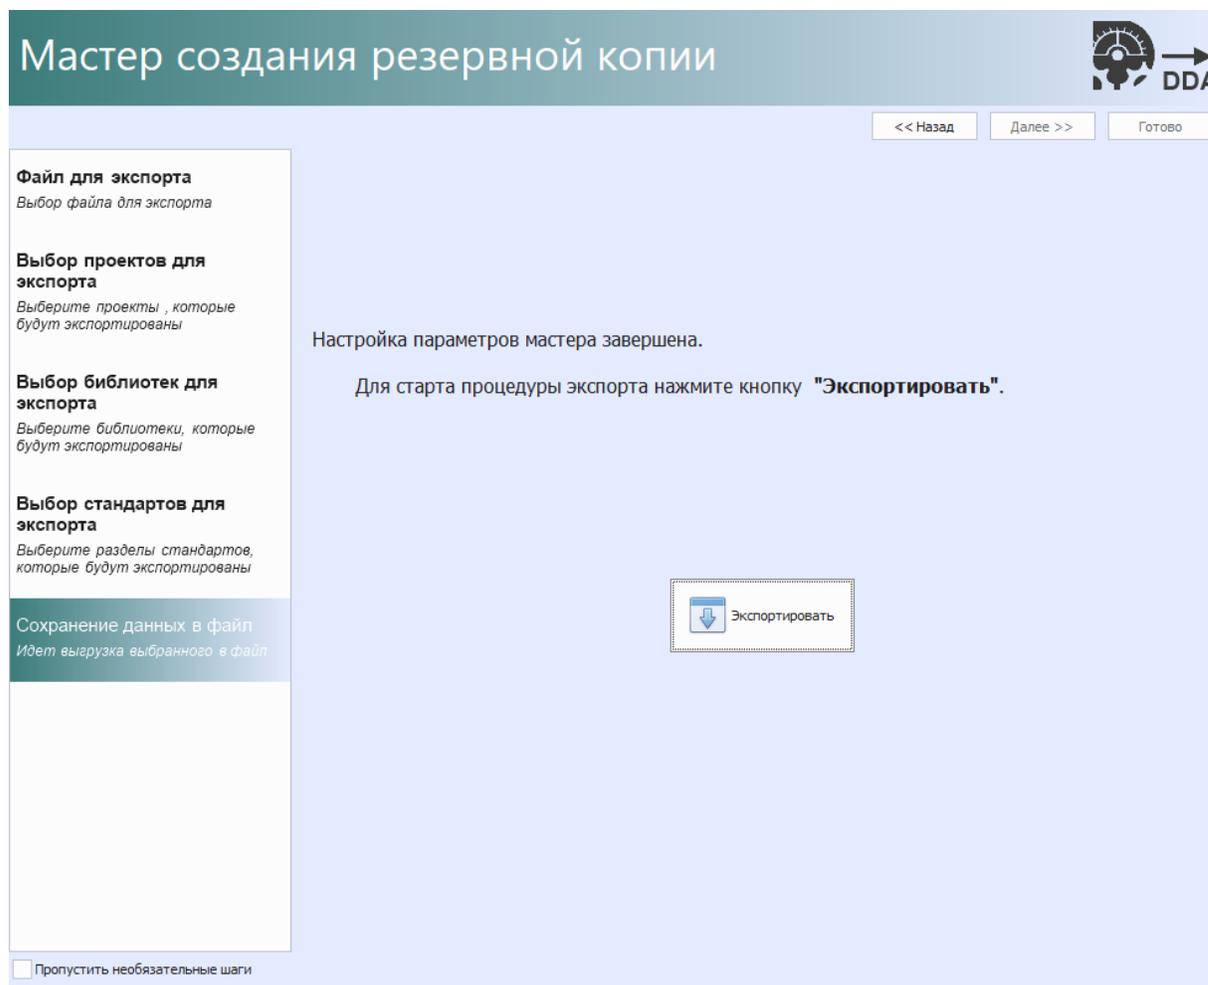


Рис. 121 Запуск процедуры экспорта данных и формирования резервной копии

8. Запустить версию системы Delta Design, в которую необходимо импортировать данные.



**Совет!** Рекомендуется устанавливать резервную копию на пустую базу, т.к. элементы с одинаковым наименованием будут пропущены и не будут перезаписаны.

9. В главном меню программы выбрать «Файл» → «Резервное копирование» → «Загрузить из файла», см. [Рис. 122](#).

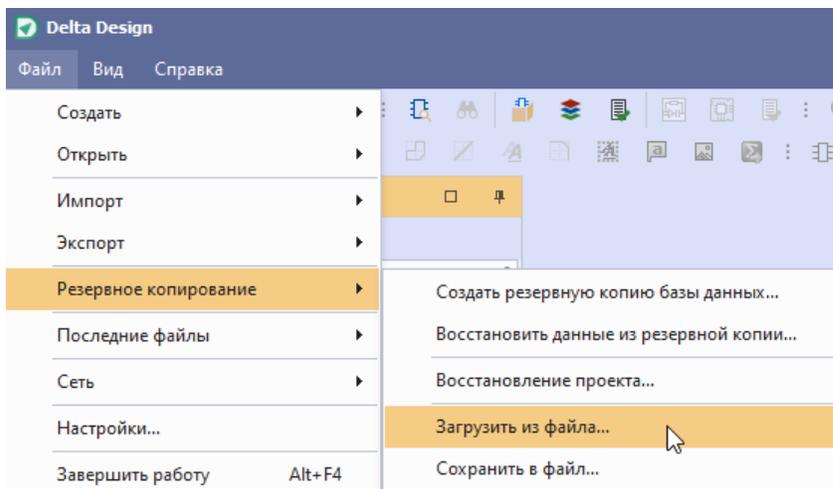


Рис. 122 Загрузка резервной копии в текущую версию программы

10. В окне проводника выбрать ранее созданный файл с резервной копией формата \*.DDA и нажать «Открыть».
11. В рабочей области отобразится окно с процессом импорта, см. [Рис. 123](#).



Рис. 123 Процесс выгрузки данных из резервной копии

12. Дождаться завершения процесса импорта резервной копии.

По завершению процесса импорта в панели «Журналы» будет выведен полный перечень информации о процессе выгрузки проектных данных из файла резервной копии.



**Важно!** Обратный перенос данных из последней версии в более раннюю не поддерживается.

При работе в Delta Design Workgroup пункты по созданию резервной копии базы данных целиком и восстановлению из нее будут недоступны. Для переноса данных при сетевой работе см. [Резервное копирование при сетевой работе](#) и [Восстановление из резервной копии при сетевой работе](#).

## 9 Db-doctor

Для обслуживания базы данных «IPR» создана консольная утилита Db-doctor, которая поставляется отдельно.



**Совет!** Обслуживание базы данных рекомендуется производить каждые 2-3 месяца.

Db-doctor запускается с помощью файла «DbDoctor.exe».



**Важно!** Запуск Db –doctor должен производиться на том компьютере, на котором установлен сервер базы данных «IPR».

После запуска утилиты на экране будет отображена консоль, в которой вводятся команды, см. [Рис. 124](#).

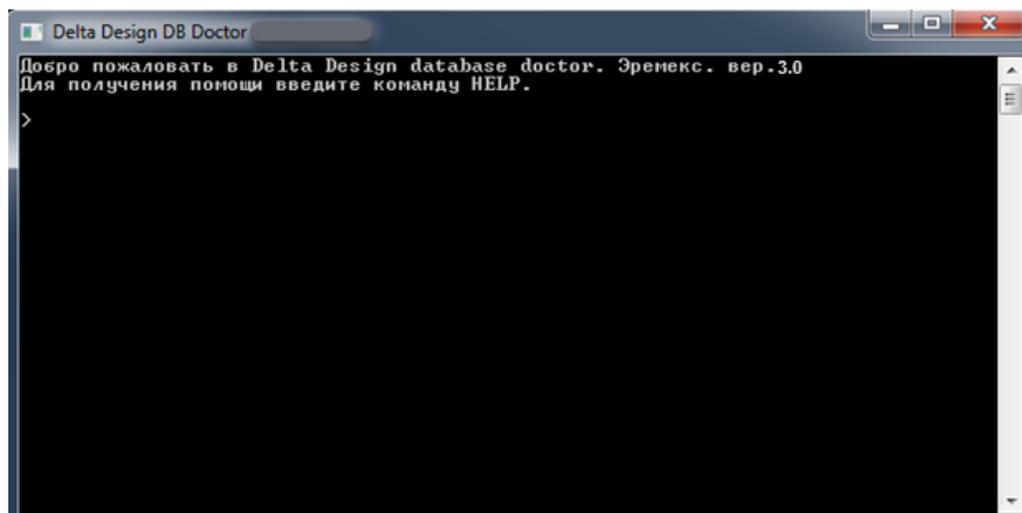


Рис. 124 Консоль Db –doctor

Для проведения обслуживания базы данных выполнить:

1. Убедиться, в отсутствии подключений к базе проектных данных удаленных пользователей.
2. При наличии подключенных к базе проектных данных удаленных пользователей, отключить их.
3. Запустить утилиту Db-doctor.
4. Ввести команду «connect localhost» и подключиться к серверу.
5. Ввести команду «shrink» и дождаться окончания работы утилиты.
6. Ввести команду «disconnect» и отключиться от сервера.

7. Завершить работу утилиты.



**Совет!** При возникновении вопросов рекомендуется использовать команду «help».



Компания ЭРЕМЕКС поставила своей задачей создать точную и удобную систему, предназначенную для создания комплексной среды сквозного проектирования электронных устройств, которой и стала система Delta Design.

Мы постарались учесть все возможные алгоритмы и пути решения задач, которые может поставить перед собой наш пользователь, заложив в систему Delta Design наибольшее количество опций, логических ходов, надстроек, расширенный функционал и т.д.

Компания ЭРЕМЕКС благодарит Вас за приобретение системы Delta Design и надеется, что она станет удобным и полезным инструментом в Вашей деятельности.